

## دليل الأجهزة والبرامج

## سلسلة أجهزة كمبيوتر Compaq المحمولة من HP

Document Part Number: 367186-171

مارس ۲۰۰۵

يشرح هذا الدليل كيفية التعرف على ميزات الأجهزة الموجودة في الكمبيوتر المحمول وكيفية استخدامها، بما في ذلك موصلات الأجهزة الخارجية، وهو يُقدم إعدادات وإجراءات من أجل إدارة الطاقة والأمان في الكمبيوتر المحمول. ويتضمن هذا الدليل أيضاً مواصفات الطاقة وبيئة التشغيل، والتي قد تكون مفيدة عند اصطحاب الكمبيوتر المحمول أثناء السفر، بالإضافة إلى إرشادات حول كيفية الحصول على معلومات النظام واستخدام أدوات الإعداد المساعدة في كشف المشاكل وحلها ومنع حدوثها.

#### © 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

إن Microsoft و Windows هما علامتان تجاريتان مسجلتان في الولايات المتحدة الأميركية لصالح SD هو علامة تجارية لمالكه. كما أن Bluetooth عبارة عن علامة تجارية لمالكها وتستخدمها Hewlett-Packard بموجب ترخيص.

إن المعلومات الموجودة في هذا الدليل عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

إن الكفالات الخاصة بمنتجات HP وخدماتها هي فقط تلك المعلن عنها بشكل واضع وصريح ضمن بنود الكفالة التي تصحب مثل هذه المنتجات والخدمات. ويجب عدم اعتبار أي مما ورد هنا على أنه بمثابة كفالة إضافية. كما أن HP غير مسؤولة عن النواقص أو الأخطاء التقنية أو التحريرية الواردة في هذا الدليل.

دليل الأجهزة والبرامج

سلسلة أجهزة كمبيوتر Compaq المحمولة من HP

الطبعة الأولى مارس ٢٠٠٥

Reference Number: nc4200

Document Part Number: 367186-171

## المحتويات

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	التعرّف على المكونات
1-1	المكونات العلوية
	الأضواء
	أجهزة التأشير
	الأزرار
0-1	المفاتيح
٦-١	المكونات الأمامية
٧-١	المكوّنات الخلفية
۸-۱	مكونات الجانب الأيمن
9-1	مكونات الجانب الأيسر
11-1	المكونات السفلية
	الهوائي اللاسلكي
1 7 - 1	قطع المغناطيس
1 {-1	م مكونات أجهزة إضافية
	الطاقة
1 – 1 ພ	مو اقع عناصر التحكم بالطاقة وأضو ائها
	مصادر الطاقة
	وضع الانتظار Standby والإسبات Hibernation
٤-٢	وضع الانتظار Standby
	وضع الإسبات Hibernation
	تشغيل وضع الانتظار Standby، أو الإسبات Hibernation، أو إيقاف التشغيل Shutdown
\-\	او ایفاف السعیل Snutdown
	الإعدادات الافتر اضية للطاقة
	تشغيل الكمبيوتر المحمول أو الشاشة أو إيقاف تشغيلهما
۲-۱	بدء تشغيل وضع الإسبات Hibernation أو الاستعادة منه
1 • - 7	بدء تشغيل وضع الانتظار Standby أو استئناف العمل منه
	استخدام إجراءات إيقاف التشغيل للحالات الطارئة
1 1 – 7	خيارات الطاقة
17-7	الوصول إلى الإطار Power Options
۰۲-۲	Down Moton : Il :
	عرض الرمز Power Meter
۱۳-۲	عرض الرمر Power Meter

ات محددة فقط)٢-١٤	عناصر التحكم بأداء المعالج (طراز
ات محددة فقط) ۲-3 ( ۲-5 ا ۲-7 ا ۲-7 ا ۱۲-۲ ۱۲-۲ ۱۲-۲ ۱۲-۲ ۱۲-۲ ۱۲-۲ ۱۲-۲ ۱۲	البطاريات
1 \( - \( \)	التعرّف على البطاريات
١٨-٢	إدخال بطارية رئيسية أو إخراج
77	
77-7	
7 £-7	إدارة حالات البطارية الضعيفة.
77-7	
79-7	
T1-7	
٣٢-٢	التخلص من بطارية مستعملة
	٢ أجهزة التأشير ولوحة المفاتيح
1-4	
Ϋ́–Ϋ́	
r-r	,
ξ-Ψ	,
0-4	
ريع	
	~ ~ ~
سریع	
1"Quic	St. Loungh de die de l'action
11-TQ	wick Launch Ruttons:
19-7	
مضمّنة	
مصمته جية٣-١٦	
جيه	استحدام توحه معانيح رقميه حار
	٤ الوسائط المتعددة
1-ξ	الميزات الصوتية
روفون)	
سماعة الرأس)	استخدام مأخذ الصوت الخارج (
ξ-ξ 0-ξ	ضبط حجم الصوت
0-5	ميزات الفيديو ِ
ત્ર− <b>ૄ</b>	استخدام مأخذ S-Video خارج.
سقاط أو تلفزيون٤-٧	توصيل جهاز عرض أو جهاز إ

دليل الأجهزة والبرامج

Λ-ξ	برامج الوسائط المتعددة
التأليف ٤-٩	
١ • - ٤	
11-ξAuto	تمكين التشغيل التلقائي Play،
اص الرقمية DVD	تغيير اعدادات المنطقة للأقر
	J - , J
	٥ محركات الأقراص
1-0	
<b>T-0</b>	
ξ-o	
Λ-ο	
9-0	
خارجية الاختيارية MultiBay	الحجرة المتعددة الأغراض ال
عارجیه ۱۷۱۱۱۱۱۱۵۲ معتباریه ۹–۰	و MultiBay II
	٦ بطاقات PC
7-7	ما هي بطاقة PC؟
Y-7	
T-7	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	٧ بطاقات الذاكرة الرقمية
1-7	
Y-V	
٣-٧	عملية الإخراج
	٨ وحدات الذاكرة
1-A	ما هي وحدة الذاكرة؟
Υ-Λ	
٦-٨	
١٢-٨	
	• #
	٩ أجهزة USB
1-9	~ * * *
Y-9	
<b>~</b> −9	
٣-٩	اعتماد تو ارت USB

	١٠ المودم واستحدام الشبكة
1-1.	المودم الداخلي
	كبلُ المودمُّ
<b>ξ-1</b>	تحديد بلد المودم
V-1 •	برنامج الاتصال المثبّت مسبقاً
۸-۱۰	شبكة الاتصال
	١١ اللاسلكية (طرازات محددة فقط)
حددة فقط)	جهاز الشبكة المحلية اللاسلكية (طرازات م
7.1- 76.3	
ξ-11	لوسلي السبور المسوى الوسطي بـ الساكية للشركة
سبکه محلیه شبکه محلیه 	توصيل الكمبيوتر المحمول اللاسلكي بث
٤-١١	لأسلكية عامة
£-11	إعداد شبكة محلية لاسلكية في المنزل
٦-١١	أستخدام اتصال شبكة محلية للسلكية
V-11	
V-11	تثبيت بر امج اللاسلكية (اختياري)
9-11	استكشاف أخطاء الأجهزة وأصلاحها
حددة فقط)	الجهاز اللاسلكي Bluetooth (طرازات م
17-11	حالات تشغيل الأجهزة
١٤-١١	تشغيل الأجهزة
10-11	ابقاف تشغيل الأجهزة وتعطيل عملها
17-11	الاتصالات بواسطة الأشعة تحت الحمراء.
عمراء	اعداد الارسال بواسطة الأشعة تحت الد
الأشعة تحت الحمر اء١١-١٧	أستخدام وضع الانتظار Standby مع ا
14-11	استخدام وضع الانتظار Standby مع Mobile Printing (طرازات محددة فقط)
	( 33 )
	١٢ الحماية
	•
<u> </u>	ميزات الحماية
<u>r-1</u> r	تفضيلات الحماية في Computer Setup.
r-1 r	كلمات المرور
٤-١٢	کلمات مرور HP و Windows
7-17	كلمات مرور مسؤول HP
V-17	كلمات مرور بدء التشغيل
9-17	DriveLock
1 2 - 1 7	Device Security

و دليل الأجهزة والبرامج

10-17	معلومات النظام System Information
	تعیین خیارات System Information
	برامج جدار الحماية
	Critical Security Updates for Windows XP
	HP ProtectTools Security Manager (طرازات محددة فقط)
	Embedded Security for ProtectTools
	BIOS Configuration for ProtectTools
	Smart Card Security for ProtectTools
	كبل الحماية الاختياري
	٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
	١٣ الأداة المساعدة لإعداد الكمبيوتر COMPUTER SETUP
	الوصول إلى Computer Setup
	إعدادات Computer Setup الافتراضية
	القائمة File
	القائمة Security
	القائمة Tools
٧-١٣	القائمة Advanced
	Auvanceu Aug
	Advanced (IDIA)
	١٤ تحديث البرامج واستعادتها
1-1 5	<ul> <li>١٤ تحدیث البرامج واستعادتها</li> <li>تحدیثات البرامج</li> </ul>
1-1 &	<ul> <li>١٤ تحدیث البرامج واستعادتها</li> <li>تحدیثات البرامج</li> <li>الحصول علی القرص المضغوط Support Software CD</li> </ul>
1-1 £ 7-1 £ 7-1 £	<ul> <li>1 تحدیث البرامج واستعادتها</li> <li>تحدیثات البرامج</li></ul>
1-1 £ 7-1 £ 7-1 £ 7-1 £	<ul> <li>١ تحديث البرامج واستعادتها</li> <li>تحديثات البرامج</li></ul>
1-12 7-12 7-12 7-12 7-12	<ul> <li>1 تحدیث البرامج واستعادتها</li> <li>تحدیثات البرامج</li></ul>
1-1 £ 7-1 £ 7-1 £ 7-1 £ 7-1 £	1 تحدیث البرامج واستعادتها         تحدیثات البرامج
1-15 Y-15 Y-15 Y-15 Y-15 2-15	ا تحدیث البرامج و استعادتها         تحدیثات البرامج
1-1 £ Y-1 £ Y-1 £ Y-1 £ Y-1 £ 2-1 £ 0-1 £	1 ك تحديث البرامج واستعادتها تحديثات البرامج
1-1 £	العرامج واستعادتها         تحدیثات البرامج
1-15 7-15 7-15 7-15 7-15 5-15 0-15 0-15 0-15	1 E TERLE BI         TERLE BIT INCOMES         الحصول على القرص المضغوط Support Software CD         الوصول إلى معلومات حول الكمبيوتر المحمول         بر امج الإنترنت         تحميل ذاكرة ROM النظام         استرداد النظام         حماية البيانات         حماية البيانات         Altiris Local Recovery         تعيين نقاط استعادة System Restore
1-1 £	1 ك تحديث البرامج واستعادتها تحديثات البرامج
1-1 £	1 ك تحديث البرامج واستعادتها تحديثات البرامج واستعادتها الحصول على القرص المضغوط Support Software CD الوصول إلى معلومات حول الكمبيوتر المحمول برامج الإنترنت تحميل ذاكرة ROM النظام استرداد النظام استرداد النظام حماية البيانات تعيين نقاط استعادة Altiris Local Recovery احداد النطبيقات أو إعادة تثبيتها اعادة تثبيت التطبيقات من محرك القرص الثابت
1-1 £	1 ك تحديث البرامج واستعادتها تحديثات البرامج
1-15	1 ك تحديث البرامج واستعادتها تحديثات البرامج واستعادتها الحصول على القرص المضغوط Support Software CD الوصول إلى معلومات حول الكمبيوتر المحمول برامج الإنترنت تحميل ذاكرة ROM النظام استرداد النظام استرداد النظام حماية البيانات تعيين نقاط استعادة Altiris Local Recovery احداد النطبيقات أو إعادة تثبيتها اعادة تثبيت التطبيقات من محرك القرص الثابت


	١٥ العناية بالكمبيوتر المحمول
7-10	درجات الحرارة
Y-10	التّنظيف
	لوحة المفاتيح
	الشاشة
٤-١٥	لوحة اللمس
٤-١٥	الماوس الخارجي
	١٦ السفر والشحن
1-17	التحضير للسفر والشحن
۲-۱٦	تلميحات حول اصطحاب الكمبيوتر المحمول في السفر
	أ المواصفات
1-1	بيئة التشغيل
	طاقة الإدخال المقدرة
	ب التمهيد المتعدد MULTIBOOT
۷-پ	تسلسل التمهيد الافتراضي
<del>-</del>	
	الأجهزة القابلة للتمهيد في Computer Setup
ب-ع	
ب– <u>٤</u> ب–٥	الأجهزة القابلة للتمهيد في Computer Setup
ب-٤ ٥-ب ٦-ب	الأجهزة القابلة للتمهيد في Computer Setup نتائج التمهيد المتعدد MultiBoot
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	الأجهزة القابلة للتمهيد في Computer Setup نتائج التمهيد المتعدد MultiBoot تفضيلات التمهيد المتعدد MultiBoot تعيين تسلسل تمهيد افتر اضي جديد تعيين المطالبة MultiBoot Express
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	الأجهزة القابلة للتمهيد في Computer Setup نتائج التمهيد المتعدد MultiBoot تفضيلات التمهيد المتعدد MultiBoot تعيين تسلسل تمهيد افتر اضي جديد
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	الأجهزة القابلة للتمهيد في Computer Setup نتائج التمهيد المتعدد MultiBoot تفضيلات التمهيد المتعدد MultiBoot تعيين تسلسل تمهيد افتر اضي جديد تعيين المطالبة MultiBoot Express
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	الأجهزة القابلة للتمهيد في Computer Setup نتائج التمهيد المتعدد MultiBoot تفضيلات التمهيد المتعدد MultiBoot تعيين تسلسل تمهيد افتر اضي جديد تعيين المطالبة MultiBoot Express الدخال تفضيلات MultiBoot Express  ت إدارة العملاء
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	الأجهزة القابلة للتمهيد في Computer Setup نتائج التمهيد المتعدد MultiBoot تفضيلات التمهيد المتعدد MultiBoot تعيين تسلسل تمهيد افتراضي جديد تعيين المطالبة MultiBoot Express لإخال تفضيلات MultiBoot Express  د الدارة العملاء
チー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	الأجهزة القابلة للتمهيد في Computer Setup الأجهزة القابلة للتمهيد في MultiBoot نتائج التمهيد المتعدد MultiBoot تفضيلات التمهيد المتعدد مديد تعيين تسلسل تمهيد افتر اضي جديد تعيين المطالبة MultiBoot Express الدخال تفضيلات MultiBoot Express
シー・シー・シー・シー・シー・シー・シー・シー・シー・シー・シー・シー・シー・フー・フー・フー・フー・フー・フー・フー・フー・シー・シー・シー・シー・シー・シー・シー・シー・シー・シー・シー・シー・シー	الأجهزة القابلة للتمهيد في Computer Setup نتائج التمهيد المتعدد MultiBoot تفضيلات التمهيد المتعدد MultiBoot تعيين تسلسل تمهيد افتراضي جديد تعيين المطالبة MultiBoot Express الدخال تفضيلات MultiBoot Express  عدد التكوين و النشر التكوين و النشر البرامج و تحديثاتها البرنامج و تحديثاتها  HP Client Manager
シー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	الأجهزة القابلة للتمهيد في Computer Setup الأجهزة القابلة للتمهيد في MultiBoot نتائج التمهيد المتعدد MultiBoot تفضيلات التمهيد المتعدد مديد تعيين تسلسل تمهيد افتر اضي جديد تعيين المطالبة MultiBoot Express الدخال تفضيلات MultiBoot Express

#### الفهرس

## الفصل (

## التعرّف على المكونات

# المكونات العلوية الأضواء

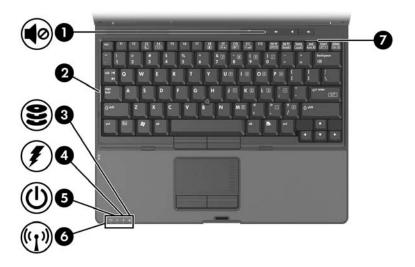


الوصف	المكوّن
تشغيل: تم كتم صوت النظام.	1 ضوء كتم الصوت
تشغيل: Caps lock قيد التشغيل.	2
تشغيل: يتم الوصول إلى محرك أقراص موجود في حجرة محرك القرص الثابت.	3 ضوء محرك أقراص IDE (Integrated Drive Electronics)

(يتبع)

المكوّن	الوصف
4 ضوء البطارية	برتقالي: يتم شحن البطارية. أخضر: اقتراب البطارية من الشحنة الكاملة.
	برتقالي وامض: وصول البطارية، التي هي المصدر الوحيد للطاقة، إلى حالة البطارية الضعيفة. وعندما تصبح البطارية على وشك النفاد، يومض ضوؤها بطريقة أسرع.
	متوقف عن التشغيل: إذا كان الكمبيوتر المحمول موصولاً بمصدر خارجي للطاقة، يتوقف تشغيل الضوء عندما تشحن كافة البطاريات في الكمبيوتر المحمول بشكل كامل. أما إذا لم يكن الكمبيوتر المحمول موصولاً بمصدر خارجي للطاقة، فسيتوقف الضوء عن التشغيل حتى بلوغ حالة البطارية الضعيفة، عندها يبدأ الضوء بالوميض باللون البرتقالي.
5 ضوء التشغيل/وضع الانتظار	أخضر: الكمبيوتر المحمول قيد التشغيل. أخضر وامض: الكمبيوتر المحمول في وضع الانتظار.
6 ضوء الوظيفة اللاسلكية*	تشغيل: هناك جهاز لاسلكي داخلي اختياري واحد أو أكثر، مثل جهاز شبكة محلية لاسلكية WLAN و/أو جهاز ®Bluetooth، قيد التشغيل.
7 ضوء Num lock	تشغيل: Num lock قيد التشغيل أو تم تمكين عمل لوحة المفاتيح الرقمية المضمنة.
* للحصول على معلومات حول تأسيس ارتباه (طرازات محددة فقط)".	اط لاسلكي، يمكنك مراجعة الفصل ١١، "اللاسلكية

دليل الأجهزة والبرامج


### أجهزة التأشير

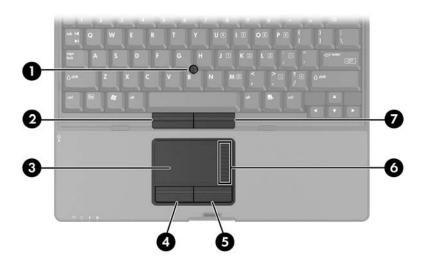

الوصف	المكوّن
تحريك المؤشر .	1 عصا التأشير
يعمل كالزر الأيسر على ماوس خارجي.	2 زر عصا التأشير الأيسر
تحريك المؤشر. ويمكن تعيين لوحة اللمس لتنفيذ مهام أخرى خاصة بالماوس، كالتمرير، والتحديد، والنقر المزدوج.	3 لوحة اللمس*
يعمل كالزر الأيسر على ماوس خارجي.	4 زر لوحة اللمس الأيسر *
يعمل كالزر الأيمن على ماوس خارجي.	5 زر لوحة اللمس الأيمن*
التمرير إلى الأعلى أو إلى الأسفل.	6 ناحية التمرير في لوحة اللمس*
يعمل كالزر الأيمن على ماوس خارجي.	7 زر عصا التأشير الأيمن


<sup>\*</sup> يشرح هذا الجدول الإعدادات الافتراضية. وللحصول على معلومات حول تغيير وظائف ميزات لوحة اللمس، يمكنك مراجعة المقطع "تعيين خصائص الماوس"، في الفصل ٣، "أجهزة التأشير ولوحة المفاتيح".

#### الأزرار

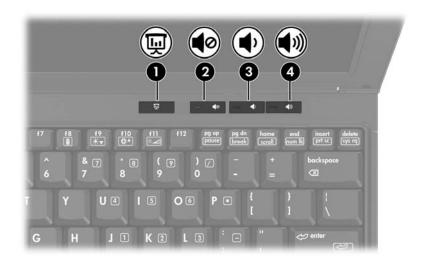


الوصف	المكوّن
تشغيل وضع العرض التقديمي (Presentation).	ر وضع العرض التقديمي (Presentation mode)
كتم الصوت أو استعادته.	
تخفيض الصوت في الكمبيوتر المحمول.	3 زر تخفیض حجم الصوت
زيادة الصوت في الكمبيوتر المحمول.	4 زر زیادة حجم الصوت

#### المفاتيح

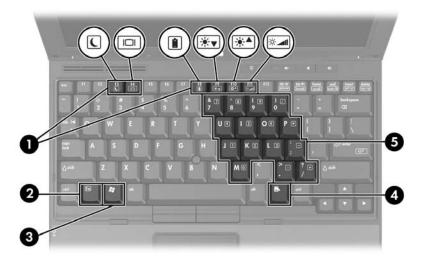

الوصف	المكوّن
تنفيذ مهام النظام والتطبيقات. وعند استخدامها مع المفتاح fn، فإن المفاتيح الوظيفية f3، وf4، وf8 إلى f11 تنفذ مهاما إضافية كمفاتيح التشغيل السريع.	1 المفاتيح الوظيفية (٦)
تنفيذ وظائف النظام التي يتكرر استخدامها عند ضغطه مع مفتاح وظيفي أو مع المفتاح esc.	2 المفتاح fn
عرض القائمة Start في Microsoft® ®Windows.	Windows مفتاح شعار
عرض قائمة مختصرة للعناصر الموجودة تحت المؤشر.	4 مفتاح تطبیقات Windows
يمكن استخدامها كلوحة مفاتيح رقمية خارجية.	5 لوحة المفاتيح الرقمية المضمّنة


## المكونات الأمامية

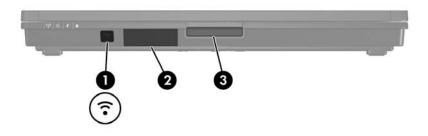

الوصف	المكوّن
توفير اتصال لاسلكي بين الكمبيوتر المحمول وجهاز اختياري متوافق مع IrDA.	1 منفذ الأشعة تحت الحمراء
إرسال وتلقي إشارات جهاز Bluetooth.  التعرض الإشعاعات الترددات اللاسلكية. تعتبر الطاقة المشعة الصادرة عن هذا الجهاز أدنى من الحدود المعينة من قبل لجنة الاتصالات الفدرالية FCC بخصوص التعرض للترددات اللاسلكية. وبالرغم من ذلك، يجب استخدام الجهاز بحيث يكون خطر تعرض الإنسان للإشعاعات قليلا جدا أثناء التشغيل العادي للجهاز. لتجنب إمكانية تجاوز الحدود المعيّنة من قبل لجنة الاتصالات الفدرالية للتعرض للترددات اللاسلكية، يجب ألا تقل المسافة بين المستخدم والهوائي عن ٢٠ سنتمترا (٨ بوصات) أثناء التشغيل العادي، بما	2 وحدة Bluetooth (طرازات محددة فقط)
فيه عندما تكون شاشة الكمبيوتر المحمول مغلقة. فتح الكمبيوتر المحمول.	3    زر تحرير الشاشة


دليل الأجهزة والبرامج

## المكونات الخلفية

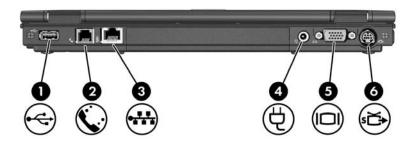

الوصف	المكوّن
توصيل أجهزة USB متوافقة مع 1.1 أو 2.0 بالكمبيوتر المحمول باستخدام كبل USB عادي.	1 منفذ USB
توصيل كبل المودم.	2 مأخذ RJ-11 (مودم)
توصيل كبل الشبكة.	3 مأخذ RJ-45 (شبكة)
توصيل محول التيار المتناوب، أو محول تيار متناوب اختياري، أو كبل طاقة اختياري.	4 موصل الطاقة
توصيل جهاز إسقاط أو جهاز عرض VGA اختياري خارجي.	5 منفذ جهاز عرض خارجي
هو مأخذ ثنائي الاستخدام يتألف من سبعة رؤوس.	6 مأخذ S-Video خارج
يُستخدم لتوصيل جهاز S-Video اختياري، مثل التلفزيون، أو مسجل أشرطة الفيديو، أو كامير الفيديو، أو جهاز الإسقاط، أو بطاقة النقاط الفيديو بكبل S-Video قياسي (٤ رؤوس) اختياري.	
وبإمكان الرؤوس الثلاثة الإضافية أيضاً تمكين عمل المحول الاختياري من S-Video إلى مركب بحيث يمكن استخدامه مع الكمبيوتر المحمول.	


## مكونات الجانب الأيمن

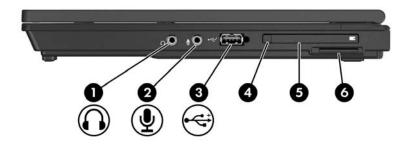

الوصف	<b>ع</b> وّن	الم
توصيل سماعات رأس، أو مكبرات صوت ستيريو اختيارية. وأيضاً توصيل وظيفة الصوت في جهاز صوت/فيديو، مثل التلفزيون أو مسجل أشرطة الفيديو.	مأخذ صوت خارج (سماعة الرأس)	1
توصيل ميكروفون اختياري أحادي (قناة صوتية واحدة) أو ميكروفون ستيريو (قناتين صوتيتين) اختياري.	مأخذ صوت داخل (میکروفون)	2
توصيل أجهزة USB متوافقة مع 1.1 أو 2.0 بالكمبيوتر المحمول باستخدام كبل USB عادي، أو توصيل حجرة متعددة الأغراض MultiBay أو MultiBay II خارجية اختيارية بالكمبيوتر المحمول. إن منفذ USB هذا هو منفذ مزود بالطاقة بحيث يمكن استخدامه دون طاقة خارجية.	منفذ USB	3
إخراج بطاقات PC من فتحتها.	زر إخراج بطاقة PC	4
اعتماد بطاقات PC اختیاریة من النوع Type I، أو Type I، أو Type II ذات ۳۲ بت (CardBus)، أو ۱۲ بت.	فتحة بطاقة PC	5
قبول بطاقات الذاكرة الرقمية الآمنة Secure) SD (SD المتعددة (Digital المتعددة MultiMediaCards).	فتحة الوسائط الرقمية	6

الأجهزة والبرامج

## مكونات الجانب الأيسر

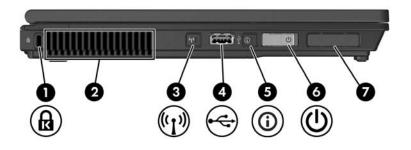


الوصف	المكوّن
توصيل كبل حماية اختياري بالكمبيوتر المحمول.	1 فتحة كبل الحماية
أن حلول الحماية مصممة على أن تعمل كعائق. هذه العوائق لا تحول دون التعامل مع المنتج بطريقة خاطئة أو تعرضه للسرقة.	
السماح بانسياب الهواء لتبريد المكونات الداخلية.	2 فتحة تهوية
△ لمنع الحرارة الزائدة، لا تسدّ فتحات التهوية. فإن استخدام الكمبيوتر المحمول على سطح لين، كوسادة، أو بطانيّة، أو سجادة أو أقمشة سميكة، قد يعيق انسياب الهواء.	

(يتبع)

الوصف	المكوّن
تشغيل الوظيفة اللاسلكية أو إيقاف تشغيلها لجهاز شبكة محلية لاسلكية WLAN أو جهاز Bluetooth، ولكن دون تأسيس اتصال.	3 زر اللاسلكية Wireless (طرازات محددة فقط)*
التأسيس اتصال الاسلكي، يجب إعداد الشبكة اللاسلكية مسبقاً. للحصول على معلومات حول تأسيس اتصال الاسلكي، يمكنك مراجعة الفصل ١١، "اللاسلكية (طرازات محددة فقط)".	
توصيل جهاز USB متوافق مع 1.1 أو 2.0 بالكمبيوتر المحمول باستخدام كبل USB عادي.	USB منفذ
يسمح لك بعرض قائمة بالحلول البرمجية الشائعة الاستخدام.	5 الزر Info Center
عندما يكون الكمبيوتر المحمول	6 مفتاح التشغيل*
■ متوقفا عن التشغيل، أزلق هذا المفتاح باتجاه مقدمة الكمبيوتر المحمول واتركه ليتم تشغيل الكمبيوتر المحمول.	
■ في وضع الانتظار ، أزلق هذا المفتاح باتجاه مقدمة الكمبيوتر المحمول واتركه لإنهاء وضع الانتظار standby.	
■ في وضع الإسبات، أزلق هذا المفتاح باتجاه مقدمة الكمبيوتر المحمول واتركه لإنهاء وضع الإسبات Hibernation.	
إذا توقف الكمبيوتر المحمول عن الاستجابة، وتعدر استخدام إجراءات إيقاف التشغيل في Microsoft المنافقة Windows فأزلق هذا المفتاح باتجاه مقدمة الكمبيوتر المحمول باستمرار لمدة ٤ ثوان الإيقاف تشغيل الكمبيوتر المحمول.	
إصدار صوت الكمبيوتر المحمول.	7 مكبر الصوت

<sup>\*</sup> يشرح هذا الجدول الإعدادات الافتراضية. للحصول على معلومات حول تغيير وظائف ميزات الطاقة، يمكنك مراجعة مقطع "خيارات الطاقة" في الفصل ٢، "الطاقة". وللحصول على معلومات حول تغيير وظائف الميزات اللاسلكية، يمكنك مراجعة الفصل ١١، "اللاسلكية (طرازات محددة فقط)".

## المكونات السفلية

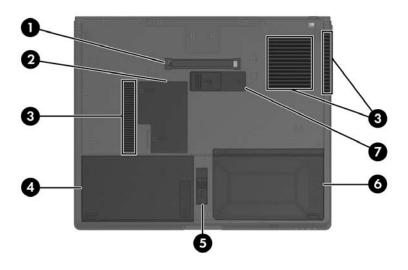

الوصف	المكوّن
توصيل الكمبيوتر المحمول بجهاز إرساء اختياري.	1 موصل إرساء
احتواء فتحة وحدة ذاكرة التوسيع.	2 حجرة وحدة ذاكرة التوسيع
السماح بانسياب الهواء لتبريد المكونات الداخلية.	3 فتحات التهوية (٣)
△ لمنع الحرارة الزائدة، لا تسدّ فتحات التهوية. فإن استخدام الكمبيوتر المحمول على سطح لين، كوسادة، أو بطانيّة، أو سجادة أو أقمشة سميكة، قد يعيق انسياب الهواء.	
احتواء البطارية الرئيسية.	4 حجرة البطارية الرئيسية
تحرير البطارية الرئيسية من حجرتها.	5 مغلاق تحرير البطارية الرئيسية
احتواء محرك القرص الثابت.	6 حجرة محرك القرص الثابت
توصيل بطارية سفر اختيارية.	7 موصل بطارية السفر

### الهوائى اللاسلكى



#### المكوّن الوصف

هوائي (٢) (طرازات محددة فقط)\* إرسال وتلقي إشارات الجهاز اللاسلكي.

التعرض المشعاعات الترددات اللاسلكية. تعتبر الطاقة المشعة الصادرة عن هذا الجهاز أدنى من الحدود المعينة من قبل لجنة الاتصالات القدر الية وبالرغم من ذلك، يجب استخدام الجهاز بحيث يكون خطر تعرض الإنسان للإشعاعات قليلا جدا أثناء التشغيل العادي للجهاز. لتجنب إمكانية تجاوز الحدود المعينة من قبل لجنة الاتصالات القدر الية للتعرض للترددات اللاسلكية، يجب ألا نقل المسافة بين المستخدم والهوائي عن ٢٠ سنتمترا (٨ بوصات) أثناء التشغيل العادي، بما فيه عندما نكون شاشة الكميبوتر المحمول مغلقة.

\* إن الهوائيين غير مرئيين من خارج الكمبيوتر المحمول. للحصول على الإرسال الأمثل، أبق المنطقة المحيطة مباشرة بالهوائي خالية من أية عوائق.

## قطع المغناطيس



#### الوصف

المكوّن


قطع المغناطيس (٢)

في الأعلى: تشبيك مغلاق الشاشة.

في الأسفل: بدء تشغيل وضع الانتظار عند إغلاق الشاشة بينما الكمبيوتر المحمول قيد التشغيل.

أبق الأقراص المرنة والوسائط المغناطيسية الأخرى بعيدة عن الحقول المغناطيسية، التي قد تؤدى إلى محو بياناتك.

## مكونات أجهزة إضافية

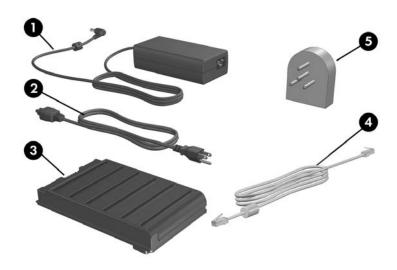


<u> </u>		
المكور	ن	الوصف
1 م	محول التيار المتناوب	تحويل طاقة تيار متناوب إلى طاقة تيار مستمر.
2 س	سلك الطاقة*	توصیل محول تیار متناوب بمأخذ تیار متناوب.
3 الب	البطارية*	تزويد الكمبيوتر المحمول بالطاقة إذا لم يكن موصولاً بطاقة خارجية.
4 ک	كبل المودم*	توصيل مأخذ RJ-11 (مودم) بمأخذ هاتف RJ-11 أو بمحول مودم خاص ببلد معيّن.
5 مـ ح	محول مودم خاص بالبلد (مضمّن حسب حاجة المنطقة)*	موافقة كبل المودم مع مأخذ هاتف مختلف عن RJ-11.

<sup>\*</sup> يختلف شكل كبلات المودم وأسلاك الطاقة ومحولات المودم حسب المنطقة والبلد. أما البطاريات فتختلف حسب الطراز.

## الفصل ٢

## الطاقة

## مواقع عناصر التحكم بالطاقة وأضوائها

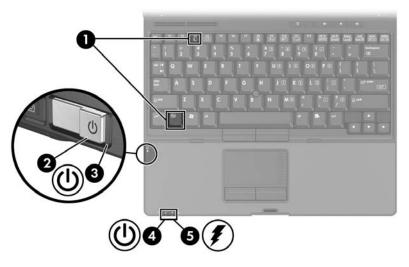

	الوصف	كون	الم
ل وضع الانتظار .	بدء تشغيل	fn+f3	1

(يتبع)

الما	کوںّن	الوصف	
2	مفتاح التشغيل	عندما يكون الكمبيوتر المحمول	
		<ul> <li>متوقفاً عن التشغيل، أزلق هذا المفتاح باتجاه مقدمة الكمبيوتر المحمول واتركه ليتم تشغيل الكمبيوتر المحمول.</li> </ul>	
		■ في وضع الانتظار، أزلق هذا المفتاح باتجاه مقدمة الكمبيوتر المحمول واتركه لإنهاء وضع الانتظار standby.	
		■ في وضع الإسبات، أزلق هذا المفتاح باتجاه مقدمة الكمبيوتر المحمول واتركه للاستعادة من وضع الإسبات hibernation.	
		إذا توقف الكمبيوتر المحمول عن الاستجابة، وتعدّر استخدام إجراءات إيقاف التشغيل في «Microsoft الستخدام و Windows في المناعد باتجاه مقدمة الكمبيوتر المحمول باستمرار لمدة ٤ ثوان لإيقاف تشغيل الكمبيوتر المحمول.	
3	ضوء التشغيل/وضع الانتظار	أخضر: الكمبيوتر المحمول قيد التشغيل.	
		أخضر وامض: الكمبيوتر المحمول في وضع الانتظار.	
_	ضوء التشغيل/وضع الانتظار	أخضر: الكمبيوتر المحمول قيد التشغيل.	
		أخضر وامض: الكمبيوتر المحمول في وضع الانتظار.	
5	ضوء البطارية	برتقالي: يتم شحن البطارية.	
		أخضر: اقتراب البطارية من الشحنة الكاملة.	
		برتقالي وامض: وصول البطارية، التي هي المصدر الوحيد للطاقة، إلى حالة البطارية الضعيفة. وعندما تصبح البطارية على وشك النفاد، يومض ضوؤها بطريقة أسرع.	
		متوقف عن التشغيل: إذا كان الكمبيوتر المحمول موصو لا بمصدر خارجي للطاقة، يتوقف تشغيل الضوء عندما تشحن كافة البطاريات في الكمبيوتر المحمول بشكل كامل. أما إذا لم يكن الكمبيوتر المحمول موصو لا بمصدر خارجي للطاقة، فسيتوقف الضوء عن التشغيل حتى بلوغ حالة البطارية الضعيفة، عندها يبدأ الضوء باللوميض باللون البرتقالي.	

## مصادر الطاقة

يمكن تشغيل الكمبيوتر المحمول بواسطة طاقة داخلية أو طاقة تيار متناوب خارجية. ويشير الجدول التالي إلى أفضل مصادر الطاقة لتنفيذ المهام العامة.

مصدر الطاقة الموصى به	المهمة
■ بطارية مشحونة في الكمبيوتر المحمول	العمل في معظم التطبيقات البرمجية
■ طاقة خارجية يتم توفيرها من خلال أحد الأجهزة التالية:	
🗖 محوّل التيار المتناوب	
🗖 محوّل تيار متناوب اختياري	
🗖 جهاز إرساء اختياري	
<ul> <li>محول اختياري من سيارة أو طائرة</li> </ul>	
طاقة خارجية يتم توفير ها من خلال	شحن بطارية أو معايرتها في الكمبيوتر
■ محول النيار المنتاوب	المحمول
■ محوّل نيار متناوب اختياري	
<ul> <li>■ جهاز إرساء اختياري</li> </ul>	
<ul> <li>■ محول اختياري من سيارة أو طائرة</li> </ul>	
△ لمنع إعطاب الكمبيوتر المحمول وأنظمة الطائرة، لا تشحن البطارية أثناء استخدام محول مختلط على متن الطائرة.	
طاقة خارجية يتم توفيرها من خلال	تثبيت أو تعديل برامج النظام أو الكتابة
■ محول التيار المتناوب	إلى قرص مضغوط
■ جهاز إرساء اختياري	

### وضع الانتظار Standby والإسبات Hibernation

إن وضع الانتظار والإسبات عبارة عن ميزتين لتوفير الطاقة مهمتهما توفير الطاقة وتقصير وقت بدء التشغيل. ويمكن بدء تشغيلهما من قبلك أو من قبل النظام. للحصول على تفاصيل حول متى يجب استخدام كل إعداد، يمكنك مراجعة المقطع اتشغيل وضع الانتظار Standby، أو الإسبات (Hibernation، أو إيقاف التشغيل Shutdown) في هذا الفصل.

### وضع الانتظار Standby



إنذار: لتجنّب إفراغ البطارية بشكل كامل، عليك عدم نرك الكمبيونر المحمول في وضع الانتظار لفترات طويلة. وعليك توصيل الكمبيونر المحمول بمصدر طاقة خارجية.

يخقض وضع الانتظار الطاقة الممنوحة لمكونات النظام أثناء عدم استخدامها. وعند بدء تشغيل وضع الانتظار، يُحفظ العمل الذي قمت به في ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وتُمسح الشاشة. وعندما تستأنف العمل من وضع الانتظار، يعود عملك إلى الشاشة تماماً كما تركته.

- إن حفظ عملك قبل بدء تشغيل وضع الانتظار ليس ضروريا عادة، ولكنه تدبير احتياطي مستحسن.
  - عندما يكون الكمبيوتر المحمول في وضع الانتظار، يومض ضوءا التشغيل/وضع الانتظار.

دليل الأجهزة والبرامج

#### وضع الإسبات Hibernation

يحفظ وضع الإسبات العمل الذي قمت به في ملف إسبات على محرك القرص الثابت، ثم يوقف تشغيل الكمبيوتر المحمول. وعند استئناف العمل من الإسبات، يعود عملك إلى الشاشة تماماً كما تركته. وإذا كان قد تم تعيين كلمة مرور بدء التشغيل، فيجب إدخالها لاستئناف العمل من وضع الإسبات.

ويمكنك تعطيل تشغيل وضع الإسبات. ولكن إذا تم تعطيل تشغيل وضع الإسبات، ووصل النظام إلى حالة البطارية الضعيفة، فلن يحفظ النظام تلقائياً العمل الذي قمت به إذا كانت الطاقة قيد التشغيل أو إذا تم بدء تشغيل وضع الانتظار.

في الإطار Power Options، لن يظهر الإسبات كخيار إذا كان قد تم تعطيل تشغيله. وعليك تمكين تشغيل الإسبات لكي تتمكن من تحديده في الإطار Power Options. وللتحقق من تمكين تشغيل وضع الإسبات: حدد Performance and Maintenance < Control Panel < Start > التبويب Hibernate. وتأكد من كون خانة الاختيار Enable hibernation



إندار: إذا تم تغيير تكوين الكمبيوتر المحمول خلال الإسبات، فقد لا يكون الاستئناف من الإسبات ممكناً. عندما يكون الكمبيوتر المحمول في وضع الاسبات:

- لا تقم بإرساء الكمبيوتر المحمول أو إلغاء إرسائه في جهاز إرساء.
  - لا تضف وحدات ذاكرة أو تخرجها.
  - لا تدخل أي محرك قرص ثابت أو تخرجه.
    - لا توصل أجهزة خارجية أو تفصلها.
- لا تدخل بطاقة PC أو بطاقة ذاكرة رقمية آمنة (Secure Digital (SD) أو تخرجها منه.

## تشغيل وضع الانتظار Standby، أو الإسبات Shutdown أو إيقاف التشغيل

تصف المقاطع التالية متى يجب بدء تشغيل وضع الانتظار، أو الإسبات ومتى يجب إيقاف تشغيل الكمبيوتر المحمول.

#### عندما تترك عملك

يؤدي بدء تشغيل وضع الانتظار إلى مسح الشاشة وهو يستخدم طاقة أقل مما يتطلبه ترك الكمبيوتر المحمول قيد التشغيل. ويعود عملك بسرعة إلى الشاشة عندما تستأنف العمل من وضع الانتظار.

يؤدي بدء تشغيل وضع الإسبات إلى مسح الشاشة، وحفظ عملك إلى القرص الثابت، واستخدام طاقة أقل بكثير من وضع الانتظار.

ويستحسن إيقاف تشغيل الكمبيوتر المحمول وإخراج البطارية منه بهدف الطالمة فترة عملها وذلك عند فصل الكمبيوتر المحمول عن الطاقة الخارجية لفترة طويلة من الوقت. وللحصول على مزيد من التفاصيل حول تخزين البطاريات، يمكنك مراجعة المقطع "تخزين البطارية" في هذا الفصل.

#### إذا كان مصدر الطاقة مشكوكا فيه

تأكد من استمرار تمكين تشغيل وضع الإسبات، خاصة عند تشغيل الكمبيوتر المحمول بواسطة طاقة البطارية مع عدم توفر مصدر طاقة خارجي. إذا أصبحت البطارية ضعيفة جدا، فسيعمل وضع الإسبات على حفظ عملك في ملف إسبات وإيقاف تشغيل الكمبيوتر المحمول.

إذا توقفت عن عملك بشكل مؤقت وكان مصدر الطاقة مشكوكا فيه، فتنصحك HP بتنفيذ أحد الإجراءات التالية:

- بدء تشغیل وضع الإسبات.
- ايقاف تشغيل الكمبيوتر المحمول.
- حفظ عملك ثم بدء وضع الانتظار.

#### عند استخدام الاتصال بواسطة الأشعة تحت الحمراء أو وسائط محرك الأقراص



إنذار: لا تبدأ تشغيل وضع الانتظار أو الإسبات عند استخدام وسيطة محرك أقراص. فقد يؤدي القيام بذلك إلى تراجع في نوعية الفيديو والصوت وفقدان وظائف تشغيلهما.

يتداخل وضع الانتظار ووضع الإسبات مع استخدام الاتصال بواسطة الأشعة تحت الحمراء و Bluetooth ووسائط محرك الأقراص. تذكر الإرشادات التالية:

- إذا كان الكمبيوتر المحمول في وضع الانتظار أو في وضع الإسبات، فلا يمكنك بدء عملية نقل بيانات باستخدام الأشعة تحت الحمراء أو Bluetooth.
  - إذا تم عرضياً بدء تشغيل وضع الانتظار أو وضع الإسبات بينما كانت وسيطة محرك الأقراص (مثلاً قرص مرن، أو قرص مضغوط، أو قرص رقمي DVD) قيد الاستخدام:
    - □ قد تتم مقاطعة التشغيل.
    - Putting the computer into" : قد تشاهد رسالة تحذير
      Hibernation or standby may stop the playback. Do you
      .No عدد
      "want to continue?"
- □ قد تحتاج إلى إعادة تشغيل الوسيطة الستئناف عمل الصوت والفيديو.

### الإعدادات الافتراضية للطاقة

تشرح الجداول التالية إعدادات الطاقة في الكمبيوتر المحمول المعينة من قِبل الشركة المصنعة. يمكنك تغيير العديد من هذه الإعدادات حسب التفضيل الذي تريده. لمزيد من المعلومات حول تغيير إعدادات الطاقة، يمكنك مراجعة المقطع "خيارات الطاقة" في هذا الفصل.

### تشغيل الكمبيوتر المحمول أو الشاشة أو إيقاف تشغيلهما

النتيجة	الإجراء	المهمة
■ تشغيل ضوئي التشغيل/وضع الانتظار.	أزلق مفتاح التشغيل باتجاه مقدمة الكمبيوتر المحمول.	تشغيل الكمبيوتر المحمول.
■ تحميل نظام التشغيل.		
■ إيقاف تشغيل ضوئي التشغيل/وضع الانتظار.	احفظ عملك وأغلق كافة النطبيقات المفتوحة. ثم	
■ إيقاف تشغيل نظام التشغيل. ■ التشغيل. ■ إيقاف تشغيل الكمبيوتر المحمول.	■ أزلق مفتاح التشغيل باتجاه مقدمة الكمبيوتر المحمول واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإيقاف تشغيل الكمبيوتر المحمول.	
	■ أوقف تشغيل الكمبيوتر المحمول من خلال نظام المحمول عن خلال نظام التشغيل. حدد Turn < Off Computer Turn < Off Computer .OK < Off	
يؤدي إغلاق الكمبيوتر المحمول إلى تنشيط مفتاح الشاشة، مما يؤدي إلى إيقاف تشغيل الشاشة. وهذا يساهم في توفير طاقة البطارية.	أغلق الكمبيونر المحمول.	إيقاف تشغيل الشاشة بينما الطاقة قيد التشغيل.

<sup>\*</sup> إذا توقف النظام عن الاستجابة ولم تتمكن من إيقاف تشغيل الكمبيوتر المحمول باستخدام هذه الإجراءات، فانظر المقطع "استخدام إجراءات إيقاف النشغيل للحالات الطارئة" لاحقا في هذا الفصل.

## بدء تشغيل وضع الإسبات Hibernation أو الاستعادة منه

النتيجة	الإجراء	المهمة
ايقاف تشغيل ضوئي التشغيل/وضع الانتظار. مسح الشاشة.	Turn Off < Start حدد Turn Off < Start > حدد Hibernate < Computer > OK (إذا لم يكن الخيار Hibernate معروضاً، فاضغط باستمرار المفتاح shift.)	بدء تشغيل وضع الإسبات.
	■ إذا تم تكوين وضع الإسبات، فأزلق مفتاح التشغيل باتجاه مقدمة الكمبيوتر المحمول.	
<ul> <li>■ إيقاف تشغيل ضوئي</li> <li>التشغيل/وضع الانتظار .</li> <li>■ مسح الشاشة .</li> </ul>	ليس هناك أي إجراء مطلوب تتفيذه.  ■ إذا كان الكمبيوتر المحمول يعمل بواسطة البطارية، فسيبدأ النظام تشغيل وضع الإسبات بعد مرور تلاثين دقيقة من عدم النشاط في الكمبيوتر المحمول أو عندما تصل على وشك النفاد.  ■ إذا كان الكمبيوتر المحمول موصولا بمصدر خارجي للطاقة، فلن يبدأ النظام تشغيل وضع الإسبات.  ■ يمكن تغيير إعدادات الطاقة والمهل الزمنية في الإطار Power.	السماح النظام ببدء تشغيل وضع الإسبات (مع تمكين تشغيل وضع الإسبات).
■ تشغيل ضوئي النتظار. التشغيل/وضع الانتظار. ■ عودة عملك إلى الشاشة.	أزلق مفتاح التشغيل باتجاه مقدمة الكمبيوتر المحمول. الكمبيوتر المحمول. الإسبات السبب حالة البطارية الضعيفة على وشك النفاد، فعليك توصيل طاقة خارجية أو إدخال بطارية مشحونة قبل إزلاق مفتاح التشغيل.	الاستعادة من وضع الإسبات الذي تم بدء تشغيله من قبل المستخدم أو النظام.

## بدء تشغيل وضع الانتظار Standby أو استئناف العمل منه

النتيجة	الإجراء	المهمة
■ وميض ضوئي التشغيل/وضع الانتظار.	■ أزلق مفتاح التشغيل باتجاه مقدمة الكمبيوتر المحمول.	بدء تشغیل وضع الانتظار .
■ مسح الشاشة.	■ عندما يكون الكمبيوتر المحمول قيد التشغيل، اضغط fn+f3.	
	Turn Off < Start حدد حدد Standby < Computer standby . OK (إذا لم يكن الخيار shift). معروضاً، فاضغط المفتاح	
<ul> <li>■ وميض ضوئي</li> <li>التشغيل/وضع الانتظار .</li> <li>■ مسح الشاشة .</li> </ul>	ليس هناك أي إجراء مطلوب تنفيذه.  ■ إذا كان الكمبيوتر المحمول يعمل بواسطة البطارية، فسيبدأ النظام 1، دقائق من عدم النشاط في الكمبيوتر المحمول. (الإعداد الافتراضي)  ■ إذا كان الكمبيوتر المحمول موصولا بطاقة خارجية، فلن يبدأ النظام تشغيل وضع الانتظار.  ■ يمكن تغيير إعدادات الطاقة والمهل الزمنية في الإطار Power.	السماح للنظام ببدء تشغیل وضع الانتظار .
■ تشغيل ضوئي التشفيل /وضع الانتظار . ■ عودة عملك إلى الشاشة.	أزلق مفتاح التشغيل باتجاه مقدمة الكمبيوتر المحمول.	•

#### استخدام إجراءات إيقاف التشغيل للحالات الطارئة



إندار: ينتج عن إجراءات إيقاف التشغيل للحالات الطارئة فقدان البيانات غير المحفوظة.

إذا توقف الكمبيوتر المحمول عن الاستجابة ولم يعد باستطاعتك استخدام الجراءات Windows العادية لإيقاف التشغيل، فحاول استخدام الإجراءات التالية للحالات الطارئة وفق التسلسل المبيّن:

- اضغط ctrl+alt+delete. ثم حدد Shut Down.
- أزلق مفتاح التشغيل باتجاه مقدمة الكمبيوتر المحمول باستمرار لمدة ٤ ثوان على الأقل.
  - افصل الكمبيوتر المحمول عن الطاقة الخارجية وأخرج البطارية. للحصول على مزيد من المعلومات حول إخراج البطارية وتخزينها، يمكنك مراجعة المقطع "تخزين البطارية" في هذا الفصل.

### خيارات الطاقة

هنالك العديد من الإعدادات الافتراضية للطاقة التي يمكن تغييرها في الإطار Power Options. فيمكنك مثلاً تعيين تتبيه صوتي بهدف تحذيرك عندما تصل البطارية إلى حالة البطارية الضعيفة، أو يمكنك تغيير الإعدادات الافتراضية لمفتاح التشغيل.

افتر اضياً، وعندما يكون الكمبيوتر المحمول قيد التشغيل:

- يؤدي ضغط مفتاح التشغيل السريع fn+f3، والمسمى "زر السكون" في نظام التشغيل، إلى بدء تشغيل وضع الانتظار.
- يوقف مفتاح الشاشة تشغيل الشاشة. ويتم تتشيط مفتاح الشاشة بإغلاقها.

#### الوصول إلى الإطار Power Options

للوصول إلى الإطار Power Options:

- » انقر بزر الماوس الأيمن فوق الرمز Power Meter في ناحية الإعلام (أقصى يمين شريط المهام)، وحدد Adjust Power Properties.
  - أو –
  - » حدد Performance and < Control Panel < Start عدد Power Options < Maintenance

#### عرض الرمز Power Meter

يظهر الرمز Power Meter بشكل افتراضي في ناحية الإعلام. ويتغير شكل الرمز للإشارة إلى ما إذا كان تشغيل الكمبيوتر المحمول يتم بواسطة طاقة البطارية أو بواسطة طاقة خارجية. انقر بزر الماوس الأيمن فوق الرمز وحدد Adjust Power Properties لعرض الإطار Options.

لإظهار الرمز Power Meter في ناحية الإعلام أو إخفائه:

- ١. انتقل إلى الإطار Power Options.
  - ۲. حدد التبويب Advanced.
- ٣. حدد Always show icon on the taskbar أو امسح علامة تحديدها.
  - ٤. حدد Apply.
    - ه. حدد OK.



إذا لم تتمكن من مشاهدة رمز وضعته في ناحية الإعلام، فقد يكون الرمز مخفياً. حدد السهم أو الشريط العمودي على شريط المهام ثم وستعه لعرض الرموز المخفية.

#### تعيين نظام طاقة أو تغييره

يسمح لك التبويب Power Schemes في الإطار Power Options بتعيين مقدار الوقت الذي سيستغرقه الكمبيوتر المحمول قبل الدخول في وضع الانتظار أو الإسبات. ويمكنك تعيين أنظمة مختلفة استناداً إلى ما إذا كان الكمبيوتر المحمول يعمل بواسطة طاقة البطارية أو طاقة خارجية.

كما يمكنك تعيين نظام طاقة يبدأ تشغيل وضع الانتظار أو يوقف تشغيل الشاشة أو محرك القرص الثابت بعد انقضاء فاصل زمني تحدده بنفسك. لتعيين نظام طاقة:

- ۱. انتقل إلى الإطار Power Options، ثم حدد التبويب Schemes
- حدد نظام الطاقة الذي ترغب في تعديله، واقبل أو اضبط الخيارات الافتراضية في القوائم التي تظهر على الشاشة.
  - ۳. حدد Apply.

### استخدام كلمة مرور للحماية

يمكنك إضافة ميزة حماية تطالبك بكلمة مرور عند تشغيل الكمبيوتر المحمول، أو عند الاستئناف من وضع الانتظار، أو الاستعادة من وضع الإسبات.

لتعيين المطالبة بكلمة مرور:

- ١. انتقل إلى الإطار Power Options، ثم حدد التبويب Advanced.
- Prompt for password when the computer . حدد خانة الاختيار . Apply . ثم حدد resumes from standby

للحصول على مزيد من المعلومات حول استخدام كلمات مرور الحماية، يمكنك مراجعة الفصل ١٢، "الحماية".

## عناصر التحكم بأداء المعالج (طرازات محددة فقط)

في بعض طرازات الكمبيوتر المحمول المحددة، يعتمد Windows XP برامج تمكّنك من التحكم بأداء المعالج. ويمكن تعيين سرعة وحدة المعالجة المركزية CPU لتوفير الأداء الأمثل أو للمحافظة على الطاقة بالطريقة المثلي.

فيمكن مثلاً تعيين البرنامج لإجراء تغيير تلقائي في سرعة المعالج عندما يتغير مصدر الطاقة من طاقة خارجية إلى طاقة البطارية، أو عندما يتغير استخدام الكمبيوتر المحمول بين نشط وخامل.

تتم إدارة عناصر التحكم بأداء المعالج في الإطار Power Options.

للوصول إلى عناصر التحكم بأداء المعالج في Windows XP:

» حدد Performance and < Control Panel < Start » حدد Power Schemes. التبويب Power Options < Maintenance

ويحدد نظام الطاقة الذي تختاره طريقة أداء المعالج عندما يكون الكمبيوتر المحمول موصولاً بطاقة خارجية أو عند عمله بواسطة طاقة البطارية. ويعين كل نظام طاقة سواء بالنسبة للطاقة الخارجية أو طاقة البطارية حالة معينة للمعالج.

ويمكن استخدام حالات مختلفة، وهذا يتوقف على ما إذا كان الكمبيوتر يعمل بواسطة طاقة خارجية أو طاقة البطارية. وبعد تعيين نظام طاقة، لن تعود هناك حاجة إلى أي تدخل آخر للتحكم بأداء معالج الكمبيوتر المحمول. ويصف الجدول التالي أداء المعالج عند استخدام طاقة خارجية وطاقة البطارية بالنسبة إلى أنظمة الطاقة المتوفرة.

نظام الطاقة	أداء المعالج أثناء العمل بواسطة طاقة خارجية	أداء المعالج أثناء العمل بواسطة طاقة البطارية
Home/Office Desk	التشغيل دوماً وفق حالة الأداء العليا.	نتحدد حالة الأداء استنادا إلى طلب وحدة المعالجة المركزية CPU.
Portable/Laptop	تتحدد حالة الأداء استناداً إلى طلب وحدة المعالجة المركزية CPU.	تتحدد حالة الأداء استناداً إلى طلب وحدة المعالجة المركزية CPU.
Presentation	تتحدد حالة الأداء استناداً إلى طلب وحدة المعالجة المركزية CPU.	التشغيل وفق حالة أدنى أداء ممكن.
Always On	التشغيل دوماً وفق حالة الأداء العليا.	التشغيل دوماً وفق حالة الأداء العليا.
Minimal Power Management	تتحدد حالة الأداء استناداً إلى طلب وحدة المعالجة المركزية CPU.	نتحدد حالة الأداء استنادا إلى طلب وحدة المعالجة المركزية CPU.
Max Battery	تتحدد حالة الأداء استناداً إلى طلب وحدة المعالجة المركزية CPU.	التشغيل وفق حالة أدنى أداء ممكن.

# البطاريات

عندما يكون الكمبيوتر المحمول موصو لا بطاقة تيار متناوب خارجية، سيتم تشغيله بواسطة هذه الطاقة. وإذا لم يكن الكمبيوتر المحمول موصو لا بطاقة خارجية وفيه بطارية مشحونة، فسيتم تشغيله بواسطة طاقة البطارية.

يبدّل الكمبيوتر المحمول ما بين استخدام طاقة تيار متناوب وطاقة البطارية وذلك وفقاً لتوفر مصدر طاقة تيار متناوب خارجية. فإذا احتوى الكمبيوتر المحمول مثلاً على بطارية مشحونة وكان تشغيله يتم بواسطة طاقة تيار متناوب خارجية يوفرها محول التيار المتناوب، فسيبدّل الكمبيوتر المحمول إلى طاقة البطارية إذا ما تم فصل محول التيار المتناوب عنه.

ويمكنك ترك البطارية في الكمبيوتر المحمول أو خارجه في موقع تخزين، وهذا يتوقف على طريقة عملك. ويؤدي ترك البطارية في الكمبيوتر المحمول إلى تمكين البطارية من الشحن كلما كان الكمبيوتر المحمول موصولاً بطاقة تيار متناوب خارجية كما يؤدي إلى حماية عملك في حال انقطاع التيار الكهربائي.

ولكن، يتم تفريغ البطارية الموجودة في الكمبيوتر المحمول ببطء عند إيقاف تشغيله. ولهذا السبب، لا تكون البطارية الرئيسية موجودة في الكمبيوتر المحمول عند بيعه ويجب إدخالها فيه لكي يتمكّن الكمبيوتر المحمول من العمل بواسطة طاقة البطارية.

# التعرّف على البطاريات

يستوعب هذا الكمبيوتر المحمول بطاريتين على الأكثر:

- البطارية الرئيسية هي من نوع بطارية ليثيوم أيون من ٦ خلايا يمكن استخدامها في الحجرة المخصصة لها فقط. وتصحب الكمبيوتر المحمول بطارية رئيسية و احدة.
  - بطارية السفر هي بطارية اختيارية من نوع ليثيوم أيون من ٨ خلايا يمكن توصيلها فقط بأسفل الكمبيوتر المحمول.

إذا كان من المتوقع أن يبقى الكمبيوتر المحمول خاملاً لأسبوعين أو أكثر، فعليك إخراج البطارية وتخزينها كما جاء وصفه في مقطع "تخزين البطارية" لاحقاً في هذا الفصل لإطالة فترة عملها، وللحصول على مزيد من المعلومات حول ترك عملك، يمكنك مراجعة المقطع "تشغيل وضع الانتظار Standby أو إيقاف التشغيل Shutdown في هذا الفصل.



عليك أن تستعمل فقط محولات التيار المتناوب والبطاريات المتوافقة مع الكمبيوتر المحمول. للحصول على مزيد من المعلومات، يمكنك زيارة موقع HP على ويب على العنوان: http://www.hp.com


# إدخال بطارية رئيسية أو إخراجها



إندار: لمنع فقدان العمل أثناء إخراج البطارية، التي هي المصدر الوحيد للطاقة، ابدأ تشغيل وضع الإسبات أو أوقف تشغيل الكمبيوتر المحمول قبل إخراج البطارية.


#### لإدخال البطارية الرئيسية:

- ١. اقلب الكمبيوتر المحمول رأساً على عقب.
- ٢. ادفع البطارية 1 ضمن حجرتها حتى تستقر في مكانها.
- ٣. اضغط البطارية 2 ضمن حجرتها إلى أن يصدر صوت الإغلاق عندما تستقر في مكانها.

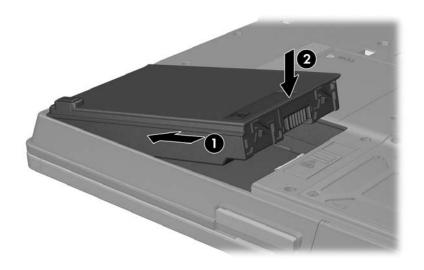

#### لإخراج البطارية الرئيسية:

- ١. اقلب الكمبيوتر المحمول رأساً على عقب مع توجيه مقدمته نحوك.
- ٢. اضغط مغلاق تحرير البطارية 1 باتجاه مؤخرة الكمبيوتر المحمول.
  - ٣. ارفع البطارية واسحبها 2 خارج الكمبيوتر المحمول.

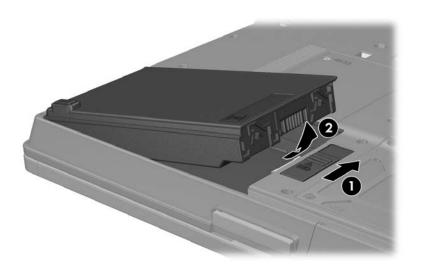

#### شحن البطاريات

يتم شحن و إفراغ بطاريات متعددة في النظام وفق تسلسل معيّن مسبقاً:

- تسلسل الشحن:
- ١. البطارية الرئيسية ضمن حجرة البطارية في الكمبيوتر المحمول
  - ۲. بطاریة سفر (بطاریة اختیاریة)
    - تسلسل الإفراغ:
  - ١. بطارية سفر (بطارية اختيارية)
- ٢. البطارية الرئيسية ضمن حجرة البطارية في الكمبيوتر المحمول
   العدوة المحمول

أثناء شحن أي بطارية، يكون ضوء البطارية على الكمبيوتر المحمول قيد التشغيل. ويتوقف ضوء البطارية عن التشغيل عند شحن كافة البطاريات بشكل كامل.





يمكن أيضاً شحن البطاريات في الشاحن العالمي الاختياري HP . Universal Charger

#### شحن بطارية جديدة

اشحن البطارية بشكل كامل عندما يكون الكمبيوتر المحمول موصو لأ بطاقة خارجية من خلال محول التيار المتناوب.

إن بطارية جديدة مشحونة جزئياً وليس بشكل كامل يمكنها تشغيل الكمبيوتر المحمول، ولكن ضوء البطارية قد لا يكون دقيقاً.

يتم شحن البطارية الرئيسية عند إدخالها في الكمبيوتر المحمول ويكون موصولاً بمصدر طاقة خارجي.

#### شحن بطارية قيد الاستخدام

لإطالة فترة عمل البطارية وزيادة دقة أضواء شحنتها:

- السماح للبطارية بإفراغ ٩٠ بالمائة من شحنتها الكاملة من خلال الاستخدام العادي قبل شحنها.
  - عند شحن البطارية، اشحنها بالكامل.

# مراقبة شحنة البطارية

يصف هذا المقطع عدة طرق يمكنك من خلالها تحديد كمية الشحنة الموجودة في البطارية.

#### الحصول على معلومات دقيقة حول الشحنة

لزيادة دقة المعلومات المعروضة حول شحنة البطارية:

- السماح للبطارية بإفراغ ٩٠ بالمائة من شحنتها الكاملة من خلال الاستخدام العادي قبل إعادة شحنها.
  - عند شحن البطارية، اشحنها بالكامل.
- إذا بقيت البطارية غير مستخدمة لمدة شهر أو أكثر، فعليك معايرة البطارية بدلاً من شحنها فقط. للحصول على إرشادات تتعلق بمعايرة البطارية، يمكنك مراجعة المقطع "معايرة البطارية" في هذا الفصل.

## عرض معلومات حول شحنة البطارية على الشاشة

يفسر هذا المقطع كيفية الوصول إلى المعلومات المعروضة حول شحنة البطارية وتفسيرها.

#### عرض معلومات حول شحنة البطارية

لعرض معلومات حول حالة أي بطارية موجودة في الكمبيوتر المحمول:

- انقر نقرأ مزدوجاً فوق الرمز Power Meter في ناحية الإعلام.
  - أو –
- Performance and < Control Panel < Start حدد Power Meter. <br/>
  التبويب <br/>
  Power Options < Maintenance

#### تفسير المعلومات المعروضة حول شحنة البطارية

معظم المعلومات المعروضة حول شحنة البطارية تعلم عن حالة البطارية بالنسبة المئوية وكذلك بعدد الدقائق المتبقية من شحنة البطارية.

- تشير النسبة المئوية إلى مقدار الشحنة المتبقية في البطارية.
- يشير الوقت إلى وقت التشغيل التقريبي المتبقي للبطارية أنه استمرت البطارية بتوفير الطاقة حسب المستوى الحالي، فمثلا، ينخفض الوقت المتبقي إذا بدأت تشغيل قرص رقمي DVD كما أنه يرتفع إذا أوقفت تشغيل قرص رقمي DVD.

معظم المعلومات المعروضة حول شحنة البطارية تعرف البطارية حسب موقعها:

- الموقع ١ هو حجرة البطارية الرئيسية.
- الموقع ٢ هو بطارية السفر الاختيارية.

في بعض المعلومات المعروضة، قد يظهر رمز البرق بجانب موقع البطارية. ويشير الرمز إلى أن البطارية الموجودة في ذلك الموقع يجري شحنها.

# إدارة حالات البطارية الضعيفة

يمكنك تغيير بعض التنبيهات واستجابات النظام المتعلقة بحالات البطارية الضعيفة باستخدام الإطار Power Options في نظام التشغيل. وتصف المعلومات المتوفرة في هذا المقطع التنبيهات واستجابات النظام التي تم تعيينها من قبل الشركة المصنعة. ولا تؤثر التفضيلات التي يتم تعيينها في الإطار Power Options على الأضواء.

# التعرف على حالات البطارية الضعيفة

يصف هذا المقطع كيفية التعرف على حالات البطارية الضعيفة أو البطارية على وشك النفاد.

#### حالة البطارية الضعيفة

عندما تصل البطارية، التي هي المصدر الوحيد للطاقة في الكمبيوتر المحمول، إلى حالة البطارية الضعيفة، يومض ضوء البطارية.

#### حالة البطارية على وشك النفاد

إذا لم تحل مشكلة البطارية الضعيفة، يدخل الكمبيوتر المحمول حالة البطارية على وشك النفاد.

#### في حالة البطارية على وشك النفاد:

- إذا تم تمكين عمل وضع الإسبات والكمبيوتر المحمول قيد التشغيل أو في وضع الانتظار، يبدأ الكمبيوتر المحمول تشغيل الإسبات.
  - إذا كان تشغيل وضع الإسبات معطلا والكمبيوتر المحمول قيد التشغيل أو في وضع الانتظار، فإن الكمبيوتر المحمول يبقى افترة وجيزة في وضع الانتظار، ثم يتوقف عن التشغيل، وتفقد العمل غير المحفوظ.

للتحقق من تمكين تشغيل وضع الإسبات:

» حدد Performance and < Control Panel < Start > حدد Hibernate < التبويب Power Options < Maintenance كون خانة الاختيار Enable hibernation محددة.

#### حل حالات البطارية الضعيفة



إندار: إذا وصل الكمبيوتر المحمول إلى حالة البطارية على وشك النفاد وبدأ تشغيل الإسبات، فيجب عدم استعادة الطاقة إلى أن يتوقف تشغيل ضوئي التشغيل/وضع الانتظار.

#### عند توفر طاقة خارجية

لحل مشكلة البطارية الضعيفة عند توفر طاقة خارجية، وصل الكمبيوتر المحمول بالطاقة الخارجية.

## عند توفر بطارية مشحونة

لحل مشكلة البطارية الضعيفة عند توفر بطارية مشحونة، أوقف تشغيل الكمبيوتر المحمول أو ابدأ تشغيل وضع الإسبات، وأدخل البطارية المشحونة، ثم شغل الكمبيوتر المحمول.

#### عند عدم توفر مصدر طاقة

لحل مشكلة البطارية الضعيفة عند عدم توفر مصدر طاقة، ابدأ تشغيل الإسبات، أو احفظ عملك وأوقف تشغيل الكمبيوتر المحمول.

#### عندما يتعذر على الكمبيوتر المحمول الاستعادة من وضع الإسبات

لحل مشكلة البطارية الضعيفة عندما يفتقر الكمبيوتر المحمول للطاقة اللازمة لإنهاء وضع الإسبات:

- ١. أدخل بطارية مشحونة أو وصل الكمبيوتر المحمول بطاقة خارجية.
- ٢. قم بإنهاء وضع الإسبات عن طريق إز لاق مفتاح التشغيل باتجاه مقدمة الكمبوتر المحمول.

#### معايرة البطارية

يصف هذا المقطع متى يجب معايرة البطارية وكيفية القيام بذلك.

## متى يجب معايرة البطارية

إن معايرة البطارية أكثر من مرة واحدة في الشهر ليست ضرورية حتى وإن كانت البطارية تستخدم بكثرة. ولا تحتاج إلى معايرة البطارية الجديدة قبل استخدامها للمرة الأولى. ويجب إجراء المعايرة ضمن الحالات التالية:

- عندما تبدو المعلومات المعروضة حول الشحنة غير دقيقة.
  - عند ملاحظة انخفاض كبير في زمن تشغيل البطارية.
    - إذا لم تستخدم البطارية لمدة شهر أو أكثر.

#### كيفية معايرة البطارية

لمعايرة البطارية، عليك شحنها بالكامل، ثم إفراغها بالكامل، ثم إعادة شحنها بالكامل.

#### شحن البطارية

يتم شحن البطارية سواء كان الكمبيوتر المحمول متوقفا عن التشغيل أو قيد الاستخدام، غير أن الشحن يتم بشكل أسرع عندما يكون الكمبيوتر المحمول متوقفا عن التشغيل.

#### لشحن البطارية:

- ١. أدخل البطارية في الكمبيوتر المحمول.
- وصل الكمبيوتر المحمول بمأخذ للتيار المتناوب بمحول اختياري تلقائي
   واط من HP. (يتم تشغيل ضوء البطارية على الكمبيوتر المحمول).
  - ٣. اترك الكمبيوتر المحمول موصولا بالطاقة الخارجية إلى أن يتم شحن البطارية بالكامل. (يتوقف تشغيل ضوء البطارية على الكمبيوتر المحمول).

#### إفراغ البطارية

قبل بدء عملية الإفراغ الكامل للبطارية، عليك تعطيل تشغيل وضع الإسبات: لتعطيل تشغيل وضع الإسبات:

- Performance and < Control Panel < Start عند .۱ التبويب Hibernate < التبويب Power Options < Maintenance
  - ٢. امسح علامة تحديد خانة الاختيار Enable hibernation.
    - ۳. حدد Apply.

يجب أن يبقى الكمبيوتر المحمول قيد التشغيل خلال عملية إفراغ البطارية. ويتم إفراغ البطارية سواء استخدمت الكمبيوتر المحمول أو لم تستخدمه، غير أن الإفراغ يتم بشكل أسرع إذا كان الكمبيوتر المحمول قيد الاستخدام.

- إذا كنت تتوي ترك الكمبيوتر المحمول دون أية مراقبة أثناء عملية الإفراغ، فعليك حفظ عملك قبل بدء العملية.
- إذا استخدمت الكمبيوتر المحمول بين حين وآخر أثناء عملية الإفراغ وكنت قد عينت مهلا لتوفير الطاقة، فعليك أن تتوقع الأداء التالي من النظام أثناء عملية الإفراغ:
  - يتوقف تشغيل جهاز العرض بعد دقيقة واحدة.
  - □ يتوقف تشغيل محرك القرص الثابت بعد ثلاث دقائق.
    - □ سيبدأ النظام بتشغيل وضع الانتظار بعد دقيقتين.

#### لإفراغ البطارية بشكل كامل:

 انقر بزر الماوس الأيمن فوق الرمز Power Meter في ناحية الإعلام وحدد Adjust Power Properties.

– أو –

انتقل إلى التبويب Power Schemes بتحديد Power Options < Performance and Maintenance < التبويب Power Schemes . Power Schemes

- سجل الإعدادات الأربعة في العمود Plugged In والإعدادات الأربعة في العمود Running on Batteries بحيث يمكنك إعادة تعيينها بعد المعايرة.
- ٣. استخدم القوائم المنسدلة لتعيين الخيارات الثمانية (أربعة في كل عمود)
   الى Never.

- ٤. حدد OK.
- ه. افصل الكمبيوتر المحمول عن مصدر الطاقة الخارجية ولكن لا توقف تشغيله.
- ٦. شغل الكمبيوتر المحمول بواسطة طاقة البطارية إلى أن يتم إفراغ البطارية البطارية بالكامل. يبدأ ضوء البطارية بالوميض عند إفراغ البطارية ووصولها إلى حالتها الضعيفة. وعند إفراغ البطارية بالكامل، يتوقف تشغيل ضوء البطارية كما يتوقف تشغيل الكمبيوتر المحمول.

#### إعادة شحن البطارية

#### لإعادة شحن البطارية:

- 1. وصل الكمبيوتر المحمول بالطاقة الخارجية وحافظ على الاتصال إلى أن يعاد شحن البطارية بالكامل. ويتوقف تشغيل ضوء البطارية على الكمبيوتر المحمول.
- يمكنك استخدام الكمبيوتر المحمول أثناء إعادة شحن البطارية، ولكن شحنها يتم بشكل أسرع إذا كان الكمبيوتر المحمول متوقفا عن التشغيل.
  - إذا كان الكمبيوتر المحمول متوقفا عن التشغيل، شغله عندما تصبح البطارية مشحونة بشكل كامل ويتوقف ضوؤها عن التشغيل.
- ". انتقل إلى التبويب Power Schemes بتحديد Power Schemes ."
   Power Options < Performance and Maintenance </li>
   Power Schemes ...
  - راجع الإعدادات التي سجلتها سابقا. أعد إدخال الإعدادات التي سجلتها للعناصر في العمود Plugged In والعمود
    - ه. حدد OK.



إنذار: بعد معايرة البطارية، عليك إعادة تمكين تشغيل وضع الإسبات. فقد ينتج عن عدم إعادة تمكين تشغيل وضع الإسبات تفريغ كامل للبطارية وفقدان محتمل للبيانات.

لإعادة تمكين تشغيل الإسبات، حدد Power < Performance and Maintenance < Panel Enable التبويب Hibernate . حدد خانة الاختيار Apply ، ثم حدد hibernation

# المحافظة على طاقة البطارية

يؤدي استخدام الإعدادات والإجراءات المتعلقة بالمحافظة على البطارية والتي تم وصفها في هذا المقطع إلى إطالة الفترة التي يمكن للبطارية خلالها تشغيل الكمبيوتر المحمول من شحنة واحدة.

#### المحافظة على الطاقة أثناء العمل

للمحافظة على الطاقة أثناء استخدام الكمبيوتر المحمول، عليك تنفيذ ما يلى:

- إيقاف تشغيل الاتصالات اللاسلكية وإنهاء تطبيقات المودم في حال عدم استخدامك لها.
- إيقاف تشغيل جهاز الشبكة المحلية (LAN) عند عدم استخدامك اتصال الشبكة المحلية. يمكنك إيقاف تشغيل جهاز الشبكة المحلية بواسطة وضع توفير الطاقة في الشبكة المحلية LAN Power Save عن طريق فصل كبل الشبكة. لمزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة "استخدام وضع توفير الطاقة في الشبكة المحلية LAN Power Save Mode" في هذا الفصل.
- فصل الأجهزة الخارجية التي لا تستخدمها وهي ليست موصولة بمصدر خارجي للطاقة.
- إيقاف بطاقة PC في حال عدم استخدامك لها أو إخراجها. للحصول على مزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة الفصل ٦، "بطاقات PC".
  - استخدام مفتاحي التشغيل السريع fn+f9 و fn+f10 لضبط إضاءة الشاشة وفق احتياجاتك.
  - استخدام مكبرات صوت اختيارية مزودة بالطاقة عوضا عن مكبرات الصوت الداخلية، أو استخدام أزرار حجم الصوت لضبط حجم الصوت و فق احتياجاتك.
    - إيقاف تشغيل جهاز موصول بمأخذ S-Video خارج باستخدام مفتاح التشغيل السريع fn+f4 أو بإيقاف اعتماد الجهاز في Windows.
      - تشغيل الكمبيوتر المحمول بواسطة طاقة خارجية أثناء تهيئة قرص مرن.
- إذا تركت عملك، فابدأ تشغيل وضع الانتظار أو وضع الإسبات أو أوقف تشغيل الكمبيوتر المحمول.

#### تحديد إعدادات المحافظة على الطاقة

لتعيين الكمبيوتر المحمول للمحافظة على الطاقة:

 حدد فترة انتظار قصيرة لشاشة التوقف وحدد شاشة توقف فيها أقل قدر ممكن من الحركة والرسومات.

للوصول إلى إعدادات شاشة التوقف:

حدد Appearance and Themes < Control Panel < Start حدد Screen Saver - التبويب Display

حدد نظام طاقة يتضمن إعدادات استخدام ضعيف للطاقة فيه من خلال نظام التشغيل. ويمكنك مراجعة المقطع "تعيين نظام طاقة أو تغييره" في هذا الفصل.

# استخدام وضع توفير الطاقة في الشبكة المحلية Power Save Mode

إن الكمبيوتر المحمول مجهز بوضع توفير الطاقة في الشبكة المحلية LAN وPower Save mode والذي يسمح لك بالمحافظة على طاقة البطارية. يقوم وضع توفير الطاقة في الشبكة المحلية بإيقاف تشغيل جهاز الشبكة المحلية عندما لا يكون الكمبيوتر المحمول موصولا بطاقة خارجية وكبل الشبكة مفصول.

إن وضع توفير الطاقة في الشبكة المحلية تم تمكينه افتر اضيا. ويمكنك تغيير إعدادات وضع توفير الطاقة في الشبكة المحلية في Computer Setup. لمزيد من المعلومات، يمكنك مر اجعة مقطع "القائمة Advanced" في الفصل ١٣، "الأداة المساعدة لإعداد الكمبيوتر Computer Setup".

لبدء تشغيل وضع LAN Power Save mode:

» افصل كبل الشبكة.



إن جهاز الشبكة المحلية غير مذكور ضمن Device Manager عندما يتم تتشيط وضع توفير الطاقة في الشبكة المحلية المحلية، نفذ أحد الأمور التالية:

- توصيل الطاقة الخارجية.
  - توصيل كبل الشبكة.
- نعطیل عمل LAN Power Save mode في LAN Power Save mode تعطیل عمل Setup

## تخزين البطارية

إذا كان الكمبيوتر المحمول سيبقى دون استخدام ومفصولا عن الطاقة الخارجية لمدة تزيد عن الأسبوعين، فأخرج البطاريات وخزن كل واحدة على حدة.



إندار: لمنع إعطاب البطارية، لا تعرضها لدرجات حرارة عالية لفترات طويلة من الزمن.

تؤدي درجات الحرارة العالية إلى تسريع معدل الإفراغ الذاتي للبطارية المخزنة. لإطالة مدة شحنة البطارية المخزنة، ضعها في مكان بارد وجاف.

استخدم الجدول التالي لتقدير الفترة التي يمكنك خلالها تخزين البطارية بشكل أمن. وتستند فترات التخزين المذكورة إلى بطارية تحتوي على ٥٠ بالمائة من شحنة كاملة. ويمكن تخزين البطارية المشحونة بشكل كامل لفترة أطول، أما البطارية التي تحتوي على شحنة أقل فيمكن تخزينها لفترة أقصر بشكل آمن.

وعليك معايرة البطارية قبل استعمالها إذا كان قد تم تخزينها لشهر واحد أو أكثر.

فترة التخزين الآمنة	نطاق درجات الحرارة المئوية	نطاق درجات الحرارة بالفهرنهايت
أقل من شهر واحد	۲۶ – ۲۰ درجة	۱۱۵ – ۱٤۰ درجة
لا يتجاوز ٣ أشهر	۲۲ - ۶۵ درجة	۷۹ – ۱۱۳ درجة
سنة واحدة	۰ - ۲۵ درجة	۳۲ – ۷۷ درجة

## التخلص من بطارية مستعملة



تحذير: لتجنب خطر حدوث حريق أو احتراق كيميائي، لا تفكك البطارية، أو تسحقها، أو تثقبها، أو تصل ملامساتها ببعضها، أو تتخلص منها برميها في الماء أو النار. ولا تعرض البطارية لدرجات حرارة تزيد على ١٠ درجة مئوية (١٤٠ فهرنهايت). استبدلها فقط ببطارية معتمدة للاستخدام في هذا الكمبيوتر.



عند وصول البطارية إلى نهاية فترة صلاحيتها، لا تتخلص منها مع المهملات المنزلية. اتبع القوانين والأنظمة المحلية المتبعة في منطقة تواجدك للتخلص من بطاريات الكمبيونر.


في أوروبا، يمكنك التخلص من البطاريات أو إعادة تصنيعها باستخدام نظام التجميع العام أو بإعادتها إلى HP، أو إلى موفر الخدمات المعتمد لديها أو وكلائها.

# الفصل الفصل

# أجهزة التأشير ولوحة المفاتيح

# أجهزة التأشير

يمكن استخدام عناصر التحكم الموجودة في لوحة اللمس وعصا التأشير بشكل متبادل.

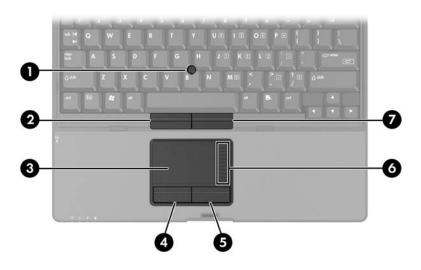

الم	<b>ک</b> و ّن	الوصف
1	عصا التأشير	تحريك المؤشر.
2	زر عصا التأشير الأيسر	يعمل كالزر الأيسر في ماوس خارجي.

(يتبع)

ڵڡػۅۜڹ	الوصف
لوحة اللمس*	تحريك المؤشر. ويمكن تعيين لوحة اللمس لتنفيذ مهام أخرى خاصة بالماوس. راجع "تعيين خصائص الماوس" في هذا الفصل.
زر لوحة اللمس الأيسر*	يعمل كالزر الأيسر في ماوس خارجي.
زر لوحة اللمس الأيمن*	يعمل كالزر الأيمن في ماوس خارجي.
ناحية التمرير في لوحة اللمس*	التمرير إلى الأعلى أو إلى الأسفل.
زر عصا التأشير الأيمن	يعمل كالزر الأيمن في ماوس خارجي.
* يشرح هذا الجدول الإعدادات الافتراضية. وللحصول على معلومات حول تغيير وظائف مرزات أوجة الموسي، وهذا الفصل،	

# استخدام لوحة اللمس

لتحريك المؤشر، عليك إز لاق إصبعك عبر سطح لوحة اللمس بالاتجاه الذي تريد تحريك المُؤشر إليهُ. استخدم الزرين الأيسر والأيمن للوحة اللمس تمامًا كما تستخدم الزرين الأيسر والأيمن على ماوس خارجي. وللتمرير إلى الأعلى أو اللي الأسفل باستخدام ناحية التمرير على لوجة اللمس، عليك إزلاق إصبعك إلى الأعلى أو إلى الأسفل فوق الناحية المرفوعة.

# استخدام عصا التأشير


لتحريك المؤشر، اضغط عصا التأشير بالاتجاه الذي تريد تحريك المؤشر إليه. استخدم الزرين الأيسر والأيمن لعصا التأشير تماماً كما تُستخدم الزرين ألأيسر والأيمن على ماوس خارجي.

لتغيير غطاء عصا التأشير:

- ١. أو قف تشغيل الكمبيوتر المحمول.
- ٢. انزع بلطف غطاء عصا التأشير المستخدم.
  - ٣. اضغط الغطاء البديل في مكانه.

الأغطية البديلة غير مضمنة مع الكمبيوتر المحمول.



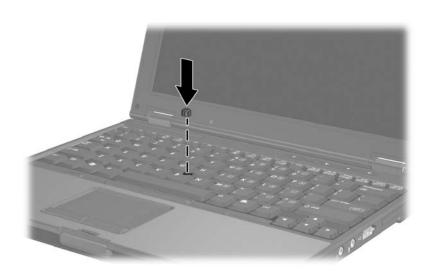

#### تعيين خصائص الماوس

يمكنك الإطار Mouse Properties في Windows من تخصيص إعدادات أجهزة التأشير، وتشمل

- تمكين أو تعطيل عمل جهاز التأشير (ممكّن افتراضياً).
- الميزة TouchPad Tapping، التي تمكّنك من الدق بلطف على لوحة اللمس مرة واحدة لتحديد كائن أو مرتين للنقر نقرأ مزدوجاً فوقه (ميزة ممكّنة افتراضيا).
- الميزة Edge Motion، التي تمكّنك من متابعة التمرير حتى عند بلوغ إصبعك حافة لوحة اللمس (ميزة معطّلة افتر اضياً).
- الميزة Palm Check، والتي تساعدك على منع المؤشر من الحركة بغير قصد إذا ما لمست راحة يدك لوحة اللمس أثناء الكتابة (ميزة معطلة افتراضياً).

هناك ميزات أخرى يمكن العثور عليها في الإطار Mouse Properties مثل تفضيلات خاصة بسرعة الماوس وآثار الماوس.


للوصول إلى Mouse Properties:

» حدد Printers and Other < Control Panel < Start « .Mouse < Hardware

# مفاتيح التشغيل السريع

إن مفاتيح التشغيل السريع عبارة عن تركيبات معيّنة مسبقاً للمفتاح fn 1، وأحد المفاتيح الوظيفية 2، أو المفتاح esc

وتمثل الرموز الموجودة على المفاتيح الوظيفية f3، و f4، ومن f8 إلى f11 وظائف مفاتيح التشغيل السريع. وستتم في المقاطع التالية مناقشة الوظائف والإجراءات الخاصة بمفاتيح التشغيل السريع.

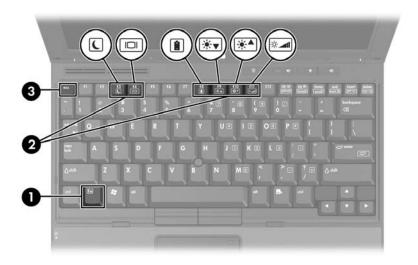

# مرجع سريع لمفاتيح التشغيل السريع

الوظيفة	تركيبة المفاتيح لتنشيط الوظيفة	تركيبة المفاتيح لإلغاء تنشيط الوظيفة
بدء تشغيل وضع الانتظار	fn+f3	مفتاح التشغيل
التبديل بين شاشة الكمبيونر المحمول وشاشة خارجية	fn+f4	fn+f4
عرض معلومات حول البطارية	fn+f8	fn+f8
إنقاص إضاءة الشاشة	fn+f9	fn+f10
زيادة إضاءة الشاشة	fn+f10	fn+f9
تشغيل جهاز تحسس الضوء المحيط وإيقاف تشغيله	fn+f11	fn+f11
عرض معلومات حول النظام	fn+esc	fn+esc

# استخدام أوامر مفاتيح التشغيل السريع

# بدء تشغيل وضع الانتظار Standby)

عندما يكون الكمبيوتر المحمول قيد التشغيل، اضغط مفتاح التشغيل السريع fn+f3 لبدء تشغيل وضع الانتظار، يتم حفظ عملك في ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، ويتم مسح الشاشة وتوفير الطاقة. وبينما الكمبيوتر المحمول في وضع الانتظار، يومض ضوئي التشغيل/وضع الانتظار.

لإنهاء وضع الانتظار، أزلق مفتاح التشغيل باتجاه مقدمة الكمبيوتر المحمول.

يتم تعيين مفتاح التشغيل السريع fn+f3 من قبل الشركة المصنعة لبدء تشغيل وضع الانتظار. ويمكن تغيير وظيفة مفتاح التشغيل السريع fn+f3، المسمى "زر السكون" في Windows. فعلى سبيل المثال، يمكن تعيين مفتاح التشغيل السريع fn+f3 لتشغيل وضع الإسبات بدلاً من وضع الانتظار. وللحصول على مزيد من المعلومات حول وضع الانتظار، والإسبات، وتغيير وظيفة مفتاح التشغيل السريع fn+f3، يمكنك مراجعة الفصل ٢، "الطاقة".

## تبديل الشاشة (fn+f4)

يقوم مفتاح التشغيل السريع fn+f4 بتبديل الصورة المعروضة على الشاشة بين الشاشات الموصولة بمنفذ جهاز العرض الخارجي أو بمأخذ S-Video خارج على الكمبيوتر المحمول. فإذا تم مثلاً توصيل جهاز عرض خارجي بالكمبيوتر المحمول، سيؤدي ضغط مفتاح التشغيل السريع fn+f4 عدة مرات إلى تبديل الصورة بين شاشة الكمبيوتر المحمول، وشاشة جهاز العرض الخارجي، والعرض على الشاشتين في نفس الوقت.

وتتلقى معظم الشاشات الخارجية معلومات الفيديو من الكمبيوتر المحمول باستخدام مقياس الفيديو VGA الخارجي. كما يبدّل مفتاح التشغيل السريع fn+f4 الصور بين الأجهزة الأخرى التي تتلقى معلومات الفيديو من الكمبيوتر المحمول.

إن أنواع بث الفيديو الخمسة التالية، مع أمثلة عن الأجهزة التي تستخدمها، يعتمدها مفتاح التشغيل السريع fn+f4:

- LCD (شاشة الكمبيوتر المحمول)
- VGA خارجي (معظم أجهزة العرض الخارجية)

- S-Video (أجهزة التلفزيون، وكاميرا الفيديو، ومسجلات أشرطة الفيديو، ولوحات التقاط الفيديو مع موصلات S-Video داخل)
  - فیدیو مرکّب (أجهزة التلفزیون، وکامیرا الفیدیو، ومسجلات أشرطة الفیدیو، ولوحات التقاط الفیدیو مع مآخذ فیدیو داخل مرکّب)
  - DVI-D (أجهزة العرض الخارجية التي تعتمد واجهة الربط DVI-D)



يمكن وصل الفيديو المركب و DVI-D بالكمبيوتر المحمول فقط عندما يتم إرساؤه في جهاز إرساء اختياري.

## عرض معلومات حول شحنة البطارية (fn+f8)

اضغط fn+f8 لعرض معلومات حول الشحنات في كافة البطاريات المثبتة. وتشير المعلومات المعروضة إلى البطاريات الجاري شحنها وتعلم بكمية الشحنة المتبقية في كل بطارية.

يشار إلى مواقع البطاريات بالأرقام:

- Location 1 هو حجرة البطارية الرئيسية.
  - Location 2 هو بطارية السفر.

# إنقاص إضاءة الشاشة (fn+f9)

اضغط مفتاح التشغيل السريع fn+f9 لإنقاص إضاءة شاشة الكمبيوتر المحمول. اضغط باستمرار مفتاح التشغيل السريع لإنقاص مستوى الإضاءة بطريقة تزايدية.

## زيادة إضاءة الشاشة (fn+f10)

اضغط مفتاح التشغيل السريع fn+f10 لزيادة إضاءة شاشة الكمبيوتر المحمول. اضغط باستمرار مفتاح التشغيل السريع لزيادة مستوى الإضاءة بطريقة تزايدية.

# تنشيط جهاز تحسس الضوء المحيط (fn+f11)

اضغط fn+f11 لتشغيل أو إيقاف تشغيل جهاز تحسس الضوء المحيط. للحصول على مزيد من المعلومات حول جهاز تحسس الضوء المحيط، يمكنك مراجعة مقطع "استخدام جهاز تحسس الضوء المحيط" في هذا الفصل.

٨-٣ دليل الأجهزة والبرامج

# عرض معلومات النظام (fn+esc)

اضغط fn+esc لعرض معلومات حول مكونات أجهزة النظام وأرقام إصدارات البرامج. واضغط fn+esc مرة ثانية لإزالة معلومات النظام عن الشاشة.



إن تاريخ BIOS النظام هو رقم إصدار ROM النظام. وقد يتم عرض تاريخ BIOS بالتسيق العشري، مثل BIOS 10/19/2004.

# استخدام مفاتيح التشغيل السريع على لوحات مفاتيح خارجية

تختلف مفاتيح التشغيل السريع المتوفرة للاستخدام على لوحة مفاتيح خارجية اختيارية بحسب نوع لوحة المفاتيح الخارجية التي تستخدمها. إن لوحات المفاتيح USB تعتمد فقط وظائف مفاتيح التشغيل السريع المتحكم بها من قيل لوحة التحكم Quick Launch Buttons. للحصول على مزيد من المعلومات حول لوحة التحكم Quick Launch Buttons. يمكنك مراجعة المقطع "برنامج Quick Launch Buttons" لاحقاً في هذا الفصل.


يصف الجدول التالي كيفية استخدام بعض مفاتيح التشغيل السريع ومفاتيح الاختصار على لوحات مفاتيح خارجية:

مفاتيح لوحة مفاتيح خارجية	مفاتيح الكمبيوتر المحمول
scroll lock+scroll lock+f3 (لوحات مفاتيح PS/2 فقط)	fn+f3
scroll lock+scroll lock+f4 (لوحات مفاتيح PS/2 فقط)	fn+f4
scroll lock+scroll lock+f8	fn+f8
scroll lock+scroll lock+f9 (لوحات مفاتيح PS/2 فقط)	fn+f9
scroll lock+scroll lock+f10 (لوحات مفاتيح PS/2 فقط)	fn+f10
scroll lock+scroll lock+f11	fn+f11
scroll lock+scroll lock+esc	fn+esc

# Quick Launch أزرار

# التعرّف على أزرار Quick Launch

يحتوي الكمبيوتر المحمول على زري Quick Launch يفتحان التطبيقات التي يتكرر استخدامها وذلك عندما تضغط عليهما.

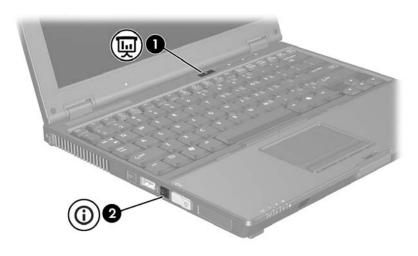

المكوّن	الوصف
1 زر وضع العرض التقديمي (Presentation mode)	بدء تشغيل وضع العرض النقديمي، وهو الوضع المثالي بالنسبة لجهاز العرض الخارجي أو أجهزة الإسقاط وفتح برنامج معرّف من قبل المستخدم مثل Microsoft PowerPoint.
2 الزر Info Center	يمكنك من عرض قائمة بالحلول البرمجية الشائعة الاستخدام.

٣-١٠ لليل الأجهزة والبرامج

# Quick Launch Buttons برنامج

يمكنك استخدام برنامج Quick Launch Buttons من أجل

- تغيير إعدادات وضع العرض التقديمي (Presentation mode).
  - تعيين تفضيلات متقدمة، ويشمل ذلك
  - •Ouick Launch Buttons الرمز
    - □ جهاز تحسس الضوء المحيط.

توفر المقاطع التالية إرشادات حول تعيين النفضيلات ضمن لوحة التحكم. للحصول على معلومات إضافية على الشاشة حول أي عنصر في لوحة التحكم، حدد زر التعليمات في الزاوية اليمنى العليا من الإطار. يتميز زر التعليمات (Help) بوجود رمز علامة الاستفهام عليه.

#### Ruick Launch Buttons الوصول إلى البرنامج

يمكنك الوصول إلى البرنامج Quick Launch Buttons من الزر Start أو من الرمز الذي يمكنك إظهاره في ناحية الإعلام (عند أقصى يمين شريط المهام) أو سطح مكتب Windows. للوصول إلى البرنامج Quick Launch Buttons من الزر Start:

» حدد Printers and Other < Control Panel < Start عدد .Quick Launch Buttons < Hardware

#### إظهار رمز Quick Launch Buttons

لإظهار أو لإخفاء الرمز Quick Launch Buttons Properties في ناحية الإعلام (عند أقصى يمين شريط المهام) أو على سطح مكتب Windows:

- ١. افتح لوحة التحكم Quick Launch Buttons:
- Printers and Other < Control Panel < Start 222 Quick Launch Buttons < Hardware
  - أو –
- □ حدد الرمز Quick Launch Buttons في ناحية الإعلام (عند أقصى يمين شريط المهام) أو على سطح مكتب Windows.
  - . حدد التبويب Advanced.

في التبويب Advanced يمكنك إظهار الرمز Advanced يمكنك إظهار أو على أو إخفاؤه في ناحية الإعلام (عند أقصى يمين شريط المهام) أو على سطح مكتب Windows.

لإظهار الرمز:

حدد خانة الاختيار Show icon on the taskbar أو on the desktop.

لإخفاء الرمز:

امسح علامة تحديد خانة الاختيار Show icon on the taskbar أو Show icon on the desktop.

٣. لحفظ تفضيلاتك وإغلاق الشاشة، حدد OK.

# استخدام وضع العرض التقديمي (Presentation Mode)

إن زر وضع العرض التقديمي يقوم بتشغيل وضع العرض التقديمي (Presentation mode) وإيقاف تشغيله. إن تشغيل وضع العرض التقديمي يؤدي إلى فتح تطبيق، أو مجلد، أو ملف، أو موقع على ويب تعينه بنفسك. تظهر الصورة في الوقت نفسه على شاشة الكمبيوتر المحمول وعلى جهاز خارجي موصول بمنفذ جهاز العرض الخارجي أو مأخذ S-Video خارج على اللوحة الخلفية، أو بمنافذ ومآخذ العرض على جهاز إرساء اختياري.



عند تحديد زر وضع العرض التقديمي لأول مرة، يظهر مربع الحوار Presentation Settings. وفي مربع الحوار هذا، يمكنك

- تعبين البرنامج الذي تريد تشغيله عند الضغط على الزر.
  - اختيار نظام طاقة.
- اختيار ما إذا كنت تريد إظهار مربع الحوار Presentation Settings في كل مرة يتم فيها ضغط زر وضع العرض التقديمي (mode).
  - إذا لم تحدد هذا الخيار، فكل مرة تضغط فيها على زر وضع العرض التقديمي، فسيظهر مربع الحوار Presentation Settings و عليك تحديد Continue لفتح البرنامج، أو المجلد، أو الملف، أو موقع ويب الذي حددت أن يتم تشغيله عند ضغط الزر.

■ التبديل التلقائي إلى شاشة خارجية.

يمكنك تعديل إعدادات وضع العرض التقديمي Presentation mode باستخدام لوحة التحكم Quick Launch Button. للحصول على معلومات حول تعيين إعدادات وضع العرض التقديمي، يمكنك مراجعة "تعيين زروضع العرض التقديمي" في هذا الفصل.

#### تعيين زر وضع العرض التقديمي

لتعيين تطبيق، أو مجلد، أو ملف، أو موقع على ويب ليتم تشغيله عند ضغط زر وضع العرض التقديمي (Presentation mode):

- 1. افتح لوحة التحكم Quick Launch Buttons:
- Printers and Other < Control Panel < Start → □ ← Quick Launch Buttons < Hardware
  - أو –
- □ حدد الرمز Quick Launch Buttons في ناحية الإعلام (عند أقصى يمين شريط المهام) أو على سطح مكتب Windows.
  - Presentation . حدد التبويب
- ٣. في المربع الموجود تحت Program to Start، أضف التطبيق، أو المجلد، أو الملف، أو الموقع على ويب الذي تريد تشغيله عند ضغط زر وضع العرض التقديمي (Presentation mode)، أو حدد Browse لعرض التطبيقات، أو المجلدات، أو الملفات، أو مواقع ويب المتوفرة.
  - ٤. لحفظ تفضيلاتك و اغلاق الشاشة، حدد OK.

#### تغيير نظام الطاقة

يتم تحديد نظام الطاقة Presentation افتراضياً عند ضغط زر وضع العرض التقديمي (Presentation mode). لتغيير نظام الطاقة:

- 1. افتح لوحة التحكم Quick Launch Buttons:
- Printers and Other < Control Panel < Start عدد Quick Launch Buttons < Hardware
  - أو –
- □ حدد الرمز Quick Launch Buttons في ناحية الإعلام (عند أقصى يمين شريط المهام) أو على سطح مكتب Windows.
  - 7. حدد التبويب Presentation.
  - ٣. حدد خياراً من مربع القائمة المنسدلة، أو حدد Power Options افتح لوحة التحكم Microsoft Power Options لعرض نظام الطاقة الحالي أو تغييره.
    - لحفظ تفضيلاتك وإغلاق الشاشة، حدد OK.

#### إظهار شاشة الترحيب

يمكنك اختيار أن يتم إظهار مربع الحوار Properties في كل مرة تضغط فيها زر وضع العرض التقديمي. افتر اضيا، هذا الخيار متوقف عن التشغيل.

لتشغيله، حدد خانة الاختيار الموجودة بجانب Show Welcome Screen لنشغيله، حدد خانة الاختيار الموجودة بجانب when Presentation mode button is pressed

#### التبديل إلى شاشة خارجية

افتراضياً، يكون الإعداد Automatically switch to external display في التبويب Presentation غير محدد. عند الضغط على زر وضع العرض التقديمي، سيتم فتح التطبيق، أو المجلد، أو الملف، أو موقع ويب الذي حددته في الإعداد Program to Start.

إذا حددت الإعداد Presentation mode، فسيتم تبديل العرض إلى الشاشة وضغطت زر Presentation mode، فسيتم تبديل العرض إلى الشاشة الخارجية الموصولة بالكمبيوتر المحمول وسيتم فتح التطبيق، أو المجلد، أو الملف، أو موقع ويب الذي حددته في الإعداد Program to Start.

#### استخدام جهاز تحسس الضوء المحيط

يتميز الكمبيوتر المحمول بجهاز مضمن يتحسس الضوء بحيث يسمح للكمبيوتر المحمول بضبط إضاءة الشاشة تلقائيا حسب مستوى الإضاءة المحيطة. فعندما تتغير إضاءة بيئة العمل لديك، فسيكشف جهاز تحسس الضوء المحيط ذلك التغيير في مستوى الإضاءة ويضبط تلقائيا إضاءة الشاشة.

يمكنك تشغيل جهاز تحسس الضوء المحيط وإيقاف تشغيله بثلاث طرق:

- fn+f11 بضغط fn+f11
- من خلال لوحة التحكم Quick Launch Buttons
- باستخدام الرمز Quick Launch Buttons في ناحية الإعلام (عند أقصى يمين شريط المهام) أو على سطح مكتب Windows.



لتشغيل جهاز تحسس الضوء المحيط وإيقاف تشغيله باستخدام لوحة التحكم Quick Launch أو الرمز Quick Launch يجب أن يكون البرنامج Quick Launch Buttons مثبتاً.

لتشغيل جهاز تحسس الضوء المحيط وإيقاف تشغيله باستخدام مفاتيح التشغيل السريع، اضغط fn+f11.



يمكنك تشغيل جهاز تحسس الضوء المحيط وإيقاف تشغيله باستخدام البرنامج Quick Launch Buttons:

- ا. افتح البرنامج Quick Launch Buttons
- Printers and Other < Control Panel < Start 222 Quick Launch Buttons < Hardware
  - أو –
- □ حدد الرمز Quick Launch Buttons في ناحية الإعلام (عند أقصى يمين شريط المهام) أو على سطح مكتب Windows.
  - ٢. حدد التبويب Advanced.

- ٣. حدد خانة الاختيار Enable Ambient Light Sensor أو امسح علامة تحديدها.
  - ٤. حدد Apply، ثم حدد CK.

يمكنك تشغيل جهاز تحسس الضوء المحيط وإيقاف تشغيله باستخدام الرمز Quick Launch Buttons:

- انقر بزر الماوس الأيمن فوق الرمز Quick Launch Buttons في ناحية الإعلام (عند أقصى يمين شريط المهام) أو على سطح مكتب Windows.
  - 7 . حدد Turn Ambient Light Sensor On أو Light Sensor Off

#### استخدام التجانب السريع

تمكنك ميزة التجانب السريع Quick Tile من تنظيم الإطارات المفتوحة على سطح المكتب وعرضها.

- .١ افتح البرنامج Quick Launch Buttons
- - أو –
- □ انقر نقرأ مزدوجاً فوق رمز البرنامج Quick Launch Buttons في ناحية الإعلام.
  - ٢. حدد التبويب Quick Tile.
  - ٣. حدد خيار التجانب العمودي أو التجانب الأفقى.
  - 4. حدد البرنامج المطلوب ضمه من القائمة Applications currently . running
    - ه. حدد OK.

# استخدام Info Center (طرازات محددة فقط)

يسمح لك Info Center بفتح الحلول التالية بسرعة:

- Contact HP ■
- Data Protection Solutions
  - Help and Support
    - Documentation
    - Options Demo
    - Software Setup ■
  - Wireless Assistant
  - System Configuration ■

للوصول إلى Info Center:

١. اضغط الزر Info Center

– أو –

حدد Info Center < Start حدد

ني الإطار Info Center، حدد التطبيق البرمجي الذي تريد فتحه.

للحصول على مزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة تعليمات Info Center عبر الإنترنت.

# لوحات المفاتيح الرقمية

تتوفر في الكمبيوتر المحمول لوحة مفاتيح رقمية مضمنة وهو يعتمد أيضاً لوحة مفاتيح رقمية خارجية اختيارية أو لوحة مفاتيح خارجية اختيارية تتضمن لوحة مفاتيح رقمية.

### استخدام لوحة المفاتيح الرقمية المضمنة

نتألف لوحة المفاتيح الرقمية المضمنة من ١٥ مفتاحاً يمكن استخدامها كتلك الموجودة على لوحة المفاتيح الموجودة على لوحة المفاتيح الرقمية المضمنة قيد التشغيل، يقوم كل مفتاح من مفاتيحها بتنفيذ الوظيفة المشار إليها بواسطة الرمز الموجود في الزاوية اليمنى العليا من المفتاح.



المكوّن	العنصر
المفتاح fn	1
ضوء Num lock	2
num lk المفتاح	3
لوحة المفاتيح الرقمية المضمنة	4

#### تمكين عملها وتعطيله

اضغط fn+num lk لتمكين عمل لوحة المفاتيح الرقمية المضمّنة. يتم تشغيل الضوء num lock. اضغط fn+num lk مرة أخرى لإعادة المفاتيح إلى وظائفها العادية ضمن لوحة المفاتيح.



يتعدر عمل لوحة المفاتيح الرقمية المضمنة عند توصيل لوحة مفاتيح خارجية أو لوحة مفاتيح رقمية بالكمبيوتر المحمول أو بجهاز إرساء اختياري.

#### تبديل وظائف المفاتيح

يمكنك، وبشكل مؤقت، تبديل وظائف المفاتيح على لوحة مفاتيح رقمية مضمنة بين وظائفها العادية ووظائفها على اللوحة الرقمية وذلك باستخدام المفتاح fn أو تركيبة المفاتيح fn+shift.

- لتغيير وظيفة مفتاح على لوحة المفاتيح الرقمية إلى وظائف اللوحة الرقمية بينما تكون متوقفة عن التشغيل، اضغط fn باستمرار أثناء ضغط مفتاح اللوحة الرقمية.
  - لاستخدام مفاتيح على لوحة المفاتيح الرقمية مؤقتاً كمفاتيح عادية بينما تكون اللوحة الرقمية قيد التشغيل:
    - □ اضغط fn باستمرار لكتابة حرف صغير.
    - □ اضغط fn+shift باستمرار لكتابة حرف كبير.

#### استخدام لوحة مفاتيح رقمية خارجية

يختلف عمل معظم المفاتيح على لوحات المفاتيح الرقمية الخارجية وهذا يعتمد على تشغيل وضع num lock أو إيقاف تشغيله. فعلى سبيل المثال:

- عندما يكون وضع num lock قيد التشغيل، تقوم معظم المفاتيح على اللوحة الرقمية بكتابة الأرقام.
- عندما يكون وضع num lock متوقفاً عن التشغيل، تعمل معظم المفاتيح على اللوحة الرقمية مثل مفاتيح الأسهم، أو page down، أو page up

عند تشغيل num lock على لوحة مفاتيح رقمية خارجية، يشتغل ضوء num lock على num lock على الكمبيوتر المحمول. وعند إيقاف تشغيل ملا num lock على لوحة مفاتيح رقمية خارجية، يتوقف تشغيل ضوء num lock على الكمبيوتر المحمول.

إذا كانت لوحة المفاتيح الرقمية الخارجية موصولة، فسيتعدّر تشغيل لوحة المفاتيح الرقمية المضمنة.

# تمكين تشغيل وضع Num Lock أو تعطيل تشغيله أثناء العمل


لتشغيل num lock أو إيقاف تشغيله على لوحة مفاتيح رقمية خارجية أثناء العمل، اضغط المفتاح num lk على لوحة المفاتيح الرقمية الخارجية، وليس على الكمبيوتر المحمول.

# الفصل مح

# الوسائط المتعددة

### الميزات الصوتية

يصف الرسم والجدول التاليان الميزات الصوتية في الكمبيوتر المحمول.

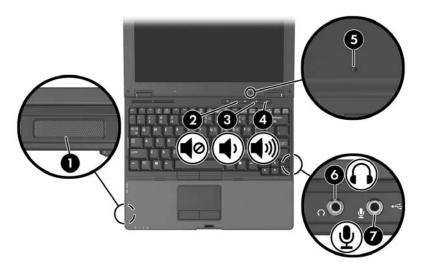

الوصف	المكوّن
إصدار صوت الكمبيوتر المحمول.	1 مكبر الصوت
كتم الصوت أو استعادته.	2 زركتم الصوت
تخفيض حجم صوت الكمبيوتر المحمول.	3 زر إنقاص حجم الصوت

(يتبع)

الوصف	کو ّن	الما
زيادة حجم صوت الكمبيوتر المحمول.	زر زيادة حجم الصوت	4
تسجيل الصوت.	ميكروفون داخلي	5
توصيل سماعات رأس اختيارية أو مكبرات صوت ستيريو مزودة بالطاقة. وأيضا، توصيل وظيفة الصوت في جهاز صوت/فيديو، مثل التلفزيون أو مسجل أشرطة الفيديو.	مأخذ صوت خارج (سماعة الرأس)	6
توصيل ميكروفون اختياري أحادي (قناة صوتية واحدة) أو ستيريو (قناتين صوتيتين).	مأخذ صوت داخل (ميكروفون)	7

#### استخدام مأخذ صوت داخل (ميكروفون)

الكمبيوتر المحمول مجهز بمأخذ ميكروفون ستيريو. وعند توصيل ميكروفون مع قابس بقياس ٣,٥ مم.

- إذا وصلت ميكروفون ستيريو (ثنائي القناة)، فسيتم تسجيل صوت ستيريو.
- إذا وصلّت ميكروفون أحادي (قناة واحدة)، فسيتم تسجيل صوت القناة اليسرى على القناتين.
  - إذا وصلّت ميكروفون ديناميكي، فقد لا تحقق المستوى الموصى به للحساسية.



عند توصيل ميكروفون خارجي بالكمبيوتر المحمول، يتم تعطيل عمل الميكروفون الداخلي فيه.

#### استخدام مأخذ الصوت الخارج (سماعة الرأس)



تحذير: لتجنب خطر التعرّض لإصابة شخصية، عليك ضبط حجم الصوت قبل وضع سماعات الرأس أو مجموعة سماعات الرأس المتصلة.



إنذار: لتجنب احتمال إعطاب الجهاز الخارجي، لا نقم بتوصيل موصل قناة صوت واحدة (أحادي) بمأخذ سماعة الرأس.

يُستخدم مأخذ سماعة الرأس (ثنائي القناة) الستيريو لتوصيل سماعات الرأس، ويستخدم أيضاً لتوصيل موصل الصوت الداخل في جهاز صوت/فيديو مثل التلفزيون أو مسجل الفيديو VCR.

عند توصيل جهاز بمأخذ سماعات الرأس:

- استخدم قابس ستيريو بقياس ٣,٥ مم فقط.
- للحصول على أفضل جودة للصوت، استخدم سماعات رأس ذات ٢٤ للى ٣٢ أوم.




عند توصيل جهاز بمأخذ سماعات الرأس، يتم تعطيل عمل مكبرات الصوت الداخلية.

#### ضبط حجم الصوت

لضبط حجم الصوت، استخدم أحد عناصر التحكم التالية:

- أزرار التحكم بحجم الصوت في الكمبيوتر المحمول
- □ لاستعادة الصوت أو كتمه، اضغط زر كتم الصوت.
- □ لتخفيض الصوت، اضغط زر إنقاص حجم الصوت.
  - □ لزيادة الصوت، اضغط زر زيادة حجم الصوت.
    - عنصر التحكم بحجم الصوت في Windows:
- انقر فوق الرمز Volume في ناحية الإعلام (أقصى يمين شريط المهام).
- ل. يمكنك زيادة حجم الصوت أو تخفيضه وذلك بتحريك مربع التمرير إلى الأعلى أو إلى الأسفل. (يمكنك أيضاً النقر فوق خانة الاختيار بجانب Mute لكتم الصوت).
  - أه –
  - 1. انقر نقراً مزدوجاً فوق الرمز Volume.
- ٢. في العمود Volume Control، يمكنك زيادة حجم الصوت أو تخفيضه وذلك بتحريك مربع التمرير Volume إلى الأعلى أو إلى الأسفل. كما يمكنك ضبط توازن الصوت أو كتمه.

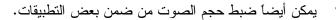



- إذا لم يكن الرمز Volume موجوداً في ناحية الإعلام، فاتبع الخطوات المذكورة أدناه لوضعه في ناحية الإعلام.
- Sounds, Speech, and Audio < Control Panel < Start عند . \. Sounds and Audio Devices < Devices
  - ۲. حدد التبویب Volume.
  - Place volume icon in the taskbar . حدد خانة الاختيار
    - ٤. حدد Apply.

#### ميزات الفيديو

يتضمن الكمبيوتر المحمول مأخذ S-Video خارج من ٧ رؤوس ثنائي الغرض يصل الكمبيوتر المحمول بجهاز S-Video اختياري مثل التلفزيون، أو مسجل أشرطة الفيديو، أو كاميرا الفيديو، أو جهاز إسقاط، أو بطاقة التقاط الفيديو، باستخدام كبل S-Video قياسي (أربعة رؤوس) اختياري. يتضمن مأخذ S-Video الخارج ثلاثة رؤوس إضافية تسمح باستخدام محول اختياري من S-Video إلى مركب مع الكمبيوتر المحمول.

وباستطاعة الكمبيوتر المحمول اعتماد جهاز S-Video واحد موصول بمأخذ S-Video الخارج بينما يعتمد في نفس الوقت صورة على شاشة الكمبيوتر المحمول أو على أية شاشة خارجية معتمدة. يوقر توصيل S-Video الخارج عادةً جودة أعلى للصورة مقارنة بتوصيل فيديو مركب.

لإرسال إشارات فيديو من خلال مأخذ S-Video خارج، فإنك تحتاج إلى كبل S-Video يمكنك الحصول عليه من معظم مراكز بيع الإلكترونيات. وإذا كنت بصدد دمج وظائف الصوت والفيديو، مثل تشغيل فيلم DVD موجود في محرك أقراص اختياري في الحجرة المتعددة الأغراض MultiBay وعرضه على التلفزيون، فستحتاج أيضاً إلى كبل صوت RCA مم، وهو متوفر لدى معظم مراكز بيع الإلكترونيات.

#### استخدام مأخذ S-Video خارج

لتوصيل جهاز فيديو بمأخذ فيديو خارج S-Video:

ا. وصل أي طرف من طرفي كبل S-Video بمأخذ الفيديو الخارج S-Video على الكمبيوتر المحمول.



 وصل الطرف الآخر للكبل بجهاز الفيديو كما تم توضيحه في الوثائق المضمنة مع الجهاز.



إذا لم يكن الوصول إلى مأخذ S-Video الخارج على الكمبيوتر المحمول ممكناً بينما الكمبيوتر المحمول راسياً على جهاز إرساء اختياري، فيمكنك توصيل الجهاز بمأخذ S-Video الخارج على جهاز الإرساء.

#### توصيل جهاز عرض أو جهاز إسقاط أو تلفزيون

لتوصيل جهاز عرض خارجي أو جهاز إسقاط أو تلفزيون بالكمبيوتر المحمول، أدخل كبل جهاز العرض في منفذ جهاز العرض الخارجي في الجانب الخلفي من الكمبيوتر المحمول.





إذا لم تظهر الصورة على جهاز عرض خارجي أو جهاز إسقاط أو تلفزيون موصول بطريقة صحيحة، فحاول ضغط مفتاح التشغيل السريع fn+f4 لتبديل الصورة إلى جهاز العرض. يمكنك التبديل بين الشاشات بضغط زر وضع العرض التقديمي Presentation.

#### برامج الوسائط المتعددة



لاستخدام الأقراص البصرية (الأقراص المضغوطة والرقمية (DVD)، عليك استخدام محرك الأقراص البصرية في الحجرة المتعددة الأغراض للاغراض للكمبيوتر المحمول، أو حجرة متعددة الأغراض خارجية.

إن برامج الوسائط المتعددة المضمنة مع الكمبيوتر المحمول تتحدد حسب المنطقة وطراز الكمبيوتر المحمول.

تشرح القائمة التالية قدرات بعض برامج الوسائط المتعددة التي قد تكون مضمنة مع الكمبيوتر المحمول الذي تستخدمه.

- Windows Media Player يقوم بتشغيل الأقراص المضغوطة الصوتية والفيديو DVD، ونسخ الأقراص المضغوطة الصوتية والأقراص المضغوطة للبيانات. ويقوم أيضا بتشغيل الأنواع الشائعة من ملفات الصوت والفيديو، مثل MPG، وWMA، وAVI، وMPG، وWindows.
- InterVideo WinDVD يقوم بتشغيل الأقراص المضغوطة للفيديو وأفلام DVD. هذا البرنامج مثبت مسبقا على طرازات محددة للكمبيوتر المحمول. كما يمكنك الحصول على هذا البرنامج بواسطة أي من الأساليب التالية:
  - □ تثبيت WinDVD من القرص WinDVD من القرص HP المتوفر مع معظم أجهزة الكمبيوتر المحمول من HP.
- ا إذا لم يتوفر لديك القرص Customer Care للحصول على فاتصل بمركز العناية بالعملاء نسخة عن حل الاستعادة الخاص بالكمبيوتر المحمول الذي تستخدمه.
  - □ تحميل البرنامج من موقع HP على ويب على العنوان: http://www.hp.com

- InterVideo WinDVD Creator Plus يوفر القدرة على إنشاء الأفلام، وتحريرها، ونسخها على قرص رقمي DVD أو قرص مضغوط للفيديو. وهذا البرنامج موجود على القرص المضغوط InterVideo WinDVD Creator، المضمن في طرازات محددة للكمبيوتر المحمول.
- !Sonic RecordNow يمكنك من إجراء نسخ من أقراص مضغوطة صوتية وأقراص مضغوطة للبيانات وأقراص رقمية DVD، وإنشاء أقراص مضغوطة صوتية ورقمية DVD مخصصة. هذا البرنامج !RecordNow مثبت مسبقا على أجهزة كمبيوتر محمول محددة.



لمزيد من المعلومات حول استخدام برامج الوسائط المتعددة، يمكنك مراجعة تعليمات هذه البرامج عبر الإنترنت.

قد يتضمن الكمبيوتر المحمول برامج وسائط متعددة إضافية. تأكد من استكشاف

- الرموز الموجودة على سطح مكتب Windows لديك.
  - البرامج المذكورة في All Programs < Start.
- العناصر المثبتة مسبقا والتي قد تتوفر في All Programs < Start > Software Setup


#### تحذير يتعلق بحقوق النشر والتأليف

إن النسخ غير المصرح به لمواد تحميها حقوق النشر والتأليف بما فيها، برامج الكمبيوتر، والأفلام، والبرامج الإذاعية أو التلفزيونية، والتسجيلات الصوتية، يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون وذلك بموجب القوانين السائدة لحماية حقوق التأليف والنشر، ويجب عدم استخدام الكمبيوتر المحمول لمثل هذه الأغراض.

#### تثبيت البرامج


لتثبيت برنامج من قرص مضغوط يصحب الكمبيوتر المحمول:

- الفراص البصرية المناسب في حجرة متعددة الأغراض MultiBay II فوراص البصرية المتارية.
  - ٢. وصل الكمبيوتر المحمول بمأخذ موثوق للتيار المتناوب.
    - ٣. أغلق كافة التطبيقات المفتوحة.
  - ٤. أدخل القرص المضغوط الذي يحتوي على البرنامج في محرك الأقراص البصرية الخارجي الاختياري.
- □ في حال تمكين عمل التشغيل التلقائي (Autorun)، سيظهر معالج التثبيت.
- □ في حال تعطيل عمل التشغيل التلقائي، حدد Run < Start. وأدخل: x:\setup.exe
  - حيث يمثل x الحرف المعين لمحرك الأقراص المضغوطة ثم حدد OK.
  - ٥. عندما يظهر معالج التثبيت، اتبع إرشادات التثبيت التي تظهر على
    - ٦. عاود تشغيل الكمبيوتر المحمول عند مطالبتك بذلك.

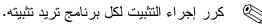



للحصول على تثبيت صحيح، هناك متطلبات خاصة ل WinDVD Creator بالنسبة إلى محركات الأقراص. لتثبيت WinDVD Creator عليك مراجعة الإرشادات التي يوفرها القرص المضغوط InterVideo WinDVD Creator.

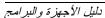

#### تمكين التشغيل التلقائي AutoPlay

التشغيل التلقائي AutoPlay هو خيار في نظام التشغيل Windows يقوم بتشغيل الميزة Autorun أو إيقاف تشغيلها. وتقوم الميزة محرك الأقراص تشغيل برنامج أو تشغيل أغنية على قرص فور إدخاله في محرك الأقراص وإغلاق باب المحرك. ويكون التشغيل التلقائي AutoPlay ممكنا على الكمبيوتر المحمول بشكل افتراضى.

لتعطيل عمل التشغيل التلقائي AutoPlay أو تمكينه إذا كانت الميزة متوقفة عن التشغيل، يمكنك مراجعة الوثائق التي تصحب نظام التشغيل أو زيارة موقع Microsoft على ويب على العنوان: http://www.microsoft.com.

#### تغيير إعدادات المنطقة للأقراص الرقمية DVD



إندار: يمكن تغيير إعداد المنطقة على محرك الأقراص الرقمية DVD خمس مرات فقط.

- إعداد المنطقة الذي تختاره للمرة الخامسة يصبح الإعداد الدائم على محرك الأقراص الرقمية.
- يعرض في الحقل Remaining Times Until Permanent في إطار WinDVD عدد المرات المتبقية التي يسمح لك فيها بإدخال تغييرات على المنطقة. العدد المذكور في الحقل يتضمن التغيير الخامس والدائم.

معظم الأقراص الرقمية DVD التي تحتوي على ملفات محمية بواسطة حقوق النشر والتأليف تحتوي أيضا على رموز المناطق. وهذه الرموز تساعد على حماية حقوق التأليف والنشر عالميا.

يمكنك تشغيل قرص رقمي DVD يحتوي على رمز المنطقة فقط إذا تطابق هذا الرمز مع إعداد المنطقة على محرك الأقراص الرقمية DVD.

إذا لم يتطابق رمز المنطقة على قرص رقمي DVD مع إعداد المنطقة على محرك الأقراص، فستظهر رسالة الإعلام بالخطأ التالية "Playback Of القرص محرك الأقراص، فستظهر رسالة الإعلام بالخطأ التالية "Content From This Region Is Not Permitted الرقمي DVD. ولتشغيل القرص الرقمي DVD، عليك تغيير إعداد المنطقة على محرك الأقراص الرقمية DVD، ويمكن تغيير إعدادات المنطقة للأقراص الرقمية DVD من خلال نظام التشغيل أو من خلال بعض برامج تشغيل الأقراص الرقمية DVD.

#### استخدام نظام التشغيل

لتغيير الإعدادات من خلال نظام التشغيل:

- 1. افتح Device Manager بتحديد My Computer < Start بتحديد Device Manager . القر بزر الماوس الأيمن فوق الإطار وحدد Properties > التبويب Device Manager <
- 7. حدد DVD/CD-ROM drives، انقر بزر الماوس الأيمن فوق محرك الأقراص الرقمية الذي تريد تغيير إعدادات المنطقة الخاصة به، ثم حدد Properties.
  - ٣. أدخل التغييرات المطلوبة على التبويب DVD Region.
    - ٤. حدد OK.
  - ٥. للحصول على معلومات إضافية، يمكنك الرجوع إلى Help and . Support في نظام التشغيل Support

#### استخدام WinDVD

لتغيير إعدادات المنطقة على محرك أقراص باستخدام WinDVD:

- 1. افتح WinDVD بواسطة أحد الإجرائين التاليين:
- □ حدد الرمز WinDVD Player في ناحية الإعلام.
- < InterVideo WinDVD < (All) Programs < Start בנג InterVideo WinDVD</p>
  - ٢. انقر بزر الماوس الأيمن فوق الإطار WinDVD player.
    - ۳. حدد Setup.
    - ٤. حدد زر المنطقة.
      - ه. حدد OK.

#### استخدام برنامج آخر للأقراص الرقمية DVD

لتغيير إعدادات المنطقة على محرك أقراص باستخدام برنامج آخر لتشغيل الأقراص الرقمية DVD غير WinDVD، يمكنك الرجوع إلى الوثائق التي تصحب مشغل الأقراص.

# الفصل 🔿

# محركات الأقراص

## العناية بمحركات الأقراص

المقاطع التالية تعرق وتصف محرك القرص الثابت الرئيسي والحجرة المتعددة الأغراض الخارجية الاختيارية MultiBay II أو

محركات الأقراص هي مكونات حساسة ويجب التعامل معها بعناية. وتنطبق الإنذارات التالية على كافة محركات الأقراص. وتجد إنذارات إضافية مضمنة في الإجراءات التي تنطبق عليها.



إندار: لتجنب فقدان العمل أو إعطاب الكمبيوتر المحمول أو محرك الأقراص:

- أمسك محرك الأقراص بحذر، ولا تسقطه.
- باستطاعة القوة المفرطة أن تعطب موصلات محرك الأقراص. فعند إدخال محرك الأقراص، استخدم ما يكفي من القوة لتثبيته في مكانه.
  - لا ترشّ سوائل التنظيف أو أي سائل آخر على محرك الأقراص، ولا تعرّضه لدرجات حرارة عالية أو منخفضة جداً.
  - لا نقم بإخراج محرك القرص الثابت الرئيسي (محرك القرص الثابت الموجود في الحجرة المخصصة له)، إلا من أجل إصلاحه أو استبداله.
- باستطاعة الإفراغ الإلكتروستاتي إعطاب مكونات الكمبيوتر المحمول الإلكترونية. لتجنب الضرر الناتج عن الإفراغ الإلكتروستاتي والذي يصيب الكمبيوتر المحمول أو محرك الأقراص:
- □ أفرغ نفسك من الكهرباء الساكنة وذلك بلمس جسم معدني مؤرّض قبل الإمساك بمحرك الأقراص.
  - □ تجنب لمس الموصلات الموجودة على محرك الأقراص. لمزيد من المعلومات حول تجنب الضرر الناتج عن الكهرباء الساكنة، يمكنك مراجعة الدليل الشعار ات تنظيمية ووقائية.
- تجنب تعريض محرك القرص إلى أجهزة ذات حقول مغناطيسية. وتشمل أجهزة الأمن ذات الحقول المغنطيسية أجهزة الكشف في المطار التي تمشي تحتها وعصا الكشف التي تستخدم باليد. أجهزة الأمن المستخدمة في المطارات، والتي تفحص الأمتعة المحمولة الموضوعة على حزام متحرك، تستخدم أشعة إكس (الأشعة السينية)، وهي ليست مغنطيسية و لا تلحق الضرر بمحرك القرص.
- إذا كنت تريد إرسال محرك أقراص بالبريد، فعليك وضعه في مغلف يحميه من الصدمات، والاهتزاز، ودرجات الحرارة، والرطوبة العالية. واكتب على الحزمة عبارة "قابل للكسر FRAGILE".

## ضوء محرك الأقراص IDE

يتم تشغيل ضوء محرك الأقراص IDE عندما يكون الوصول جارياً إلى محرك القرص الثابت.



#### محرك القرص الثابت الرئيسى



إنذار: لمنع تعطل النظام وفقدان المعلومات، أوقف تشغيل الكمبيوتر المحمول قبل إخراج محرك القرص الثابت الخراج محرك القرص الثابت إذا كان الكمبيوتر المحمول قيد التشغيل، أو في وضع الإسبات، أو في وضع الانتظار.




إندار: المساعدة في تجنب فقدان البيانات الهامة، ابدأ تشغيل وضع الانتظار قبل نقل الكمبيوتر المحمول أو محرك قرص ثابت خارجي من مكان إلى آخر. لبدء تشغيل وضع الانتظار، حدد Turn Off Computer < Start >> Standby. وللحصول على مزيد من المعلومات حول بدء تشغيل وضع الانتظار والاستثناف منه، يمكنك مراجعة الفصل ٢، "الطاقة".

يتضمن الكمبيوتر المحمول حجرة واحدة لمحرك القرص الثابت وهي تستوعب محرك قرص الثابت الموجود في حجرة محرك القرص الثابت هو محرك القرص الثابت الرئيسي.


لإخراج محرك القرص الثابت الرئيسي:

- احفظ عملك ثم أوقف تشغيل الكمبيوتر المحمول. (إذا لم تكن متأكداً مما إذا كان الكمبيوتر المحمول في وضع الإسبات، شغله بإز لاق مفتاح التشغيل باتجاه مقدمة الكمبيوتر المحمول. ثم أوقف تشغيل الكمبيوتر المحمول من خلال نظام التشغيل).
  - ٢. أغلق الشاشة.
  - ٣. اقلب الكمبيوتر المحمول رأساً على عقب مع توجيه مقدمته نحوك.

- ٤. فك المسمارين اللولبيين 1 لغطاء محرك القرص الثابت.
- ٥. ارفع غطاء محرك القرص الثابت بعيداً عن الكمبيوتر المحمول 2.

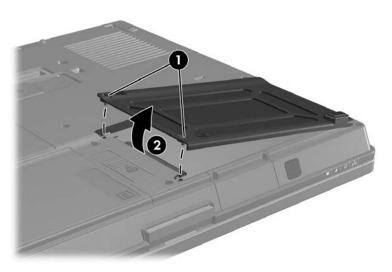


- ٦. فك المسمار اللولبي 1 لمحرك القرص الثابت.
- ٧. اسحب مقبض محرك القرص الثابت 2 إلى اليمين لفصل المحرك.
  - ٨. ارفع محرك القرص الثابت 3 بعيداً عن الكمبيوتر المحمول.

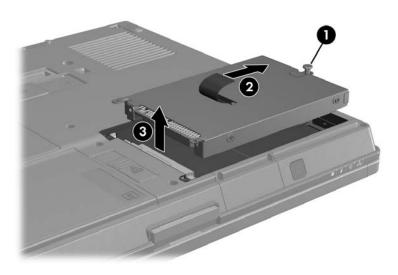


لتثبيت محرك قرص ثابت:

- الخل محرك القرص الثابت 1 في الحجرة المخصصة له في أسفل الكمبيوتر المحمول.
- ٢. ادفع مقبض محرك القرص الثابت 2 إلى اليسار لتوصيل المحرك.
  - ٣. ثبّت المسمار اللولبي 3 لمحرك القرص الثابت.

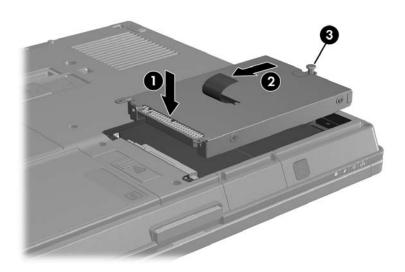

- ٤. قم بمحاذاة النتوءات 1 على غطاء محرك القرص الثابت مع الفتحات الموجودة على الكمبيوتر المحمول.
  - ٥. أغلق الغطاء 2.
  - ٦. ثبّت المسامير اللولبية 3 لغطاء محرك القرص الثابت.

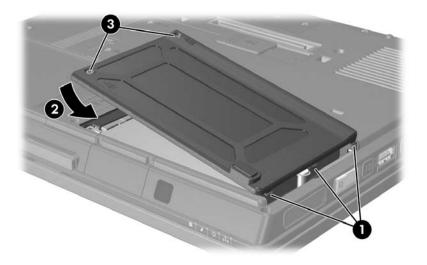

### محركات الأقراص الخارجية

تمكنك محركات الأقراص الخارجية القابلة للإخراج من تخزين البيانات والوصول إليها.

يمكن إضافة محرك أقراص USB بتوصيل محرك الأقراص بمنفذ USB على الكمبيوتر المحمول أو على جهاز إرساء اختياري. للحصول على معلومات حول توصيل محرك أقراص USB، يمكنك مراجعة الفصل ٩، "أجهزة USB".

الحجرة المتعددة الأغراض الخارجية MultiBay أو MultiBay II تستوعب أي جهاز خاص بالحجرة MultiBay أو MultiBay II، بما في ذلك ما يلي:

- محرك أقراص مرنة سعة ١,٤٤ ميغا بايت
- وحدة محرك قرص ثابت (محرك قرص ثابت مع قطعة تثبيت موصولة به)
  - محرك أقراص رقمية DVD-ROM
  - محرك أقراص مختلطة DVD/CD-RW
  - محرك أقراص مختلطة DVD+RW/R و CD-RW
  - محرك أقراص مختلطة DVD±RW/R و CD-RW

للحصول على مزيد من المعلومات حول الحجرة الخارجية المتعددة الأغراض MultiBay، يمكنك مراجعة الوثائق التي تصحب الجهاز.

#### الأجهزة الخارجية الاختيارية

- إن المآخذ والموصلات التي تم وصفها في هذا الدليل تعتمد الأجهزة الخارجية القياسية.
- لمعرفة المأخذ أو المنفذ الذي عليك استخدامه، يمكنك مراجعة الوثائق المرفقة مع الجهاز.
- للحصول على معلومات حول تثبيت أو تحميل أية برامج مطلوبة من الجهاز، مثل برامج التشغيل المطلوبة، يمكنك مراجعة وثائق الجهاز.

لتوصيل جهاز خارجي قياسي بالكمبيوتر المحمول:

- القف تشغيل الكمبيوتر المحمول. (إذا لم تكن متأكداً مما إذا كان الكمبيوتر المحمول توقفاً عن التشغيل أو في وضع الإسبات، شغله بإز لاق مفتاح التشغيل باتجاه مقدمة الكمبيوتر المحمول. ثم أوقف تشغيل الكمبيوتر المحمول من خلال نظام التشغيل).
  - ٢. إذا كنت تقوم بتوصيل جهاز مزود بالطاقة، فأوقف تشغيل الجهاز.
    - ٣. وصل الجهاز بالكمبيوتر المحمول.
  - إذا كنت تقوم بتوصيل جهاز مزود بالطاقة، فعليك توصيل سلك الطاقة للجهاز بمأخذ كهربائي مؤرض.
    - ٥. شغّل الجهاز.
    - ٦. شغّل الكمبيوتر المحمول.

لفصل جهاز خارجي قياسي عن الكمبيوتر المحمول، أوقف تشغيل الجهاز، ثم افصله عن الكمبيوتر المحمول.

# الحجرة المتعددة الأغراض الخارجية الاختيارية MultiBay ال

يتم توصيل الحجرة المتعددة الأغراض الخارجية MultiBay أجهزة USB على الكمبيوتر المحمول وهي تمكّنك من استخدام أجهزة MultiBay II بمنفذ USB على الكمبيوتر المحمول وهي تمكّنك من استخدام أجهزة MultiBay II و احداً مزوداً بالطاقة على الجانب الأيمن. ويقدم هذا المنفذ الطاقة للحجرة المتعددة الأغراض الخارجية MultiBay عند استخدامها مع كبل USB مزود بالطاقة. إن منافذ USB الموجودة على اللوحة الخلفية وعلى الجانب الأيسر من الكمبيوتر المحمول لا توفر الطاقة للحجرة المتعددة الأغراض الخارجية من المحبرات المتعددة الأغراض الخارجية الموصولة بمنافذ USB هذه يجب أن تكون موصولة بطاقة التيار المتناوب.

# الفصل 7

# بطاقات PC

## ما هي بطاقة PC؟



إندار: إذا قمت بتثبيت برامج أو برامج التمكين التي توفرها لك الشركة المصنعة لبطاقات PC أخرى. إذا أرشدتك وثائق بطاقة PC إلى تثبيت برامج تشغيل الأجهزة:

- ثبت فقط برامج تشغيل الجهاز الخاصة بنظام التشغيل الذي تستخدمه.
- لا نقم بتثبيت أية برامج أخرى، كخدمات البطاقات، أو خدمات مآخذ التوصيل، أو برامج التمكين، التي قد توفر ها لك أيضاً الشركة المصنعة لبطاقات PC.

إن بطاقة PC هي بحجم بطاقة الائتمان وهي مصممة بحيث تطابق المواصفات القياسية للهيئة الدولية لبطاقات داكرة الكمبيوتر الشخصي Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA).

- يعتمد الكمبيوتر المحمول بطاقات PC ذات ٣٢ بت (CardBus) و ١٦ بت.
- الكمبيوتر المحمول مجهّز بفتحة واحدة لبطاقة PC، وهو يعتمد بطاقة واحدة من النوع Type II.
- بطاقات PC للفيديو (Zoomed video) وبطاقات PC فولت هي غير معتمدة.

### عملية الإدخال



إنذار: التجنب إعطاب الموصلات:

- استخدم أدنى قدر من الضغط عند إدخال بطاقة PC في فتحتها.
  - لا تحرك أو تتقل الكمبيوتر المحمول أثناء عمل بطاقة PC.
- 1. أمسك بطاقة PC مع توجيه جانب الملصق نحو الأعلى والموصل باتجاه الكمبيوتر المحمول.
  - لفع البطاقة بلطف ضمن الفتحة إلى أن تستقر في مكانها. وسيصدر النظام صوتا للإشارة إلى أنه قد تم الكشف عن جهاز.



دليل الأجهزة والبرامج

## عملية الإخراج



إندار: لتجنب فقدان العمل أو عدم استجابة النظام، أوقف تشغيل بطاقة PC قبل إخراجها.

- 1. أغلق كافة الملفات والتطبيقات التي تستخدم بطاقة PC.
- 7. أوقف تشغيل بطاقة PC بتحديد الرمز Safely Remove Hardware على شريط المهام، ثم تحديد بطاقة PC. (لعرض الرمز Safely على شريط Remove Hardware على شريط المهام).
  - ٣. اضغط زر إخراج بطاقة PC 1. يؤدي هذا الإجراء إلى تمدد الزر بحيث يمكن تحرير بطاقة PC.
- ٤. لتحرير بطاقة PC، اضغط الزر الممدود لإخراج بطاقة PC من الفتحة.
  - ٥. اسحب البطاقة 2 بلطف نحو الخارج.





إن بطاقة PC التي تم إدخالها تستخدم الطاقة حتى وإن لم تكن قيد الاستخدام. وتوفيراً للطاقة، عليك إيقاف تشغيل البطاقة أو إخراجها إذا لم تكن تستخدمها.

# الفصل الفصل

# بطاقات الذاكرة الرقمية

## ما هي بطاقة الذاكرة الرقمية؟

إن بطاقات الذاكرة الرقمية عبارة عن أجهزة تخزين سريع قابلة للإخراج بحجم ظفر إبهام اليد توفر أسلوباً ملائماً لتخزين البيانات والمشاركة فيها مع أجهزة أخرى مثل الأجهزة المحمولة باليد، والمساعدات الشخصية الرقمية PDA، والكاميرات، وغيرها من أجهزة الكمبيوتر الشخصية التي تستخدم الذاكرة الرقمية الآمنة SD.



الأشكال المعتمدة من بطاقات الوسائط الرقمية هي بطاقات الذاكرة الرقمية الأمنة Secure Digital (SD) Memory Card وبطاقات الوسائط المتعددة MultiMediaCard فقط.

### عملية الإدخال



#### إندار: لتجنب إعطاب الموصلات:

- استخدم أدنى قدر من الضغط عند إدخال بطاقة الذاكرة الرقمية في فتحة الوسائط الرقمية.
- لا تحرك أو تتقل الكمبيوتر المحمول أثناء عمل بطاقة الذاكرة الرقمية.

#### لإدخال بطاقة ذاكرة رقمية:

- 1. أدخل بطاقة الذاكرة الرقمية في فتحة الوسائط الرقمية.
- ٢. ادفع البطاقة بثبات داخل الفتحة إلى أن تستقر في مكانها.



## عملية الإخراج



إندار: لتجنب فقدان العمل أو تعطل النظام، أوقف تشغيل بطاقة الذاكرة الرقمية قبل إخراجها.

#### لإخراج بطاقة ذاكرة رقمية:

- ١. أغلق كافة الملفات والتطبيقات التي تستخدم بطاقة الذاكرة الرقمية.
- 7. أوقف تشغيل بطاقة الذاكرة الرقمية بتحديد الرمز Safely Remove على شريط المهام. ثم حدد بطاقة الذاكرة الرقمية. (لعرض الرمز Show Hidden Icons محدد Safely Remove Hardware على شريط المهام).
  - ٣. اضغط بلطف على بطاقة الذاكرة الرقمية 1 لتحريرها.
    - ٤. اسحب بطاقة الذاكرة الرقمية 2 خارج الفتحة.



# الفصل الفصل

# وحدات الذاكرة

## ما هي وحدة الذاكرة؟



تحذير: إن حجرة وحدة الذاكرة، وحجرة محرك القرص الثابت، وحجرة البطارية هي فقط الحجرات التي يمكن للمستخدم الوصول إليها في الكمبيوتر المحمول. أما كافة المناطق الأخرى والتي تتطلب أداة لفتحها فيجب فتحها من قبل فني الصيانة فقط.



تحذير: قد يؤدي عدم فصل سلك الطاقة وإخراج كافة البطاريات قبل تثبيت وحدة الذاكرة إلى إعطاب الجهاز وتعريضك للصعق الكهربائي.



إندار: باستطاعة الإفراغ الإلكتروستاتي (ESD) إعطاب المكونات الإلكترونية. قبل بدء تنفيذ أي إجراء، تأكد من تفريغ نفسك من الكهرباء الساكنة وذلك بلمس جسم معدني مؤرض. وللحصول على مزيد المعلومات، يمكنك مراجعة الدليل الشعارات تنظيمية ووقائية.


يحتوي الكمبيوتر المحمول على حجرتين لوحدات الذاكرة. وتقع حجرة وحدة الذاكرة الرئيسية تحت لوحة المفاتيح. أما حجرة وحدة نقو التوسيع فهي تقع في أسفل الكمبيوتر المحمول.

من الممكن ترقية سعة الذاكرة في الكمبيوتر المحمول وذلك بإضافة وحدة ذاكرة إلى فتحة التوسيع أو بترقية وحدة الذاكرة الموجودة في فتحة وحدة الذاكرة الرئيسية.


### فتحة وحدة ذاكرة التوسيع

الإضافة أو ترقية وحدة ذاكرة في فتحة وحدة ذاكرة التوسيع:

- ا. أوقف تشغيل الكمبيوتر المحمول. (إذا لم تكن متأكدا مما إذا كان الكمبيوتر المحمول متوقفا عن التشغيل أو في وضع الإسبات، شغله بإز لاق مفتاح التشغيل باتجاه مقدمة الكمبيوتر المحمول. ثم أوقف تشغيل الكمبيوتر المحمول من خلال نظام التشغيل).
  - ٢. افصل كافة الأجهزة الخارجية الموصولة بالكمبيوتر المحمول.
    - ٣. افصل سلك الطاقة.
    - ٤. اقلب الكمبيوتر المحمول رأسا على عقب.
    - ٥. أخرج أية بطاريات موجودة في الكمبيوتر المحمول.
      - ٦. فك المسامير اللولبية 1 لغطاء وحدة الذاكرة.
    - ٧. ارفع غطاء 2 وحدة الذاكرة بعيدا عن الكمبيوتر المحمول.

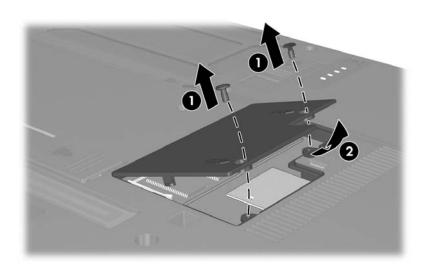


- ٨. في حال وجود وحدة ذاكرة في فتحة وحدة ذاكرة التوسيع، أخرجها:
- أ. اسحب بعيدا مشبكي الاحتجاز 1 الموجودين على كل جانب من وحدة الذاكرة. (تميل الوحدة إلى الأعلى).
- ب. أمسك طرفي وحدة الذاكرة 2 واسحبها بلطف خارج فتحة وحدة الذاكرة. لحماية وحدة الذاكرة بعد إخراجها، ضعها في حاوية واقية من الكهرباء الساكنة.

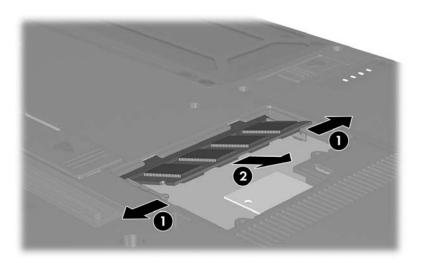


#### ٩. أدخل وحدة الذاكرة الجديدة:

- أ. قم بمحاذاة الحافة المحززة 1 لوحدة الذاكرة مع الناحية ذات النتوء الموجودة على فتحة وحدة الذاكرة.
- ب. مع وضع وحدة الذاكرة بزاوية ٤٥ درجة من سطح حجرة وحدة الذاكرة، اضغط على الوحدة 2 ضمن فتحة وحدة الذاكرة إلى أن تستقر في مكانها.
- ت. ادفع وحدة الذاكرة نحو الأسفل 3 إلى أن يطبق مشبكا الاحتجاز في مكانهما.

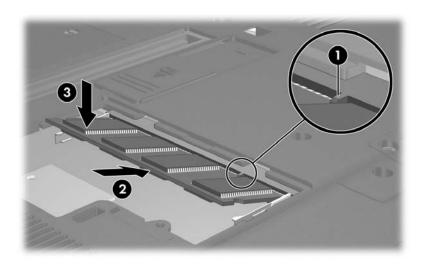


١٠. أعد غطاء وحدة الذاكرة 1 والمسامير اللولبية 2 لغطاء وحدة الذاكرة إلى مكانها.

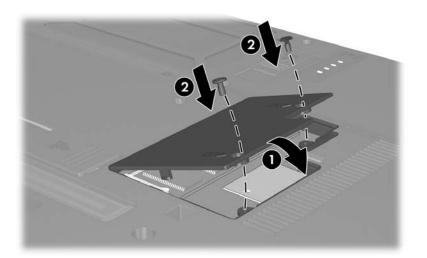


#### فتحة وحدة الذاكرة الرئيسية

لاستبدال وحدة الذاكرة الموجودة في فتحة وحدة الذاكرة الرئيسية:

- أوقف تشغيل الكمبيوتر المحمول. (إذا لم تكن متأكداً مما إذا كان الكمبيوتر المحمول متوقفاً عن التشغيل أو في وضع الإسبات، شغله بإز لاق مفتاح التشغيل باتجاه مقدمة الكمبيوتر المحمول. ثم أوقف تشغيل الكمبيوتر المحمول من خلال نظام التشغيل).
  - ٢. افصل كافة الأجهزة الخارجية الموصولة بالكمبيوتر المحمول.
    - ٣. افصل سلك الطاقة.
    - ٤. اقلب الكمبيوتر المحمول رأساً على عقب.
    - ٥. أخرج أية بطاريات موجودة في الكمبيوتر المحمول.
    - ٦. فك المسامير اللولبية الستة من أسفل الكمبيوتر المحمول.

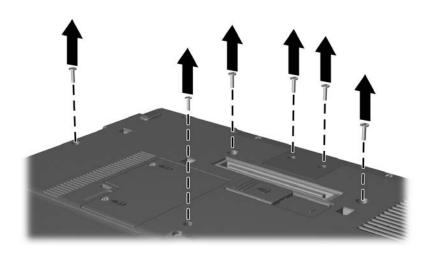


- ٧. اقلب الكمبيوتر المحمول بحيث يكون جانب الشاشة إلى الأعلى وافتحه.
- ٨. انزع غطاء الأزرار عن الكمبيوتر المحمول باستخدام الطرف المسطح لمفك المسامير اللولبية.

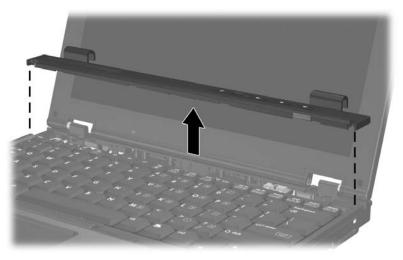

 ٩. ارفع الحافة العليا للوحة المفاتيح وقم بإمالة لوحة المفاتيح حتى تستقر على مرتكز راحة اليد على الكمبيوتر المحمول.




# ١٠. انزع كبل عصا التأشير 1 من موصل عصا التأشير 2.

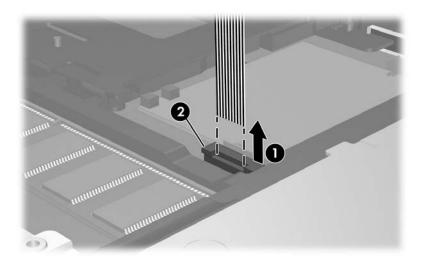


### ١١. لإخراج وحدة الذاكرة من فتحتها:

- أ. اسحب بعيداً مشبكي الاحتجاز 1 الموجودين على كل جانب من الوحدة. تميل الوحدة نحو الأعلى عند تحريرها.
- ب. ارفع حافة وحدة الذاكرة 2 واسحبها بلطف خارج الفتحة. (لحماية وحدة الذاكرة بعد إخراجها، ضعها في حاوية واقية من الكهرباء الساكنة).

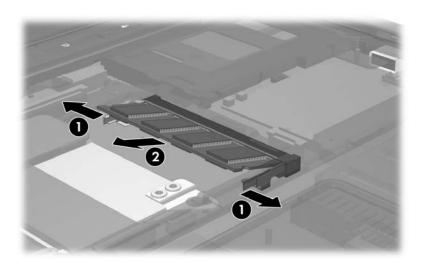


### ١٢. لإدخال وحدة ذاكرة جديدة في فتحة وحدة الذاكرة:

- أ. قم بمحاذاة الحافة المحززة لوحدة الذاكرة 1 مع الناحية المحززة الموجودة على فتحة التوسيع.
- ب. اضغط الوحدة 2 ضمن الفتحة بزاوية ٤٥ درجة إلى أن تستقر في مكانها.
  - ت. اضغط الوحدة نحو الأسفل 3 إلى أن يطبق مشبكا الاحتجاز في مكانهما.

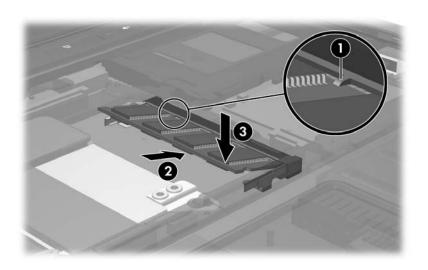

#### ١٣. أعد كبل عصا التأشير 1 إلى مكانه في موصل عصا التأشير 2.

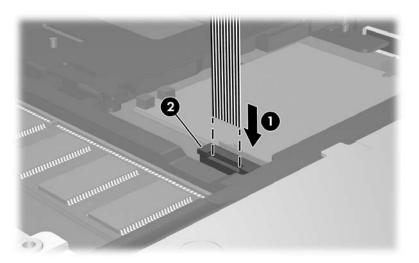

- ١٤. أعد لوحة المفاتيح إلى مكانها.
- ١٥. أعد غطاء المفاتيح إلى مكانه على الكمبيوتر المحمول.
- ١٦. أعد المسامير اللولبية الموجودة أسفل الكمبيوتر المحمول إلى مكانها.
  - ١٧. أعد البطارية (البطاريات) إلى مكانها.
  - ١٨. أعد توصيل الطاقة الخارجية والأجهزة الخارجية.
    - ١٩. أعد تشغيل الكمبيوتر المحمول.

#### ملف الاسبات

عندما يزداد حجم ذاكرة الوصول العشوائي RAM، يزيد نظام التشغيل المساحة على محرك القرص الثابت المحجوزة لملف الإسبات.

إذا واجهت مشاكل تتعلق بالإسبات بعد زيادة حجم الذاكرة RAM، فعليك التأكد من وجود مساحة كافية على محرك القرص الثابت لاحتواء ملف إسبات أكبر حجما.

- لعرض مقدار الذاكرة RAM الموجودة في النظام:
- Performance and < Control Panel < Start عدد General < System < Maintenance
  - أو –
  - □ اضغط fn+esc.
- لعرض مقدار المساحة الحرة على محرك القرص الثابت، حدد Start > My Computer. ثم حدد محرك القرص الثابت لديك. تظهر معلومات حول المساحة الموجودة على محرك الأقراص في المربع Details أسفل الإطار.
- لعرض مقدار المساحة التي يحتاج إليها ملف الإسبات، حدد Start > Power < Performance and Maintenance < Control Panel 
  Hibernate > التبويب Options

# الفصل 9

# أجهزة USB


### ما هو USB؟

إن الناقل التساسلي العالمي (USB) هو واجهة ربط للأجهزة يمكن استخدامها لتوصيل الأجهزة الخارجية مثل لوحة مفاتيح، أو ماوس، أو طابعة، أو محرك أقراص، أو ماسح ضوئي، أو محور من نوع USB بالكمبيوتر المحمول ثلاثة موصلات USB قياسية تعتمد أجهزة USB-2.0 و USB-1.1.

يعمل جهاز USB بشكل مشابه لعمل جهاز ليس جهاز USB، مع استثناء واحد. افتر اضيا، أجهزة USB لا تعمل إلا عند تثبيت نظام تشغيل يعتمد USB في الكمبيوتر المحمول.

قد تتطلب بعض أجهزة USB برامج دعم إضافية، وهي عادة ما تكون مضمنة مع الجهاز. للحصول على مزيد من المعلومات والإرشادات حول تثبيت البرامج، يمكنك مراجعة الوثائق التي تصحب الجهاز.

# اتصال جهاز USB

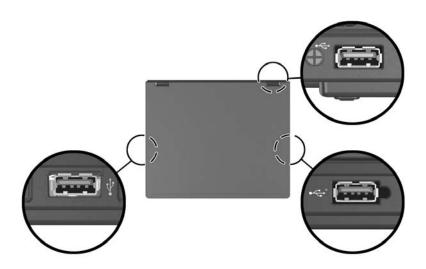

يمكن توصيل محاور USB بموصل USB على الكمبيوتر المحمول، أو على جهاز ارساء اختياري، أو بأجهزة USB أخرى. وتعتمد المحاور أعداداً مختلفة من أجهزة USB وهي تستخدم لزيادة عدد أجهزة USB في النظام. ويجب توصيل المحاور المزودة بالطاقة بمصدر خارجي للطاقة. أما المحاور غير المزودة بالطاقة، فيجب توصيلها بموصل USB على الكمبيوتر المحمول أو بمنفذ في محور مزود بالطاقة.

## نظام التشغيل والبرامج

يعمل جهاز USB بشكل مشابه لعمل جهاز ليس جهاز USB، مع استثناء واحد. افتر اضياً، أجهزة USB لا تعمل إلا عند تثبيت نظام تشغيل يعتمد USB في الكمبيوتر المحمول.

قد تتطلب بعض أجهزة USB برامج دعم إضافية، وهي عادة ما تكون مضمنة مع الجهاز . للحصول على مزيد من المعلومات والإرشادات حول تثبيت البرامج، يمكنك مراجعة الوثائق التي تصحب الجهاز .

## اعتماد توارث USB

عليك تمكين اعتماد توارث USB لتتفيذ ما يلي:

- استخدام لوحة مفاتيح أو ماوس أو محور من نوع USB موصول بمنفذ USB على الكمبيوتر المحمول أثناء بدء التشغيل أو في تطبيق أو أداة مساعدة غير خاصة بـ Windows.
- بدء التشغيل من حجرة متعددة الأغراض MultiBay خارجية اختيارية. لتمكين اعتماد توارث USB:
  - ١. شغل الكمبيوتر المحمول أو أعد تشغيله.
  - ٢. اضغط f10 أثناء ظهور الرسالة F10 = ROM Based Setup في الزاوية اليسرى السفلى من الشاشة.
    - □ لتغيير اللغة، اضغط f2.
    - □ للحصول على إرشادات تتعلق بالتتقل، اضغط f1.
      - ۳. حدد Device Options < Advanced.
      - ٤. حدد Enable USB legacy support.
  - ٥. لحفظ تفضيلاتك وإنهاء Computer Setup، حدد Changes and Exit، أدامة التبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

الفصل 🛊 (

# المودم واستخدام الشبكة


المودم الداخلي

كبل المودم

<u>/</u>!\

تحذير: قد يؤدي توصيل الكمبيوتر المحمول بخط رقمي إلى إعطاب المودم بشكل دائم. افصل كبل المودم فورا إذا تم توصيله بخط رقمي عن غير قصد.

يجب توصيل كبل المودم، الذي يتوفر فيه موصل RJ-11 من آ رؤوس على كل طرف من طرفيه، بخط هاتف تمثيلي. وفي بعض البلدان، يعتبر استخدام محول مودم خاص بالبلد أمرا مطلوبا. وقد تتشابه مآخذ أنظمة PBX الرقمية مع مآخذ الهاتف التمثيلية، ولكنها غير متوافقة مع المودم.

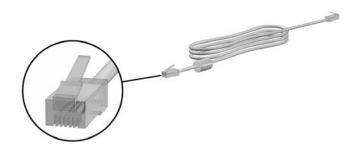


#### استخدام كبل المودم

لتوصيل كبل المودم:



تحذير: لتجنّب خطر التعرّض للصعق الكهربائي، أو الحريق، أو الحاق عطب بالمعدات، لا تقم بتوصيل كبل المودم بمأخذ الشبكة.

- ١. اقلب الكمبيوتر المحمول مع توجيه الشاشة نحو الأعلى على سطح مستو بالقرب من مأخذ الهاتف على الحائط.
- لذا توفرت دارة كابت الضجيج 1 لكبل المودم، والتي تمنع التشويش في استقبال التلفزيون والراديو، عليك توجيه طرف الدارة في الكبل نحو الكمبيوتر المحمول.
  - ٣. وصل كبل المودم بمأخذ (مودم) RJ-11 على الكمبيونر المحمول.
    - ٤. وصل الطرف الآخر لكبل المودم 3 بمأخذ الهاتف RJ-11 3.

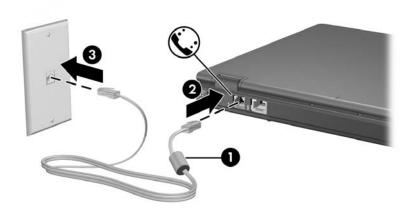

للحصول على مزيد من المعلومات حول استخدام المودم أو حول استخدام أو Modem أو امر AT ومعدّلات الطلب، يمكنك مر اجعة "تحديد بلد المودم" أو Command Guidelines (Advanced Users Only) المتوفر باللغة الإنكليزية.

### استخدام محوّل كبل مودم خاص ببلد معيّن


تختلف مآخذ الهاتف من بلد إلى آخر. إذا كنت بصدد توصيل المودم بخط هاتفي في بلد لا يستخدم مآخذ الهاتف RJ-11، فعليك الحصول على محول مودم خاص بالبلد. وللحصول على مزيد من التفاصيل حول استخدام الكمبيوتر المحمول حول العالم، يمكنك مراجعة "تحديد بلد المودم".

ولتوصيل المودم بخط هاتف تمثيلي لا يتوفر له مأخذ الهاتف RJ-11:



تحذير: لتجنّب خطر التعرّض للصعق الكهربائي، أو الحريق، أو الحاق عطب بالمعدات، لا تقم بتوصيل كبل المودم بمأخذ الشبكة.

- ١. اقلب الكمبيوتر المحمول مع توجيه الشاشة نحو الأعلى على سطح مستو بالقرب من مأخذ الهاتف على الحائط.
- إذا توفرت دارة كابت الضجيج 1 لكبل المودم، والتي تمنع التشويش في استقبال التلفزيون والراديو، عليك توجيه طرف الدارة في الكبل نحو الكمبيوتر المحمول.
- ٣. وصل كبل المودم 2 بمأخذ (مودم) RJ-11 2 على الكمبيوتر المحمول.
  - ٤. وصل كبل المودم 2 بمحول كبل مودم خاص ببلد معين.
  - ٥. وصل محول كبل المودم الخاص ببلد معين 4 بمأخذ الهاتف.

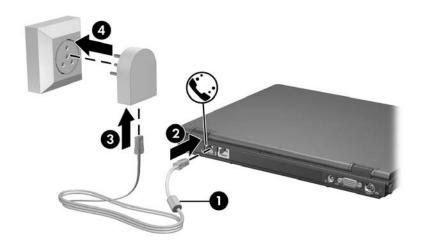

### تحديد بلد المودم

### عرض تحديد البلد الحالى

لمشاهدة إعداد البلد الحالى الخاص بالمودم الذي تستخدمه:

Date, Time, Language, and < Control Panel < Start عند Regional & Language Options < Regional Options

ضمن Location، اعرض موقعك الحالي.

### إضافة مواقع جديدة أثناء السفر

يتم تكوين المودم الداخلي بحيث يفي فقط بمقاييس التشغيل الخاصة بالبلد حيث تم شراؤه. وعند السفر حول العالم، يمكنك إضافة تكوينات مواقع جديدة تتطابق مع المقاييس الموجودة في بلدان أخرى.



إنذار: لا تحذف إعدادات بلد المودم الحالي. ولتمكين استخدام المودم في بلدان أخرى مع المحافظة على تكوين البلد الأم، أضف تكوينا جديدا لكل موقع ستستخدم فيه المودم.

قد تتضمن القوائم المنسدلة التي يأتي وصفها أدناه بلدانا لا يعتمدها المودم. وما لم تحدد بلدا معتمدا، فإن التحديد الافتر اضي للبلد سيكون USA أو UK.



إنذار: يؤدي تحديد بلد آخر غير البلد حيث يوجد الكمبيوتر إلى تكوين المودم بطريقة تنتهك فيها قوانين وأنظمة الاتصالات عن بعد الخاصة بذلك البلد. إضافة إلى أن المودم قد لا يعمل بطريقة صحيحة إذا لم يتم تحديد البلد المناسب.

#### لإضافة موقع بلد جديد:

- Network and Internet < Control Panel < Start عدد .١ التبويب < Phone and Modem Options < Connections .Dialing Rules
  - أن في المرة الأولى التي تحدد فيها علامة التبويب Dialing Rules، ستطالب بادخال معلومات حول رمز المنطقة في الإطار Local Information.
    - حدد الزر New وعين اسمأ (work home، وغير ذلك).
      - T. حدد Country/Region من القائمة المنسدلة.
  - قد تتضمن القائمة المنسدلة بلداناً لا يعتمدها المودم. وما لم تحدد بلدا معتمداً، فإن التحديد الافتراضي للبلد سيكون USA أو UK.
    - ٤. حدد OK < OK.

### حل مشاكل الاتصال في السفر

إذا واجهت مشاكل تتعلق بالاتصال أثناء استخدام المودم خارج البلد الأم، فقد تكون المقترحات التالية مفيدة:

#### ■ التحقق من نوع خط الهاتف

يحتاج المودم إلى خط هاتف تمثيلي، وليس إلى خط رقمي. فالخط الذي يتم وصفه كخط PBX هو عادة خط رقمي. أما الخط الهاتفي الذي يتم وصفه كخط بيانات، أو خط آلة فاكس، أو خط مودم، أو خط هاتف عادى فهو على الأرجح خط تمثيلي.

### ■ التحقق من الطلب بالطنين أو الطلب بالنبض

اطلب بضعة أرقام واستمع إلى النبض أو الطنين. ثم حدد:

- ۱. حدد Network and Internet < Control Panel < Start علمة التبويب. Phone and Modem Options < Connections التبويب
- أن في المرة الأولى التي تحدد فيها علامة التبويب Dialing Rules، ستتم مطالبتك بإدخال معلومات حول رمز المنطقة في الإطار Local Information.
  - ۲. حدد موقعك، ومن ثمّ حدد ٢.
  - Tone وفقاً لما سمعته على الخط.
    - ٤. حدد OK < OK.
  - التحقق من رقم الهاتف الذي تطلبه ومن إجابة المودم البعيد اطلب رقم الهاتف على الهاتف، وانتظر إجابة المودم البعيد، ثم أقفل السماعة.

#### ■ تعيين المودم لتجاهل طنين الطلب

إذا تلقى المودم طنين طلب لا يمكنه التعرّف عليه، فلن يطلب الرقم وسيعرض رسالة الإعلام بالخطأ "No Dial Tone". استخدم الإجراءات التالية لتعيين المودم بحيث يتجاهل كافة أنواع طنين الطلب قبل الطلب.

- Network and Internet < Control Panel < Start علمة . Phone and Modem Options < Connections . Modems . التبويب
  - 7. حدد المودم > Properties > علامة التبويب Modems.
- ٣. امسح علامة تحديد خانة الاختيار Wait for dial tone before .dialing

- إذا استمر ظهور رسالة الإعلام بالخطأ No Dial Tone بعد مسح علامة تحديد خانة الاختيار:
  - أ. حدد Network and Internet < Control Panel < Start علامة < Phone and Modem Options < Connections . Dialing Rules
  - أن في المرة الأولى التي تحدد فيها علامة التبويب Dialing Rules، ستطالب بادخال معلومات حول رمز المنطقة في الإطار Local Information.
    - ب. حدد موقعك، ومن ثمّ حدد Dit.
    - ت. حدد المنطقة/البلد من القائمة المنسدلة.
      - ث. حدد OK < Apply.
      - ج. حدد علامة التبويب Modems.
      - ح. حدد المودم، ثم حدد Properties.
- خ. امسح علامة تحديد خانة الاختيار Wait for dial tone before خ. امسح علامة تحديد خانة الاختيار


## برنامج الاتصال المثبت مسبقا

لاستخدام برنامج مودم مثبت مسبقاً لمضاهاة المحطة الطرفية ونقل البيانات، عليك اتباع الخطوات التالية:

- حدد برنامج الفاكس أو برنامج مضاهاة المحطة الطرفية أو معالج الاتصال بالإنترنت.


# شبكة الاتصال

يتألف كبل الشبكة من موصلً RJ-45 ذي  $\Lambda$  رؤوس على كل طرف من طرفيه.

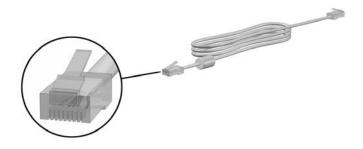

#### لتوصيل كبل الشبكة:

- ١. اقلب الكمبيوتر المحمول مع توجيه الشاشة نحو الأعلى على سطح مستو بالقرب من مأخذ الشبكة.
  - لذا توفرت دارة كابت الضجيج 1 تمنع التشويش في استقبال التلفزيون والراديو، فعليك توجيه طرف الدارة في الكبل نحو الكمبيوتر المحمول.
    - ٣. وصل كبل الشبكة بمأخذ (شبكة) 45-RJ 2 على الكمبيوتر المحمول.
      - ٤. وصلّ الطرف الآخر للكبل بمأخذ الشبكة 3.

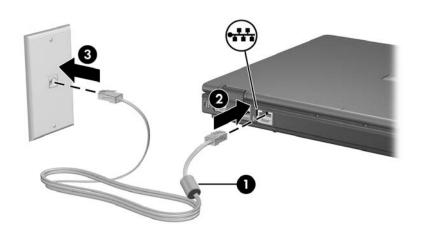



يكون الكمبيوتر المحمول مجهزاً بوضع توفير الطاقة في الشبكة المحلية LAN Power Save الذي يمكّنك من توفير طاقة البطارية. هذا الوضع يوقف تشغيل جهاز LAN عندما لا يكون الكمبيوتر المحمول موصلاً بطاقة خارجية وعندما يكون كبل الشبكة مفصولاً. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر "استخدام وضع توفير الطاقة في الشبكة المحلية LAN Power Save Mode في الفصل لا "الطاقة".


# الفصيل ( (

# اللاسلكية (طرازات محددة فقط)

إذا كان الكمبيوتر المحمول الذي تستخدمه مجهزا بجهاز السلكي مضمن مثل 802.11 أو Bluetooth اللاسلكي، فإن الكمبيوتر المحمول الذي تستخدمه بكون الاسلكيا.

- إن الكمبيوتر المحمول المجهز بتقنية 802.11 اللاسلكية يمكنه الاتصال بالشبكات اللاسلكية في المنزل، ومكاتب الشركة، والأماكن العامة. وتتضمن الشبكات اللاسلكية الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) أو نقاط العمل "hotspot". نقاط العمل هي نقاط للوصول اللاسلكي متوفرة في الأماكن العامة كالمطارات، والمطاعم، والمقاهي، والفنادق و الجامعات.
  - إن الكمبيوتر المحمول المجهز بتقنية Bluetooth اللاسلكية يمكنه الاتصال بأجهزة أخرى مجهزة بتقنية Bluetooth اللاسلكية باستخدام شبكة محلية شخصية لاسلكية (PAN).

يتضمن الكمبيوتر المحمول زراً يمكن استخدامه لتمكين أو تعطيل عمل أجهزة 802.11 وBluetooth اللاسلكية وضوءاً يقترن به للإشارة إلى حالة الأجهزة اللاسلكية. ويعرض الرسم التوضيحي التالي زر اللاسلكية 1 وضوءها 2.

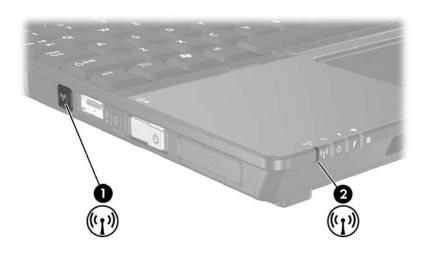

بالإضافة إلى زر الوظيفة اللاسلكية وضوئها، يحتوي الكمبيوتر المحمول على أدوات تحكم برمجية تسمح لك بتشغيل الأجهزة اللاسلكية، وإيقاف تشغيلها، وتمكين عملها وتعطيله. ويبين الجدول التالي أدوات التحكم البر مجية.

الوصف	أداة تحكم بالوظيفة اللاسلكية
هي أداة مساعدة برمجية تمكنك من تشغيل وإيقاف تشغيل أجهزة 802.11 وBluetooth اللاسلكية كل على حدة. وللحصول على مزيد من المعلومات حول استخدام Wireless Assistant، يمكنك مراجعة المقطع "حالات تشغيل الأجهزة" في هذا الفصل.	Wireless Assistant
تمكين وتعطيل عمل أجهزة 802.11 و Bluetooth اللاسلكية في Computer Setup. و المعلومات حول استخدام Computer Setup للتحكم بأجهزة 802.11 Bluetooth اللاسلكية، يمكنك مراجعة الفصل ١٣، "الأداة المساعدة لإعداد الكمبيوتر Computer Setup".	Computer Setup controls

# جهاز الشبكة المحلية اللاسلكية (طرازات محددة فقط)

يمكنك، بواسطة جهاز 802.11 اللاسلكي، الوصول إلى شبكة محلية لاسلكية (WLAN)، التي تتألف من أجهزة كمبيوتر أخرى وملحقات مرتبطة بجهاز توجيه لاسلكي أو نقطة وصول لاسلكي.

- إن الشبكات المحلية اللاسلكية WLAN الكبيرة الحجم، مثل الشبكة المحلية الخاصة بشركة أو نقاط عمل WLAN في الأماكن العامة، تستخدم عادةً نقاط الوصول اللاسلكي التي يمكنها استيعاب عدد كبير من أجهزة الكمبيوتر والملحقات ويمكنها فصل الوظائف الهامة للشبكة.
- إن الشبكات المحلية اللاسلكية WLAN المنزلية أو في المكاتب الصغيرة تستخدم عادةً جهاز توجيه لاسلكي، يتيح لعدد من أجهزة كمبيوتر موصولة سلكياً أو لاسلكياً بالمشاركة في اتصال إنترنت، والطابعة، والملفات دون الحاجة إلى أجهزة أو برامج أخرى. إن نقطة الوصول اللاسلكي وجهاز التوجيه اللاسلكي غالباً ما يُستخدمان بشكل متبادل.

إن أجهزة الكمبيوتر المحمولة المزودة بأجهزة 802.11 للشبكات المحلية اللاسلكية قد تعتمد مقياساً واحداً أو أكثر من المقاييس الثلاثة للطبقات الفعلية IEEE:

- 802.11a ■
- 802.11b ■
- 802.11g ■

وهناك ٣ أدوات معروفة لمحولات الشبكات المحلية اللاسلكية WLAN:

- 802.11b فقط
  - 802.11b/g ■
- 802.11a/b/g ■

ويعتمد 802.11b، وهو أول مقياس معروف للشبكة المحلية اللاسلكية، سرعات بيانات تصل إلى ١١ ميغا بت في الثانية ويعمل بتردد ٢,٤ غيغا هرتز. أما 802.11g، الذي صمّم فيما بعد، فهو يعمل أيضا بتردد ٢,٤ غيغا هرتز، ولكنه يعتمد سرعات بيانات تصل إلى ٥٠ ميغا بت في الثانية. إن جهاز 802.11g للشبكات المحلية اللاسلكية يتوافق رجعيا مع أجهزة db2.11b، بحيث يمكن أن تعمل تلك الأجهزة على الشبكة نفسها. وتعتمد أجهزة 802.11a بيانات تصل إلى ٥٠ ميغا بت في الثانية ولكنها تعمل بتردد ٥ غيغا هرتز. إن 802.11a لا يتوافق مع 802.11b و 802.11b المحمول على معلومات حول التعرف على نوع الجهاز الموجود في الكمبيوتر المحمول الذي تستخدمه، يمكنك مراجعة المقطع التعرف على جهاز الشبكة المحلية اللاسلكية WLAN" في هذا الفصل.

# توصيل الكمبيوتر المحمول اللاسلكي بشبكة محلية لاسلكبة للشركة

للحصول على معلومات حول توصيل الكمبيوتر المحمول الذي تستخدمه بالشبكة المحلية اللاسلكية للشركة، اتصل بالمسؤول عن الشبكة أو بقسم تكنولوجيا المعلومات IT.

### توصيل الكمبيوتر المحمول اللاسلكي بشبكة محلية لاسلكية عامة


اتصل بموفر خدمة الإنترنت أو ابحث في الإنترنت عن قائمة الشبكات المحلية اللاسلكية العامة القريبة منك. وتشمل مواقع ويب التي تسرد الشبكات المحلية اللاسلكية العامة Cisco Hotspot Locator، و Geektools.

وعند عملك ضمن نطاق شبكة محلية لاسلكية عامة، تظهر رسالة تفاعلية لاتصال شبكة لاسلكية Wireless Network Connection في أسفل الشاشة. تحقق من موقع الشبكة المحلية اللاسلكية لمعرفة الكلفة ومتطلبات الاتصال.

# إعداد شبكة محلية لاسلكية في المنزل

لإعداد شبكة محلية لاسلكية في المنزل والاتصال بالإنترنت، أنت بحاجة إلى التجهيزات التالية. ويُظهر الرسم التوضيحي التالي مثالاً حول التثبيت الكامل الشبكة لاسلكية موصولة بالإنترنت. وتتضمن هذه الشبكة اللاسلكية

- مودم عريض الحزمة اختياري (إما DSL أو كبل) وخدمة إنترنت عالية السرعة يتم شراؤها من موفر خدمة الإنترنت (ISP) 1.
  - جهاز توجیه لاسلکی اختیاری (یتم شراؤه بشکل منفصل) 2.
    - الكمبيوتر المحمول اللاسلكي 3.

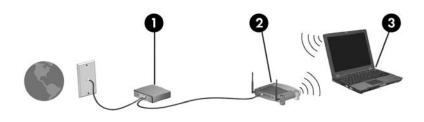

ومع نمو هذه الشبكة، يمكن توصيل أجهزة كمبيوتر إضافية سلكية أو لاسلكية بالشبكة للوصول إلى الإنترنت.



إذا كنت بحاجة إلى مساعدة تقنية لتثبيت شبكة محلية لاسلكية خاصة بك، فاتصل بالشركة المصنّعة لجهاز التوجيه أو موفر خدمة الإنترنت.

# استخدام اتصال شبكة محلية لاسلكية

لاستخدام اتصال شبكة محلية لاسلكية:

■ تحقق من تثبيت كافة برامج التشغيل المطلوبة من قبل جهاز 802.11 اللاسلكي ومن تكوين الجهاز بشكل صحيح.

الشغيل المحدم جهاز 802.11 لاسلكيا مضمناً، فإن كافة برامج التشغيل المطلوبة مثبّتة والمحول مكوّن مسبقاً وجاهزاً للاستخدام.

- إذا كنت تستخدم جهاز 802.11 لاسلكياً مضمناً، فتأكد من أن الجهاز قيد التشغيل. عند تشغيل جهاز 802.11 اللاسلكي، يشتغل ضوء اللاسلكية. وإذا كان ضوء اللاسلكية متوقفاً عن التشغيل، فعليك تشغيل جهاز 802.11 اللاسلكي. يمكنك مراجعة المقطع "حالات تشغيل الأجهزة".
  - بالنسبة إلى الشبكة المحلية اللاسلكية المنزلية، تأكد من صحة تكوين جهاز التوجيه. للحصول على الإرشادات، يمكنك مراجعة وثائق جهاز التوجيه.



يتغير نطاق العمل لاتصالات الشبكة المحلية اللاسلكية اللاحقة، اعتماداً على أداة الشبكة المحلية اللاسلكية الموجودة في الكمبيوتر المحمول، والشركة المصنعة لجهاز التوجيه، والتداخل من مختلف الأنواع الناتج عن الجدران والأجهزة الإلكترونية الأخرى.

لمزيد من المعلومات حول استخدام اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية:

- يمكنك مراجعة معلومات موفر خدمة الإنترنت والوثائق التي تصحب جهاز التوجيه اللاسلكي والتجهيزات الأخرى للشبكة المحلية اللاسلكية.
- يمكنك الوصول إلى المعلومات والارتباطات بمواقع على ويب المتوفرة في Help and Support < Start.
- يمكنك مراجعة الوثائق التي تصحب الكمبيوتر المحمول. ويحتوي دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها على مقطع حول مشاكل جهاز الشبكة المحلية اللاسلكية وحلولها.

### استخدام ميزات الأمان اللاسلكية

لإعداد الشبكة المحلية اللاسلكية WLAN الخاصة بك أو الوصول إلي شبكة محلية لاسلكية موجودة، تأكد دوماً من أن ميزات الأمان تحمي الشبكة المحلية اللاسلكية. في حال عدم تمكين الأمان على الشبكة المحلية اللاسلكية، فإن أي مستخدم لاسلكي غير مصر حله يمكنه الوصول إلى البيانات الموجودة على الكمبيوتر المحمول واستخدام اتصال الإنترنت دون معرفتك بذلك.

أكثر مستويات الأمان شيوعاً هي -Wi-Fi Protected Access (WPA) وبالإضافة إلى تمكين Personal وWi-Fi Protected Access وبالإضافة إلى تمكين عمل Wired Equivalent Privacy أو تشفير أمان WEP على جهاز التوجيه، فقد ترغب باستخدام واحدة أو أكثر من ميزات الأمان التالية:

- تغيير اسم الشبكة الافتراضي (SSID) وكلمة المرور.
  - استخدام جدار حمایة.
  - تعيين الأمان في مستعرض ويب.
- تمكين عمل تصفية عناوين MAC على جهاز التوجيه.

لمزيد من المعلومات حول أمان الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)، يمكنك مراجعة موقع HP على ويب على العنوان: http://www.hp.com/go/wireless

## تثبيت برامج اللاسلكية (اختياري)

يستخدم Microsoft® Windows® XP ميزة Microsoft® Windows® XP وتوفر Configuration لاعتماد تكوين الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN). وتوفر HP أداة مساعدة مستقلة لتكوين الشبكة المحلية اللاسلكية والتي يجب تثبيتها إذا كنت تتوي استخدام Cisco Compatible Extensions. وتمكّن Cisco Compatible Extensions الأجهزة اللاسلكية من استخدام الشبكات المحلية اللاسلكية التي تستند إلى تقنية Cisco.

### التعرّف على جهاز الشبكة المحلية اللاسلكية WLAN

لتثبيت برنامج الشبكة المحلية اللاسلكية من HP لجهاز 802.11 اللاسلكي المضمن، أنت بحاجة إلى معرفة اسم جهاز 802.11 اللاسلكي المضمن في الكمبيوتر المحمول. وللتعرف على جهاز 802.11 اللاسلكي المضمن:

- اعرض أسماء كافة أجهزة 802.11 الاسلكية على الكمبيوتر المحمول:
   أ. حدد My Computer < Start.</li>
  - ب. انقر بزر الماوس الأيمن ضمن الإطار My Computer.
- ت. حدد Properties النبويب Properties کا محدد Network Adapters <
  - ٢. تعرّف على جهاز 802.11 اللاسلكي من القائمة المعروضة:
- □ يتضمن سرد جهاز 802.11 اللاسلكي المصطلح wireless LAN، أو 802.11. أو 802.11.
  - في حال عدم سرد أي جهاز 802.11 لاسلكي، فهذا يعني أن الكمبيوتر المحمول لا يحتوي على جهاز 802.11 لاسلكي مضمن، أو أن برنامج تشغيل جهاز 802.11 اللاسلكي غير مثبت بشكل صحيح.

# الوصول إلى برامج الشبكة المحلية اللاسلكية WLAN ووثائقها

يكون برنامج الشبكة المحلية اللاسلكية محمّلاً مسبقاً على الكمبيوتر المحمول ومتوفراً في الأداة المساعدة Software Setup.

لتثبيت برامج الشبكة المحلية اللاسلكية:

» حدد Software Setup < All Programs < Start، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. (عندما تُطالب بتحديد البرامج التي تريد تثبيتها، حدد أو امسح علامة تحديد خانات الاختيار المناسبة).

كما تتوفر برامج الشبكة المحلية اللاسلكية كحزمة برامج SoftPaq في موقع HP على ويب. وللوصول إلى SoftPaq، وتحميلها، وتثبيتها، استخدم أحد الإجرائين التاليين:

- •Help and Support < Start عدد
  - أو –
- قم بزيارة موقع HP على ويب على العنوان: http://www.hp.com/support
  - أ. اختر لغتك ومنطقتك.
- ب. حدد Download Drivers and Software.
- ت. أدخل معلومات طراز الكمبيوتر، ثم اتبع الإرشادات المتوفرة في موقع ويب.
- إن برامج الشبكة المحلية اللاسلكية متوفرة في الفئة Network. للوصول إلى معلومات طراز الكمبيوتر الذي تستخدمه، يمكنك مراجعة ملصق الرقم التسلسلي. ويكون ملصق الرقم التسلسلي موجودا أسفل الكمبيوتر المحمول.

### للوصول إلى وثائق برامج الشبكة المحلية اللاسلكية:

- ١. ثبّت برامج الشبكة المحلية اللاسلكية كما تم شرحه سابقاً في هذا الفصل.
  - ٢. افتح الأداة المساعدة.
  - ٣. حدد Help على شريط القوائم.

### استكشاف أخطاء الأجهزة وإصلاحها

لمزيد من المعلومات حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها، يُرجى زيارة موقع HP على ويب http://www.hp.com/go/wireless أو مراجعة الوثائق التي تصحب الكمبيوتر المحمول.

# الجهاز اللاسلكي Bluetooth (طرازات محددة فقط)

يوفر الجهاز اللاسلكي Bluetooth اتصالات لاسلكية قصيرة النطاق تحل محل كبلات التوصيل التقليدية التي تربط بين الأجهزة الإلكترونية مثل

- نقاط الوصول للشبكة.
- أجهزة الكمبيوتر (المكتبية، والمحمولة، والمساعدات الرقمية الشخصية).
  - الهواتف (الخلوية، واللاسلكية، والهواتف الذكية).
    - أجهزة التصوير (الطابعات، والكاميرات).
  - الأجهزة الصوتية (سماعات الرأس، ومكبرات الصوت).

تظهر الأجهزة في برنامج Bluetooth for Windows على شكل رموز رسومية بحيث تشابه الميزات الفعلية لها، والتي تسهل التعرف عليها من بين الفئات الأخرى للأجهزة.

#### يوفر برنامج Bluetooth for Windows الوظائف التالية:

- إدارة المعلومات الشخصية (PIM) لنقل العناصر إرسال وتلقي ملفات المعلومات مثل البطاقات المهنية، وعناصر التقويم، والملاحظات وعناصر الرسائل، من وإلى كمبيوتر أو جهاز آخر مجهز Bluetooth.
  - مزامنة PIM مزامنة بيانات PIM بين كمبيوتر، أو مساعد رقمي شخصي، أو هاتف خلوي باستخدام Bluetooth.
    - نقل الملفات إرسال وتلقي الملفات من وإلى كمبيوتر آخر مجهّز — Bluetooth.
- الوصول إلى الشبكات (الشبكات المحلية الشخصية) تمكين عمل جهازي Bluetooth أو أكثر لتشكيل شبكة ad-hoc (نظير –إلى-نظير). توفير الية بحيث يتم تمكين عمل جهاز Bluetooth للوصول إلى شبكة بعيدة من خلال نقطة وصول إلى الشبكة. يمكن لنقاط الوصول إلى الشبكة أن تكون نقاط وصول لبيانات شبكة محلية تقليدية أو مجموعة شبكات ad-hoc تمثل مجموعة من الأجهزة الموصولة ببعضها فقط.
- اتصال شبكة بالطلب الهاتفي توصيل أجهزة Bluetooth بالإنترنت.
  - منفذ Bluetooth التسلسلي نقل البيانات عبر ارتباط Bluetooth باستخدام منفذ COM ظاهري.
  - عدم استخدام اليدين تمكين عمل الألية المضمنة، أو الوحدة التي لا تتطلب استخدام اليدين، أو خدمة الكمبيوتر المحمول كوحدة لا تتطلب استخدام اليدين لتأسيس اتصال لاسلكي بهاتف خلوي والعمل كآلية الإدخال و الإخراج الصوتي في هاتف خلوي مجهز ب Bluetooth.

- التصوير الأساسي توفير اتصال لاسلكي بين كاميرا مجهزة بـ Bluetooth وأجهزة العدم الكاميرا عن بعد بواسطة الكمبيوتر المحمول، ويمكن نقل الصور من الكاميرا لتخزينها على الكمبيوتر أو لطباعتها.
  - جهاز واجهة الاستخدام الخاصة بالأشخاص توفير اتصال لاسلكي بأجهزة التأشير، وأجهزة التأشير، وأجهزة الألعاب، وأجهزة المراقبة عن بعد.
  - الفاكس توفير اتصال Bluetooth بحيث يسمح للكمبيوتر المحمول بإرسال أو تلقي رسائل الفاكس باستخدام هاتف خلوي مجهز بـ Bluetooth أو مودم.
- سماعات الرأس توفير اتصال لاسلكي بين سماعة الرأس وكمبيوتر محمول أو هاتف خلوي. تعمل سماعة الرأس كآلية الإدخال والإخراج الصوتي في الجهاز وتحسن ميزة التنقل.


لمزيد من المعلومات حول استخدام Bluetooth مع الكمبيوتر المحمول، يمكنك مراجعة الدليل Bluetooth Getting Started.

## حالات تشغيل الأجهزة

يقوم زر الوظيفة اللاسلكية 1 بتمكين وتعطيل عمل أجهزة 802.11 و Bluetooth الفتر اضياً، يتم تشغيل أجهزة Wireless Assistant. افتر اضياً، يتم تشغيل أجهزة 802.11 وBluetooth اللاسلكية وضوء الوظيفة اللاسلكية 2 عند تشغيل الكمبيوتر المحمول.



لا يؤدي تشغيل جهاز لاسلكي إلى إنشاء شبكة محلية لاسلكية تلقائياً أو يقوم بتوصيلك بشبكة محلية لاسلكية. للحصول على معلومات حول إعداد شبكة محلية لاسلكية، يمكنك مر اجعة المقطع "جهاز الشبكة المحلية اللاسلكية (طرازات محددة فقط)" في هذا الفصل.

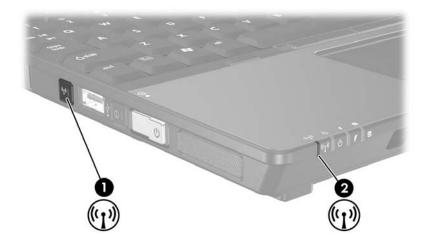

هناك حالتا تشغيل لدى أجهزة 802.11 و Bluetooth اللاسلكية:

- تمكين عملها
- تعطيل عملها

يمكنك تمكين عمل جهاز لاسلكي وتعطيله في الأداة المساعدة لإعداد الكمبيوتر Computer Setup. لمزيد من المعلومات حول استخدام Computer Setup المتحكم بأجهزة 802.11 أو Bluetooth اللاسلكية، يمكنك مراجعة الفصل ١٣٠، "الأداة المساعدة لإعداد الكمبيوتر Computer Setup". ويمكنك أيضا تمكين عمل جهاز لاسلكي وتعطيله بواسطة زر اللاسلكية.

عند تمكين عمل جهاز لاسلكي في الأداة المساعدة لإعداد الكمبيوتر Wireless وبواسطة زر اللاسلكية، يمكنك استخدام Wireless لتشغيل الأجهزة وإيقاف تشغيلها بشكل منفرد. وعند تعطيل عمل الأجهزة اللاسلكية، عليك تمكين عملها لكي تتمكن من تشغيلها أو إيقاف تشغيلها بواسطة Wireless Assistant.

لعرض حالة الأجهزة اللاسلكية لديك، ضع المؤشر فوق رمز Wireless Assistant بالنقر المزدوج Assistant بالنقر المزدوج فوق الرمز في ناحية الإعلام. يعرض Wireless Assistant حالة الأجهزة قيد التشغيل، أو متوقفة عن التشغيل، أو عملها معطل. ويعرض Wireless في الأداة المساعدة Computer Setup عملها ممكّن أو عملها معطل.

لمزيد من المعلومات حول Wireless Assistant:

- افتح Wireless Assistant بالنقر المزدوج فوق الرمز في ناحية الإعلام.
  - ۲. حدد الزر Help.



لا يمكنك استخدام زر اللاسلكية أو Wireless Assistant للتحكم بالأجهزة اللاسلكية إذا كانت معطلة في الأداة المساعدة Setup.

## تشغيل الأجهزة

المراج ال			
'دئذٍ	ie	و	إذا
انقر بزر الماوس الأيمن فوق الرمز Wireless Assistant في ناحية الإعلام. حدد الجهاز أو الأجهزة التي تريد تشغيلها. في حال كانت الأجهزة اللاسلكية متوقفة عن العمل، فإن ضغط زر اللاسلكية يؤدي إلى تعطيل عمل الجهازين. الزر لا يُشغل الأجهزة.	۲.	أنت تريد تشغيل أحد الجهازين أو كلاهما	■ أظهر Assistant أن الشبكة المحلية اللاسلكية المحلية و Bluetooth متوقفان عن التشغيل على كان ضوء الوظيفة اللاسلكية متوقفا عن التشغيل
اضغط زر اللاسلكية. (يعود الجهازان إلى حالتهما السابقة من حيت التشغيل أو عدم التشغيل). في حال تم ايقاف تشغيل الأجهزة اللاسلكية، فانقر بزر الماوس الأيمن فوق الرمز Wireless في ناحية الإعلام. حدد الجهاز أو الأجهزة التي تريد تشغيلها.	۲.	أنت تريد تشغيل أحد الجهازين أو كلاهما	■ أظهر Wireless أنه قد تم Assistant is described in Assistant is described in Assistant in Assi
انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز Wireless Assistant في ناحية الإعلام. حدد الجهاز أو الأجهزة التي تريد تشغيلها.		أنت تريد تشغيل أحد الجهازين أو كلاهما	■ أظهر Wireless أن أحد الجهازين قيد التشغيل والجهاز الآخر متوقف عن التشغيل ■ كان ضوء الوظيفة اللاسلكية قيد التشغيل

<sup>\*</sup> إذا لم يكن الجهازان اللاسلكيان كلاهما قيد التشغيل عند تعطيل عملهما، فإن ضغط زر اللاسلكية مرة أخرى يعيد الجهازين إلى حالتهما السابقة من حيث التشغيل أو التوقف. إن ضغط الزر لا يؤدي إلى تشغيل الجهازين.



إذا أردت تشغيل الأجهزة اللاسلكية عند تشغيل الكمبيوتر المحمول، فعليك تشغيلها قبل إيقاف تشغيل الكمبيوتر المحمول أو إعادة تشغيله.

# إيقاف تشغيل الأجهزة وتعطيل عملها

ذا	و	عندئذ
ا أظهر Wireless Assistant أن كلاً من الشبكة المحلية اللاسلكية و Bluetooth قيد التشغيل	أنت تريد تعطيل عمل الجهازين معا	اضغط زر اللاسلكية.
ا كان ضوء الوظيفة الملاسلكية قيد التشغيل		
	أنت تريد إيقاف تشغيل أحد الجهازين أو كليهما	<ol> <li>انقر بزر الماوس الأيمن فوق الرمز Wireless Assistant في ناحية الإعلام.</li> </ol>
		<ol> <li>حدد الجهاز أو الأجهزة التي تريد إيقاف تشغيلها.</li> </ol>
اظهر Wireless Assistant أن كلاً من الشبكة المحلية اللاسلكية و bluetooth متوقف عن التشغيل	أنت تريد تعطيل عمل الجهازين معا	اضغط زر اللاسلكية.
كان ضوء الوظيفة اللاسلكية متوقفا عن التشغيل		
ا أظهر Wireless أن أحد Assistant أن أحد الجهازين قيد التشغيل والجهاز الأخر متوقف عن التشغيل*	أنت تريد تعطيل عمل الجهازين معا	اضغط زر اللاسلكية.
كان ضوء الوظيفة اللاسلكية قيد التشغيل		
	أنت تريد إيقاف تشغيل الجهازين معا	<ol> <li>انقر بزر الماوس الأيمن فوق الرمز Wireless Assistant في ناحية الإعلام.</li> </ol>
		<ol> <li>حدد الجهاز أو الأجهزة التي تريد إيقاف تشغيلها.</li> </ol>


<sup>^</sup> إذا لم يكن الجهازان اللاسلكيان كالهما فيد التشغيل عند نعطيل عملهما، فإن ضغط زر اللاسلكية مرة أخرى يعيد الجهازين إلى حالتهما السابقة من حيث التشغيل أو التوقف. إن ضغط الزر لا يؤدي إلى تشغيل الجهازين معاً.

## الاتصالات بواسطة الأشعة تحت الحمراء

يتوافق الكمبيوتر المحمول مع IrDA — السرعة القياسية للاتصال هي ٤ ميغابت في الثانية (Mbps) — ويمكنه الاتصال بجهاز آخر مجهّز بالأشعة تحت الحمراء وهو متوافق مع IrDA أيضاً.

ويعتمد منفذ الأشعة تحت الحمراء الاتصالات البطيئة السرعة التي تصل إلى 100 كيلوبت في الثانية (Kbps) بالإضافة إلى الاتصالات السريعة التي تصل إلى 3 ميغابت في الثانية (Mbps). وقد يختلف أداء الأشعة تحت الحمراء حسب أداء الأجهزة الطرفية التي تستخدم الأشعة تحت الحمراء، والمسافة بين الأجهزة التي تستخدم الأشعة تحت الحمراء، والتطبيقات المستخدمة.

ويتم إرسال إشارات الأشعة تحت الحمراء من خلال شعاع غير مرئي من ضوء الأشعة تحت الحمراء ويجب أن يتوفر خط رؤية بدون عوائق.

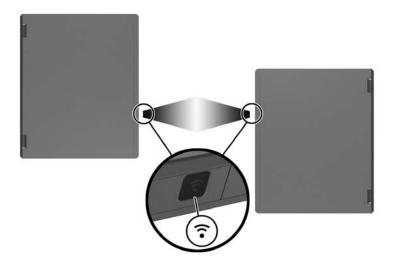

### إعداد الإرسال بواسطة الأشعة تحت الحمراء

للحصول على معلومات حول استخدام برامج الأشعة تحت الحمراء، يمكنك مراجعة ملف تعليمات نظام التشغيل.

لإعداد الأجهزة التي تستخدم الأشعة تحت الحمراء للحصول على الإرسال الأمثل، عليك القيام بما يلي:

- تحضير منافذ الأشعة تحت الحمراء على الجهازين من أجل الإرسال.
  - وضع الجهازين بحيث يكون منفذا الأشعة تحت الحمراء متقابلين وتفصلهما مسافة لا تزيد عن متر واحد (٣,٣ قدم).
- وضع المنفذين بحيث يكونا متقابلين مباشرةً. أقصى زاوية للالتقاط هي ٣٠ درجة، لذا يجب محاذاة المنفذين بحيث لا يبعدان عن المركز أكثر من ١٥ درجة.
  - عدم وضع المنفذين تحت ضوء الشمس المباشر، والأضواء الساطعة والوامضة، وضوء الفلورسنت.
    - التأكد من عدم توجيه إشارات أجهزة التحكم عن بعد أو أي جهاز لاسلكي آخر (مثل الهاتف الخلوي، أو سماعات الرأس، أو أجهزة الصوت) نحو أي منفذ.
  - خلال عملية الإرسال، يجب عدم تحريك أي جهاز وعدم السماح لأي جسم أو حركة بمقاطعة الشعاع.

# استخدام وضع الانتظار Standby مع الأشعة تحت الحمراء

إن وضع الانتظار لا يتوافق مع الإرسال بالأشعة تحت الحمراء. إذا كان الكمبيوتر المحمول في وضع الانتظار، فلا يمكن تشغيل الإرسال بالأشعة تحت الحمراء. إذا بدأ تشغيل وضع الانتظار أثناء عملية إرسال بالأشعة تحت الحمراء، فسيتوقف الإرسال. ولاستئناف العمل من وضع الانتظار، الدفع زر التشغيل نحو جهة الكمبيوتر المحمول الأمامية. ويُستأنف الإرسال عندما يستأنف الكمبيوتر المحمول عمله من وضع الانتظار. غير أن البرنامج الذي كان يستخدم الإرسال بالأشعة تحت الحمراء عند بدء تشغيل وضع الانتظار قد لا يتابع عمله عند النقطة التي توقف فيها. فإذا كان أحد البرامج يقوم بعملية طباعة عندما بدأ تشغيل وضع الانتظار، يستأنف البرنامج عملية الإرسال بعد أن يستأنف الكمبيوتر المحمول عمله، غير أن مهمة الطباعة قد لا تُستأنف.

# Mobile Printing (طرازات محددة فقط)

يتيح لك التطبيق Mobile Printing for Notebooks من الطباعة على أي طابعة شبكة من HP تم تمكينها لطباعة بوستسكريبت، حتى وإن لم يتوفر للكمبيوتر المحمول برنامج التشغيل المطلوب للطابعة.

للطباعة باستخدام Mobile Printing:

- ۱. حدد Print < File من أي تطبيق.
- ٢. حدد Mobile Printing من قائمة الطابعات.
  - ۳. حدد Print.
  - ٤. أدخل عنو ان IP للطابعة أو مسار الشبكة.
    - o. حدد Print.

وللحصول على مزيد من المعلومات حول تحميل Mobile Printing واستخدامه، يمكنك زيارة موقع HP على ويب على العنوان: http://www.hp.com/go/mobileprinting.

الفصل ٢

# الحماية

# ميزات الحماية



لقد تم تصميم حلول الحماية بحيث تعمل كعائق. وقد لا تحول هذه العوائق دون التعامل مع المنتج بطريقة خاطئة أو تعرضه للسرقة.

بالإضافة إلى تدابير الحماية الموجودة في نظام التشغيل Windows، يوفر الكمبيوتر المحمول ميزات الحماية التالية، والتي يمكن تكوين معظمها في Computer Setup. وللحصول على مزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة الفصل ١٣، "الأداة المساعدة لإعداد الكمبيوتر Computer Setup".

للحماية من	استخدم ميزة الحماية
الاستخدام غير المصرّح به للكمبيوتر المحمول	■ كلمة مرور بدء التشغيل ProtectTools Security Manager  لمزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة المقطع "HP ProtectTools Security Manager" (طرازات محددة فقط)" في هذا الفصل.
الوصول غير المصرّح به إلى الأداة المساعدة (Computer Setup (f10	کلمة مرور مسؤول HP
الوصول غير المصرّح به إلى محتويات القرص الثابت	DriveLock
الوصول غير المصرّح به إلى حساب مستخدم في Windows	■ بطاقات ذكية اختيارية باستطاعة بطاقة ذكية تم تمكين عملها تخزين كلمة مرور مستخدم Windows وكلمة مرور المسؤول في Windows؛ وبالتالي فإن البطاقة الذكية ورقم التعريف الشخصي PIN للبطاقة الذكية مطلوبان للوصول إلى الحساب.  ■ Credential Manager for ProtectTools لمزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة المقطع "Credential Manager for ProtectTools" في هذا الفصل.  © ميزة الحماية هذه معتمدة من قبل بعض أجهزة قراءة البطاقات الذكية فقط.
الوصول غير المصرّح به إلى البيانات	■ برنامج Windows Firewall برنامج HP ProtectTools Security Manager للحصول على معلومات إضافية، يمكنك مراجعة المقطع "HP ProtectTools Security (طرازات محددة فقط)" في هذا الفصل.
الوصول غير المصرّح به إلى إعدادات نظام الإدخال والإخراج الأساسي BIOS ومعلومات تعريف النظام الأخرى	كلمة مرور مسؤول HP، التي تحمي معلومات النظام في .Computer Setup
النقل غير المصرّح به للكمبيوتر المحمول	فتحة كبل الحماية (تُستخدم بواسطة كبل حماية اختياري). لمزيد من المعلومات حول فتحة كبل الحماية، يمكنك مراجعة المقطع "كبل الحماية الاختياري" في هذا الفصل.

# تفضيلات الحماية في Computer Setup

يتم تعيين معظم تفضيلات الحماية في Computer Setup. وبما أن Computer Setup عبارة عن أداة مساعدة غير تابعة لـ Windows، فهي لا تعتمد أجهزة التأشير الموجودة في الكمبيوتر المحمول. عند استخدام Computer Setup، يجب عليك استخدام مفاتيح الكمبيوتر المحمول للتنقل وإجراء التحديدات.

لمزيد من التفاصيل، يمكنك مراجعة الفصل ١٣، "الأداة المساعدة لإعداد الكمبيوتر Computer Setup".

#### كلمات المرور



إندار: إذا نسبت كلمة المرور الرئيسية وكلمة مرور المستخدم لـ DriveLock، فسيكون محرك القرص الثابت مقفلاً بصورة دائمة، ولن تتمكن من استخدامه بعد الآن.

إن معظم ميزات الحماية تستخدم كلمات المرور. وكلما عيّنت كلمة مرور، سجلها واحفظها في مكان آمن بعيداً عن الكمبيوتر المحمول.

- إذا نسيت كلمة مرور بدء التشغيل، فلن تتمكن من تشغيل الكمبيوتر المحمول أو استعادته من وضع الإسبات Hibernation. اتصل بقسم العناية بالعملاء Customer Care أو موفر الخدمات المعتمد لمساعدتك على إعادة تشغيل الكمبيوتر المحمول.
  - إذا نسيت كلمة مرور مسؤول HP، فلن تتمكن من الوصول إلى الأداة المساعدة لإعداد الكمبيوتر Computer Setup.
- إذا نسيت كلمة مرور المستخدم لـ DriveLock ولكنك تعرف كلمة المرور الرئيسية لـ DriveLock فيمكنك إزالة حماية DriveLock عن محرك الأقراص. للحصول على الإرشادات، يمكنك مراجعة المقطع "DriveLock" في هذا الفصل.

#### كلمات مرور HP وWindows

تعمل ميزات الحماية في HP وميزات الحماية في نظام التشغيل Windows تعمل بشكل مستقل عن بعضها. فالجهاز الذي تم تعطيل تشغيله في Computer Setup.

كما أن كلمات مرور HP وكلمات مرور Windows مستقلة عن بعضها. يسرد الجدول التالي كلمات المرور المختلفة المستخدمة من قبل HP و Windows ويشرح وظائفها.

کلمات مرور HP*	الوظيفة
كلمة مرور المسؤول	تُستخدم لتسجيل الدخول إلى الكمبيوتر المحمول كمسؤول Windows بعد أن تم تكوين Windows للمطالبة بكلمة مرور عند بدء التشغيل.
كلمة المرور الرئيسية لــ DriveLock	تُستخدم من قِبل مسؤول HP للوصول إلى محركات الأقراص المحمية بواسطة DriveLock و لإزالة حماية DriveLock
كلمة مرور المستخدم لــ DriveLock	تُستخدم من قِبل المستخدم اليومي للوصول إلى محركات الأقراص المحمية بواسطة DriveLock عند بدء التشغيل.
كلمة مرور مسؤول HP	تُستخدم للوصول إلى الأداة المساعدة Computer Setup.
كلمة مرور بدء التشغيل	تُستخدم للوصول إلى الكمبيوتر المحمول أثناء بدء تشغيله وعند إعادة تشغيله.
رقم التعريف الشخصي PIN للبطاقة الذكية	يُستخدم عند استعمال بطاقة ذكية للمصادقة. وللحصول على مزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة المقطع "Smart Card Security for ProtectTools" في هذا الفصل.
	يمكن تخزين كلمة مرور بدء التشغيل وكلمة مرور مسؤول HP على بطاقات ذكية إذا توفر جهاز قراءة اختياري للبطاقات الذكية يعتمد هذه الوظيفة.
كلمة مرور المستخدم	تُستخدم لتسجيل الدخول إلى الكمبيوتر المحمول كمستخدم بعد أن تم تكوين Windows للمطالبة بكلمة مرور عند بدء التشغيل.

<sup>\*</sup> يجب أن يتم تمكين عمل كلمات المرور في Computer Setup. وللحصول على مزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة الفصل ١٣ "الأداة المساعدة لإعداد الكمبيوتر Computer Setup".

	الوظيفة	کلمات مرور Windows
تكوين Windows	تُستخدم لتسجيل الدخول إلى الكه كمسؤول Windows بعد أن تم للمطالبة بكلمة مرور عند بدء ال	كلمة مرور المسؤول
بيوتر المحمول Windd للمطالبة بكلمة	تُستخدم لتسجیل الدخول إلى الکه کمستخدم بعد أن تم تکوین ws مرور عند بدء التشغیل.	كلمة مرور المستخدم

#### توجيهات حول كلمات مرور HP وWindows

إن كلمات مرور HP و Windows غير قابلة للتبادل. عليك استخدام كلمة مرور HP عند المطالبة بكلمة مرور HP واستخدام كلمة مرور Windows عند المطالبة بكلمة مرور Windows. على سبيل المثال:

- إذا تم تعيين كلمة مرور بدء التشغيل، فيجب إدخالها (وهي ليست كلمة مرور Windows) عند بدء تشغيل الكمبيوتر المحمول أو الاسترداد من وضع الإسبات Hibernation.
  - إذا عيّنت Windows للمطالبة بكلمة مرور قبل الاستئناف من وضع الانتظار Standby، فيجب إدخال كلمة مرور Windows (وليس كلمة مرور بدء التشغيل) للاستئناف من وضع الانتظار.

إن الكلمة نفسها أو السلسلة نفسها من الأحرف والأرقام المستخدمة في كلمة مرور HP أخرى أو لكلمة مرور Windows ، مع أخذ الأمور التالية بعين الاعتبار:

- باستطاعة كلمات مرور HP أن تتضمن أي تركيبة من الأحرف والأرقام تصل إلى ٣٢ حرفاً ورقماً كحد أقصى وهي لا تتحسس حالة الأحرف.
- يجب أن يتم تعيين كلمة مرور HP وإدخالها باستعمال نوع المفاتيح نفسه. فلن يتم مثلاً التعرف على كلمة مرور HP التي تم تعيينها بواسطة مفاتيح الأرقام على لوحة المفاتيح إذا ما تم إدخالها بواسطة مفاتيح الرقمية المضمنة. وللحصول على معلومات حول لوحة المفاتيح الرقمية المضمنة، يمكنك مراجعة المقطع "أزرار Quick Launch" في الفصل ٣، "أجهزة التأشير ولوحة المفاتيح".

#### كلمات مرور مسؤول HP

إن كلمة مرور مسؤول HP تحمي إعدادات التكوين ومعلومات حول تعريف النظام في الأداة المساعدة Computer Setup. بعد تعيين كلمة المرور هذه، يجب أن يتم إدخالها للوصول إلى Computer Setup. كلمة مرور مسؤول HP

- غير قابلة للتبادل مع كلمة مرور مسؤول Windows، بالرغم من إمكانية استخدام الكلمة نفسها أو سلسلة الأحرف أو الأرقام نفسها للكلمتين.
  - لا تظهر أثناء تعيينها، أو إدخالها، أو تغييرها، أو حذفها.
  - يجب أن يتم تعيينها وإدخالها بواسطة المفاتيح نفسها. فلن يتم مثلاً التعرف على كلمة مرور مسؤول HP التي تم تعيينها بواسطة مفاتيح الأرقام على لوحة المفاتيح إذا ما تم إدخالها بواسطة مفاتيح الأرقام على لوحة المفاتيح الرقمية المضمنة.
  - باستطاعتها أن تتضمّن أي تركيبة من الأحرف والأرقام تصل إلى ٣٢ حرفا ورقما كحد أقصى وهي لا تتحسس حالة الأحرف.

#### تعيين كلمات مرور مسؤول HP

يتم تعيين كلمة مرور مسؤول HP أو تغييرها أو حذفها في الأداة المساعدة ... Computer Setup. لإدارة كلمة المرور:

- افتح Computer Setup بتشغيل الكمبيوتر المحمول أو إعادة تشغيله.
   اضغط 110 أثناء ظهور الرسالة ROM Based Setup في الزوية اليسرى السفلي من الشاشة.
  - □ لتغيير اللغة، اضغط f2.
  - □ للحصول على إرشادات حول التنقل، اضغط f1.
  - Administrator < Security الأسهم لتحديد. د استخدم مفاتيح الأسهم التحديد enter، ثم اضغط enter.
  - □ لتعبين كلمة مرور مسؤول HP، اكتب كلمة المرور في الحقلين New Password و Verify New Password، ثم اضغط f10.
- □ لتغيير كلمة مرور مسؤول HP، اكتب كلمة المرور الحالية في الحقل New واكتب كلمة المرور الجديدة في الحقلين New Password و Password verify New Password، ثم اضغط 110.
- □ لحذف كلمة مرور مسؤول HP، اكتب كلمة المرور الحالية في الحقل Old Password، ثم اضغط 10.
  - ٣. لحفظ تفضيلاتك وإنهاء Computer Setup، استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد Save Changes and Exit < File. ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.</p>

يتم تعيين تفضيلاتك عند إنهاء Computer Setup وتدخل حيّر التنفيذ عند إعادة تشغيل الكمبيوتر المحمول.

#### إدخال كلمات مرور مسؤول HP

عند موجه Computer Setup، اكتب كلمة مرور المسؤول (باستخدام المفاتيح نفسها التي استخدمتها في تعيين هذه الكلمة)، ثم اضغط enter. وبعد محاولات غير ناجحة لإدخال كلمة مرور مسؤول HP، عليك إعادة تشغيل الكمبيوتر المحمول والمحاولة من جديد.

#### كلمات مرور بدء التشغيل

تمنع كلمة مرور بدء التشغيل الاستخدام غير المصرّح به للكمبيوتر المحمول. بعد تعيين كلمة مرور بدء التشغيل، يجب إدخالها في كل مرة يبدأ فيها تشغيل الكمبيوتر المحمول، أو يعاد تشغيله. كلمة مرور بدء التشغيل

- لا تظهر عند تعيينها، أو إدخالها، أو تغييرها، أو حذفها.
- يجب أن يتم تعيينها وإدخالها بواسطة المفاتيح نفسها. فلن يتم مثلا التعرف على كلمة مرور بدء التشغيل التي تم تعيينها بواسطة مفاتيح الأرقام على لوحة المفاتيح إذا ما تم إدخالها بواسطة مفاتيح الأرقام على لوحة المفاتيح الرقمية المضمنة.
  - باستطاعتها أن تتضمن أي تركيبة من الأحرف والأرقام تصل إلى ٣٢ حرفاً ورقماً كحد أقصى وهي لا تتحسس حالة الأحرف.

#### تعيين كلمات مرور بدء التشغيل

- افتح Computer Setup بتشغيل الكمبيوتر المحمول أو إعادة تشغيله.
   اضغط f10 أثناء ظهور الرسالة ROM Based Setup في الذا وبة البسرى السفلي من الشاشة.
  - □ لتغيير اللغة، اضغط f2.
  - □ للحصول على إرشادات حول التنقل، اضغط f1.

- Power-On password < Security الستخدم مفاتيح الأسهم لتحديد . enter ثم اضغط
- □ لتعيين كلمة مرور بدء التشغيل، اكتب كلمة المرور في الحقلين New Password و Password Verify New Password.
- □ لتغيير كلمة مرور بدء التشغيل، اكتب كلمة المرور الحالية في الحقل New واكتب كلمة المرور الجديدة في الحقلين New Password و Password New Password، ثم اضغط 10.
- □ لحذف كلمة مرور بدء التشغيل، اكتب كلمة المرور الحالية في الحقل Old Password، ثم اضغط 610.

يتم تعيين تفضيلاتك عند إنهاء Computer Setup وتدخل حيّز التنفيذ عند إعادة تشغيل الكمبيوتر المحمول.

#### إدخال كلمات مرور بدء التشغيل

عند المطالبة بإدخال كلمة مرور بدء التشغيل، اكتب كلمة مرور بدء التشغيل، ثم اضغط enter. وبعد ٣ محاولات غير ناجحة لإدخال كلمة المرور، عليك إعادة تشغيل الكمبيوتر المحمول والمحاولة من جديد.

#### المطالبة بكلمة مرور بدء التشغيل عند إعادة التشغيل

يمكنك المطالبة بأن يتم إدخال كلمة مرور بدء التشغيل في كل مرة يُعاد فيها تشغيل الكمبيوتر المحمول. ويمكنك تمكين عمل هذه الميزة وتعطيله في Computer Setup.

- افتح Computer Setup بتشغيل الكمبيوتر المحمول أو إعادة تشغيله.
   اضغط f10 = ROM Based Setup في الرسالة f10 في النسالة الزاوية اليسرى السفلى من الشاشة.
  - □ لتغيير اللغة، اضغط f2.
  - □ للحصول على إرشادات حول التنقل، اضغط f1.
  - Yassword options < Security استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد.</p>
    Require password on restart
    - ٣. بدّل الحقل للتمكين أو للتعطيل، ثم اضغط enter.
  - احفظ تفضيلاتك باستخدام مفاتيح الأسهم لتحديد Save < File .</li>
     التبع الإرشادات التبع تظهر على الشاشة.

يتم تعيين تفضيلاتك عند إنهاء Computer Setup وتدخل حيّر التنفيذ عند إعادة تشغيل الكمبيوتر المحمول.

#### **DriveLock**



إنذان: إذا نسيت كلمة المرور الرئيسية وكلمة مرور المستخدم لـ DriveLock، فسيكون محرك القرص الثابت مقفلاً بصورة دائمة، ولن تتمكن من استخدامه بعد الأن.

يمنع DriveLock الوصول غير المسموح به إلى محتويات القرص الثابت. وبعد تطبيق الحماية DriveLock على محرك أقراص، يجب إدخال كلمة مرور للوصول إلى محرك الأقراص. ويجب إدخال محرك الأقراص في الكمبيوتر المحمول، وليس في جهاز إرساء اختياري (طرازات محددة فقط) أو حجرة متعددة الأغراض MultiBay خارجية، لكي يمكن الوصول إليه بواسطة كلمات مرور DriveLock.

يتطلب DriveLock كلمة مرور مستخدم وكلمة مرور رئيسية:

- يمكن الوصول إلى محرك القرص الثابت المحمي بواسطة DriveLock إما باستخدام كلمة مرور المستخدم أو كلمة المرور الرئيسية.
  - يمكنك حذف كلمة مرور المستخدم أو كلمة المرور الرئيسية فقط عن طريق إزالة الحماية DriveLock عن محرك الأقراص. يمكن إزالة الحماية DriveLock عن محرك الأقراص فقط بواسطة كلمة المرور الرئيسية.
- يجب أن يكون مالك كلمة مرور المستخدم هو المستخدم اليومي لمحرك القرص الثابت المحمي. أما مالك كلمة المرور الرئيسية فقد يكون المسؤول عن النظام أو المستخدم اليومي.
  - باستطاعة كلمة مرور المستخدم وكلمة المرور الرئيسية أن تكون هي نفسها.



عند بدء تشغيل الكمبيوتر المحمول من محرك قرص ثابت محمي بواسطة DriveLock، وكلمة مرور بدء التشغيل وكلمة مرور بدء التشغيل وكلمة مرور بدء التشغيل فقط بدلا من مطالبتك بكلمة مرور بدء التشغيل وكلمة مرور DriveLock.

#### تعیین کلمات مرور DriveLock



إنذار: إذا نسيت كلمة المرور الرئيسية وكلمة مرور المستخدم لـ DriveLock، فسيكون محرك القرص الثابت مقفلاً بصورة دائمة، ولن تتمكن من استخدامه بعد الآن.



إنذار: لمنع تعطل النظام وفقدان المعلومات، أوقف تشغيل الكمبيوتر المحمول قبل إخراج محرك القرص الثابت من حجرته. لا تُخرج محرك القرص الثابت عندما يكون الكمبيوتر المحمول قيد التشغيل، أو في وضع الانتظار Standby، أو الإسبات Hibernation.

للوصول إلى إعدادات DriveLock في الأداة المساعدة Computer Setup:

- اوقف تشغيل الكمبيوتر المحمول. إذا لم تكن متأكداً مما إذا كان الكمبيوتر المحمول متوقفاً عن التشغيل أو في وضع الإسبات Hibernation، فشعله بإزلاق مفتاح التشغيل نحو مقدمة الكمبيوتر المحمول، ثم أوقف تشغيله من خلال نظام التشغيل.
- ٢. تأكد من إدخال محرك القرص الثابت في الكمبيوتر المحمول (وليس في جهاز إرساء اختياري أو حجرة متعددة الأغراض MultiBay خارجية).
- ٣. افتح Computer Setup بتشغيل الكمبيوتر المحمول. اضغط 110 أثناء ظهور الرسالة ROM Based Setup في الزاوية اليسرى السفلى من الشاشة.
  - لتغيير اللغة، اضغط f2.
  - □ للحصول على إرشادات حول التنقل، اضغط f1.
- استخدم مفاتیح الأسهم لتحدید DriveLock passwords < Security.</li>
   استخدم مفاتیح الأسهم لتحدید enter.
  - مدد موقع محرك القرص الثابت، ثم اضغط f10.
  - ٦. بدّل الحقل Protection إلى Enable، ثم اضغط 110.
    - ٧. اقرأ التحذير. وللمتابعة، اضغط f10.
  - Verify و New Password و New Password و New Password بثم اضغط 610.
  - 9. اكتب كلمة المرور الرئيسية في الحقلين New Password و New Password و Verify
  - 1. لتأكيد حماية DriveLock على محرك الأقراص الذي حددته، اكتب DriveLock في حقل التأكيد، ثم اضغط f10.

11. لحفظ إعدادات DriveLock، حدد DriveLock. ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

يتم تعيين تفضيلاتك عند إنهاء Computer Setup وتدخل حيّر التنفيذ عند إعادة تشغيل الكمبيوتر المحمول.

#### إدخال كلمات مرور DriveLock

- ا. تأكد من إدخال محرك القرص الثابت في الكمبيوتر المحمول (وليس في جهاز إرساء اختياري أو حجرة متعددة الأغراض MultiBay خارجية).
- عند المطالبة بكلمة مرور DriveLock، أدخل كلمة مرور المستخدم أو كلمة المرور الرئيسية باستخدام نوع المفاتيح نفسه الذي استخدمته لتعيين كلمة المرور)، ثم اضغط enter.
  - ٣. بعد محاولتين فاشلتين لإدخال كلمة المرور، عليك إعادة تشغيل الكمبيوتر المحمول والمحاولة من جديد.

#### المطالبة بكلمة مرور Drivelock عند إعادة التشغيل

يمكنك المطالبة بإدخال كلمة مرور DriveLock في كل مرة تتم فيها إعادة تشغيل الكمبيوتر المحمول. ويمكن تمكين أو تعطيل عمل هذه الميزة في Computer Setup:

- افتح Computer Setup بتشغيل الكمبيوتر المحمول أو إعادة تشغيله.
   اضغط 10 أثناء ظهور الرسالة F10 = ROM Based Setup في الزاوية اليسرى السفلي من الشاشة.
  - □ لتغيير اللغة، اضغط f2.
  - □ للحصول على إرشادات حول التنقل، اضغط f1.
- < Password options < Security استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد.</p>
  Require password on restart
  - T. بدّل الحقل إلى enable أو disable، ثم اضغط enter.
- احفظ تفضيلاتك باستخدام مفاتيح الأسهم لتحديد Save < File</li>
   البعد الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

يتم تعيين تفضيلاتك عند إنهاء Computer Setup وتدخل حيّز التنفيذ عند إعادة تشغيل الكمبيوتر المحمول.

#### تغییر کلمات مرور DriveLock



إنذار: لمنع فقدان العمل الذي قمت به وإعطاب الكمبيوتر المحمول ومحرك القرص الثابت، أوقف تشغيل الكمبيوتر المحمول قبل إدخال محرك القرص الثابت أو إخراجه. (محرك القرص الثابت هو أي محرك قرص ثابت موجود في حجرته.).

للوصول إلى إعدادات DriveLock في الأداة المساعدة Computer Setup:

- اوقف تشغيل الكمبيوتر المحمول. إذا لم تكن متأكداً مما إذا كان الكمبيوتر المحمول متوقفاً عن التشغيل أو في وضع الإسبات Hibernation، فشعّله بإز لاق مفتاح التشغيل نحو مقدمة الكمبيوتر المحمول، ثم أوقف تشغيله من خلال نظام التشغيل.
- ٢. تأكد من إدخال محرك القرص الثابت في الكمبيوتر المحمول (وليس في جهاز إرساء اختياري أو حجرة متعددة الأغراض MultiBay خارجية).
- ٣. افتح Computer Setup بتشغيل الكمبيوتر المحمول. اضغط f10 أثناء ظهور الرسالة ROM Based Setup في الزاوية اليسرى السفلى من الشاشة.
  - □ لتغيير اللغة، اضغط f2.
  - □ للحصول على إرشادات حول التنقل، اضغط f1.
- استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد DriveLock passwords < Security.</li>
   استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد enter.
  - استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد موقع محرك القرص الثابت، ثم اضغط 10.
- استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد حقل كلمة المرور التي تريد تغييرها.
   اكتب كلمة المرور الحالية في الحقل Old Password، ثم اكتب كلمة المرور الجديدة في الحقل New Password وفي الحقل Password.
   ثم اضغط 610.
  - ٧. لحفظ تفضيلاتك، استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد Save < File.</li>
     ٢٠ لما التبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

يتم تعيين تفضيلاتك عند إنهاء Computer Setup وتدخل حيّر التنفيذ عند إعادة تشغيل الكمبيوتر المحمول.

#### إزالة حماية DriveLock

للوصول إلى إعدادات DriveLock في الأداة المساعدة Computer Setup:

- اوقف تشغيل الكمبيوتر المحمول. إذا لم تكن متأكداً مما إذا كان الكمبيوتر المحمول متوقفاً عن التشغيل أو في وضع الإسبات Hibernation، فشعله بإز لاق مفتاح التشغيل نحو مقدمة الكمبيوتر المحمول، ثم أوقف تشغيله من خلال نظام التشغيل.
- ٢. تأكد من إدخال محرك القرص الثابت في الكمبيوتر المحمول (وليس في جهاز إرساء اختياري أو حجرة متعددة الأغراض MultiBay خارجية).
- ". افتح Computer Setup بتشغيل الكمبيوتر المحمول. اضغط f10 أثناء ظهور الرسالة ROM Based Setup في الزاوية اليسرى السفلى من الشاشة.
  - □ لتغيير اللغة، اضغط f2.
  - □ للحصول على إرشادات حول التنقل، اضغط f1.
- استخدم مفاتیح الأسهم لتحدید DriveLock passwords < Security.</li>
   استخدم مفاتیح الأسهم لتحدید enter.
  - استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد موقع محرك القرص الثابت، ثم اضغط f10.
    - ٦. بدّل حقل Protection إلى Disable، ثم اضغط 110.
  - اكتب كلمة المرور الرئيسية في الحقل Old Password. ثم اضغط 10.
  - ٨. لحفظ تفضيلاتك، استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد Save < File</li>
     ٨. لحفظ تفضيلاتك، استخدم مفاتيح الأرشادات التي تظهر على الشاشة.

يتم تعيين تفضيلاتك عند إنهاء Computer Setup وتدخل حيّز التنفيذ عند إعادة تشغيل الكمبيوتر المحمول.

# **Device Security**

من القائمة Device Security في Computer Setup، يمكنك تعطيل عمل معظم المنافذ ومحركات الأقراص كليا أو جزئياً.

- افتح Computer Setup بتشغيل الكمبيوتر المحمول أو إعادة تشغيله.
   اضغط f10 أثناء ظهور الرسالة ROM Based Setup في الزوية اليسرى السفلى من الشاشة.
  - □ لتغيير اللغة، اضغط f2.
  - □ للحصول على إرشادات حول التنقل، اضغط f1.
  - ٢. حدد Device Security < Security، ثم أدخل تفضيلاتك.
    - ٣. لتأكيد تفضيلاتك، اضغط f10.
- لحفظ تفضيلاتك، حدد Save Changes and Exit < File. ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.</li>

يتم تعيين تفضيلاتك عند إنهاء Computer Setup وتدخل حيّز التنفيذ عند إعادة تشغيل الكمبيوتر المحمول.

# معلومات النظام System Information

يوفر الإعداد System Information تفاصيل حول الكمبيوتر المحمول و البطارية. وتبيّن المقاطع التالية كيفية منع المستخدمين الآخرين من عرض معلومات النظام في Computer . Setup.

تسمح لك خيارات System Information بما يلي:

- عرض أو إدخال الرقم التسلسلي للكمبيوتر المحمول، وعلامة الموجودات، وعلامة الملكية.
  - عرض الرقم التسلسلي للبطارية.



لمنع الوصول غير المصرّح به إلى هذه المعلومات، عليك إنشاء كلمة مرور مسؤول HP. للحصول على الإرشادات، يمكنك مراجعة المقطع "تعيين كلمات مرور مسؤول HP" سابقاً في هذا الفصل.

# تعیین خیارات System Information

- افتح Computer Setup بتشغيل الكمبيوتر المحمول أو إعادة تشغيله.
   اضغط f10 = ROM Based Setup أثناء ظهور الرسالة F10 = ROM Based Setup في الناوية اليسرى السفلى من الشاشة.
  - □ لتغيير اللغة، اضغط f2.
  - □ للحصول على إرشادات حول التتقل، اضغط f1.
  - ٢. انتقل إلى تفضيلاتك أو عينها باتباع هذين التوجيهين:
  - □ لعرض معلومات النظام العامة، حدد System < File . Information
  - □ لعرض أو إدخال قيم تعريفية لمكونات النظام، حدد Security > System IDs
    - ٣. لتأكيد المعلومات أو تفضيلاتك، اضغط f10.
- خاط معلوماتك أو تفضيلاتك، استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد File >
   شادات التي نظهر على الإرشادات التي نظهر على الشاشة.

تدخل تفضيلاتك حيز التنفيذ عند إعادة تشغيل الكمبيوتر المحمول.

# برامج جدار الحماية

عندما تستخدم الكمبيوتر المحمول للوصول إلى البريد الإلكتروني، أو شبكة الاتصال، أو الإنترنت، فمن المحتمل أن يحصل أشخاص غير مخولين على معلومات تتعلق بك، وبالكمبيوتر المحمول الذي تستخدمه، وببياناتك. ولحماية خصوصيتك، ننصحك باستخدام برنامج جدار حماية.

إن جدار الحماية الموجود في نظام التشغيل Windows متوفر على الكمبيوتر المحمول الذي تستخدمه. لمعرفة المزيد حول جدار الحماية هذا:

- Network and Internet < Control Panel < Start عند .\
  . Windows Firewall < Connections
  - ۲. حدد علامة التبويب General.
- What معرفة المزيد حول Windows Firewall، حدد الارتباط else should I know about Windows Firewall?
  - التعطيل عمل Windows Firewall، حدد Off (not recommended)
  - □ لإعادة تمكين عمل Windows Firewall، حدد On (recommended)

#### ۳. حدد OK.

وفي بعض الحالات، يستطيع جدار الحماية حظر الوصول إلى برامج التسالي على الإنترنت، أو التعارض مع المشاركة في ملفات أو طابعات على الشبكة، أو حظر وصول مرفقات بريد الكتروني مصر جها. إذا كنت تستخدم Windows Firewall وحاول أحد التطبيقات إنشاء اتصال وارد inbound بالكمبيوتر المحمول للمرة الأولى، فسيظهر تنبيه أمان. يسمح لك تنبيه الأمان بتكوين إذن جدار الحماية للتطبيق.

- للسماح للتطبيق بالاتصال بالكمبيوتر المحمول، حدد Unblock this ولن يتعرّض .program ولن يتعرّض Exceptions ولن يتعرّض للحظر من قِبل Windows Firewall .
- لحظر التطبيق بشكل دائم، حدد Keep blocking this program. فيقوم Windows Firewall بحظر التطبيق في أي وقت يحاول فيه التطبيق الاتصال بالكمبيوتر المحمول.
- لحظر التطبيق بشكل مؤقت، حدد . Keep blocking this program, عدد مؤقت، عدد يحاول التطبيق .but ask me again later الاتصال بالكمبيوتر المحمول في المرة التالية.

لإضافة تطبيق إلى قائمة Exceptions الخاصة بـ Windows Firewall بحيث لا يتم منعه من قبل جدار الحماية:

- Network and Internet < Control Panel < Start عدد .\
   Windows Firewall < Connections
  - ٢. حدد علامة التبويب Exceptions.
- T. حدد Add Program وأدخل المعلومات المطلوبة حول التطبيق.
- ٤. حدد OK. نتم إضافة التطبيق إلى القائمة Exceptions ولن يتعرّض للحظر من قِبل Windows Firewall

إذا كنت تستخدم جدار حماية اختيارياً ورغبت في السماح لتطبيق محظور بالاتصال بالكمبيوتر المحمول:

- يمكنك حل المشكلة مؤقتاً بتعطيل تشغيل جدار الحماية، وتنفيذ المهمة، ومن ثمّ إعادة تمكين تشغيل جدار الحماية.
  - حل المشكلة بشكل دائم وذلك بإعادة تكوين جدار الحماية. ويمكنك مراجعة وثائق جدار الحماية أو الاتصال بالشركة المصنعة له.

# Critical Security Updates for Windows XP

قد يتم تضمين القرص Critical Security Updates for Windows XP في الكمبيوتر المحمول بهدف توفير تحديثات إضافية صدرت بعد عملية تكوين الكمبيوتر . وخلال فترة عمل الكمبيوتر ، سوف تستمر Microsoft في تحديث نظام التشغيل وفي جعل هذه التحديثات متوفرة في موقعها على ويب.

لتحديث النظام باستخدام القرص Critical Security Updates for القرص Windows XP:

- القرص في محرك الأقراص. (يقوم القرص تلقائياً بتشغيل التطبيق الخاص بالتثبيت.)
  - ٢. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتثبيت كافة التحديثات. (قد يتطلب هذا الأمر بضع دقائق.)
    - ٣. أخرج القرص.



إندار: بسبب الكشف عن فيروسات كمبيوتر جديدة بشكل دائم، فمن المستحسن أن تقوم بتثبيت كافة التحديثات الضرورية فور تلقيك تتبيها من Microsoft. كما عليك تشغيل Windows Update شهريا لتثبيت آخر التحديثات الموصى بها وكذلك تحديثات برامج التشغيل من Microsoft و HP.

# HP ProtectTools Security Manager (طرازات محددة فقط)

يكون البرنامج HP ProtectTools Security Manager مثبتاً مسبقاً على الكمبيوتر المحمول. ويتم الوصول إلى هذا البرنامج من خلال Control الكمبيوتر المحمول. Microsoft Windows وهو يوفر ميزات أمان مصممة للمساعدة في الحماية من الوصول غير المصرّح به إلى الكمبيوتر المحمول، والشبكات، والبيانات الهامة. وتتضمّن المكونات الإضافية لل HP ProtectTools Security Manager ما يلى:

- Embedded Security for ProtectTools ■
- Credential Manager for ProtectTools ■
- BIOS Configuration for ProtectTools ■
- Smart Card Security for ProtectTools ■

وبحسب طراز الكمبيوتر المحمول الذي تستخدمه، فقد يتم تثبيت المكونات الإضافية مسبقاً، أو تحميلها مسبقاً في الجهاز، أو تحميلها من موقع HP على ويب. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة http://www.hp.com.

# **Embedded Security for ProtectTools**



يجب أن تتوفر رقاقة الحماية المضمنة الاختيارية في الكمبيوتر المحمول لكي تتمكن من استخدام Embedded Security for . ProtectTools

نتوفر في Embedded Security for ProtectTools ميزات أمان توفر الحماية من الوصول غير المصرّح به إلى البيانات أو بيانات الاعتماد، وتشمل ما يلي:

- وظائف إدارية، مثل ملكية وإدارة عبارة المرور للمالك.
- وظائف المستخدم، مثل انتساب المستخدم وإدارة عبارات المرور للمستخدم.
- تكوين الإعدادات، بما فيها إعداد Microsoft EFS و Personal Secure Drive محسّنين لحماية بيانات المستخدم.
- وظائف الإدارة، مثل إجراء نسخ احتياطي لتسلسل المفاتيح واستعادتها.
- دعم تطبيقات توفرها جهات خارجية (مثل Microsoft Outlook و Internet Explorer) لعمليات الشهادات الرقمية المحمية عند استخدام الحمانة المضمنة.

وتقوم رقاقة الحماية المضمنة الاختيارية بتحسين وتمكين ميزات حماية أخرى لــ HP ProtectTools Security Manager مثلاً استخدام الرقاقة المضمنة Credential Manager for ProtectTools مثلاً استخدام الرقاقة المضمنة كعامل مصادقة عندما يسجّل المستخدم دخوله إلى Windows. وفي بعض الطرازات المحددة، تقوم رقاقة الحماية المضمنة بتمكين تشغيل ميزات الحماية المحسنة لــ BIOS التي يمكن الوصول إليها من خلال BIOS.

للحصول على مزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة تعليمات Embedded HP ProtectTools عبر الإنترنت أو الدليل Embedded Security Guide.

# **Credential Manager for ProtectTools**

يتضمن Credential Manager for ProtectTools ميزات أمان توفر حماية من الوصول غير المصرّح به إلى الكمبيوتر المحمول، ويشمل ذلك ما يلي:

- بدائل لكلمات المرور عند تسجيل الدخول إلى Microsoft Windows، مثل استخدام بطاقة ذكية لتسجيل الدخول إلى Windows.
- إمكانية تسجيل الدخول الواحد بحيث تتذكر تلقائياً بيانات الاعتماد لمواقع ويب، والتطبيقات، وموارد الشبكة المحمية.
  - اعتماد أجهزة الأمان الاختيارية، مثل قارئات البطاقات الذكية وقارئات بصمة أصابع اليد.

لمزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة تعليمات Credential Manager for عبر الإنترنت.
ProtectTools

# **BIOS Configuration for ProtectTools**

يُوفر BIOS Configuration for ProtectTools إمكانية الوصول إلى المحادات التكوين والأمان في BIOS ضمن التطبيق ProtectTools وعدادات التكوين والأمان في Security Manager والذي يوفر للمستخدمين وصولاً أفضل إلى ميزات أمان النظام التي نتم إدارتها من قِبل BIOS النظام.

مع BIOS Configuration for ProtectTools، يمكنك

- إدارة كلمات مرور بدء التشغيل الخاصة بالمستخدم والمسؤول.
- تكوين ميزات التخويل ما قبل التمهيد، مثل كلمات مرور البطاقة الذكية وكلمات مرور بدء التشغيل.
- تمكين وتعطيل عمل ميزات الأجهزة (مثل ميزة تمكين التمهيد من محرك الأقراص المضغوطة).
  - تكوين خيارات التمهيد، والتي تتضمن تعطيل إمكانية التمهيد من محركات الأقراص غير محرك القرص الثابت الرئيسي.



هناك العديد من الميزات في BIOS Configuration for متوفرة أيضاً في الأداة المساعدة ProtectTools متوفرة أيضاً في الأداة المساعدة يمكنك مراجعة الفصل ١٣٠، "الأداة المساعدة لاعداد الكميوتر Computer Setup."

لمزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة تعليمات BIOS Configuration for لمزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة تعليمات ProtectTools

### **Smart Card Security for ProtectTools**

مع Smart Card Security for ProtectTools، بمكنك

- الوصول إلى ميزات الأمان الخاصة بالبطاقة الذكية الاختيارية. وهناك تحسينات في الأمان معتمدة بواسطة ProtectTools Smart Card اختيارية وجهاز قراءة اختياري معتمد، مثل Reader .
- تهیئة HP ProtectTools Smart Card اختیاریة بحیث یمکن استخدامها مع Credential Manager for ProtectTools.
- العمل مع BIOS لتمكين المصادقة بواسطة بطاقة ذكية اختيارية في بيئة ما قبل التمهيد، ولتكوين بطاقات ذكية منفصلة للمسؤول والمستخدم. وهذا يتطلب من المستخدم إدخال البطاقة الذكية وإدخال رقم التعريف الشخصي PIN اختياريا قبل السماح بتحميل نظام التشغيل. لمزيد من المعلومات حول ميزات أمان BIOS، يمكنك مراجعة الفصل ۱۳، "الأداة المساعدة لإعداد الكمبيوتر Computer Setup".
- تعيين وتغيير كلمة المرور المستخدمة للمصادقة على مستخدمي البطاقة الذكية الاختيارية.
- النسخ الاحتياطي لبيانات الاعتماد المخزنة على البطاقة الذكية الاختيارية واستعادتها.

لمزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة تعليمات Smart Card Security for عبر الإنترنت. ProtectTools


# كبل الحماية الاختياري



لقد تم تصميم حلول الحماية بحيث تعمل كرادع. وقد لا تحول هذه الروادع دون التعامل مع المنتج بطريقة خاطئة أو من تعرضه للسرقة.

#### لتثبيت كبل الحماية:

- ١. قم بلف كبل الحماية حول جسم ثابت.
  - ٢. أدخل المفتاح 1 في قفل الكبل 2.
- ٣. أدخل قفل الكبل في فتحة كبل الحماية 3، ثم أقفل قفل الكبل بالمفتاح.

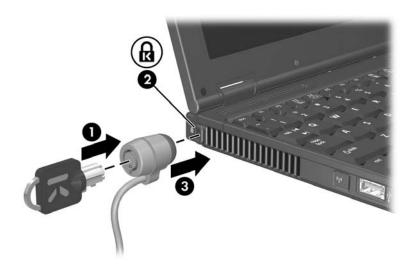

الفصل الفصل

# الأداة المساعدة لإعداد الكمبيوتر COMPUTER SETUP

إن Computer Setup عبارة عن أداة مساعدة مثبتة مسبقاً تستند إلى الذاكرة ROM بحيث يمكن استخدامها عند عدم عمل نظام التشغيل أو عدم تحميله. إذا كان نظام التشغيل يعمل، فإن الكمبيوتر المحمول يعيد تشغيل نظام التشغيل بعد إنهاء Computer Setup.



أجهزة التأشير غير معتمدة في Computer Setup؛ عليك استخدام لوحة المفاتيح للتنقل والتحديد.



يمكن استخدام لوحة مفاتيح خارجية موصولة بواسطة USB مع Computer Setup فقط عند تمكين اعتماد توارث USB. لمزيد من المعلومات حول USB، يمكنك الرجوع إلى الفصل ٩، "أحهزة USB".

وتوفر جداول القوائم المذكورة لاحقاً في هذا الفصل نظرة عامة حول خيارات Computer Setup.

# الوصول إلى Computer Setup

يمكن الوصول إلى المعلومات والإعدادات الموجودة في Computer Setup من القوائم File، وSecurity، وTools، وTools.

- افتح Computer Setup بتشغيل الكمبيوتر المحمول أو إعادة تشغيله.
   اضغط f10 = ROM Based Setup في الناء ظهور الرسالة F10 = ROM Based Setup في الناوية اليسرى السفلى من الشاشة.
  - □ لتغيير اللغة، اضغط f2.
  - □ لعرض معلومات التتقل، اضغط f1.
  - 🗖 للعودة إلى قوائم Computer Setup، اضغط esc.
  - ٢. حدد القائمة File، أو Security، أو Tools، أو Advanced.
    - ٣. لإنهاء Computer Setup، اختر أحد الإجرائين التاليين:
- □ للإنهاء دون حفظ التغييرات، استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد File > Ignore changes and exit التي تظهر على الشاشة.
- □ للإنهاء مع حفظ كافة الإعدادات التي أدخلتها، استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد Save changes and exit < File، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

يتم تعيين تفضيلاتك عند إنهاء Computer Setup وتدخل حيز التنفيذ عند إعادة تشغيل الكمبيوتر المحمول.

# إعدادات Computer Setup الافتراضية

لإعادة كافة الإعدادات في Computer Setup إلى القيم التي تم تعيينها لدى الشركة المصنعة:

- افتح Computer Setup بتشغيل الكمبيوتر المحمول أو إعادة تشغيله.
   اضغط f10 أثناء ظهور الرسالة ROM Based Setup في الزاوية اليسرى السفلى من الشاشة.
  - □ لتغيير اللغة، اضغط f2.
  - □ لعرض معلومات التنقل، اضغط f1.
  - . Restore defaults < File الأسهم لتحديد . ٢
    - ٣. حدد خانة الاختيار Restore Defaults.
      - ٤. لتأكيد الاستعادة، اضغط 110.
- حدد Save changes and exit < File، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

عند إعادة تشغيل الكمبيوتر، تتم استعادة إعدادات الشركة المصنّعة، ويتم حفظ أية معلومات تعريفية قد أدخلتها.

#### القائمة File

للقيام بما يلي	حدد هذا الخيار
■ عرض معلومات تعريف حول الكمبيوتر المحمول وأية بطاريات موجودة في النظام.	System Information
<ul> <li>عرض معلومات حول مواصفات المعالج، وحجم الذاكرة والذاكرة المؤقتة، ومراجعة الفيديو،</li> <li>وإصدار برنامج التحكم بلوحة المفاتيح، وROM النظام.</li> </ul>	
حفظ إعدادات تكوين النظام على قرص مرن.	Save to floppy
استعادة إعدادات تكوين النظام من قرص مرن.	Restore from floppy
استبدال إعدادات التكوين في Computer Setup بالإعدادات الافتر اضية للشركة المصنّعة. (تبقى المعلومات التعريفية).	Restore defaults
الغاء التغييرات التي تم إدخالها خلال جلسة العمل الحالية. ثم الإنهاء وإعادة تشغيل الكمبيوتر المحمول.	Ignore changes and exit
حفظ التغييرات التي تم إدخالها خلال جلسة العمل الحالية. ثم الإنهاء وإعادة تشغيل الكمبيوتر المحمول. ستدخل التغييرات التي حفظتها حيز النتفيذ عند إعادة تشغيل الكمبيوتر المحمول.	Save changes and exit

# القائمة Security

حدد هذا الخيار	للقيام بما يلي
Administrator password	إدخال كلمة مرور المسؤول، أو تغييرها، أو حذفها.
Power-On password	إدخال كلمة مرور بدء التشغيل، أو تغييرها، أو حذفها.
Password options	■ تمكين/تعطيل عمل الأمان الشديد.
	■ تمكين/تعطيل طلب كلمات المرور عند إعادة التشغيل.
DriveLock passwords	تمكين/تعطيل عمل DriveLock؛ وتغيير كلمة مرور المستخدم وكلمة المرور الرئيسية لـــ DriveLock.
	كى يمكن الوصول إلى إعدادات DriveLock فقط عند الدخول إلى Computer Setup عن طريق تشغيل (وليس إعادة تشغيل) الكمبيونر المحمول.
Smart Card Security	تمكين/تعطيل اعتماد بدء التشغيل للبطاقات الذكية.
	الميزة معتمدة من قبل أجهزة معينة لقراءة البطاقات الذكية.

(يتبع)

قيام بما يلي	حدد هذا الخيار للذ
تمكين/تعطيل عمل رقاقة الحماية المضمّنة.	■ Embedded Security
إعادة رقاقة الحماية المضمنة إلى إعدادات الشركة المصنعة.	•
تمكين/تعطيل عمل اعتماد المصادقة على بدء التشغيل.	•
تمكين/تعطيل DriveLock التلقائي.	
إعادة تعيين بيانات اعتماد المصادقة على بدء التشغيل.	•
يمكن الوصول إلى إعدادات الحماية المضمنة فقط إذا كان الكمبيوتر المحمول مجهّزاً برقاقة خاصة بهذه الحماية.	•
تمكين/تعطيل تشغيل الأجهزة في النظام.	■ Device security
تمكين تشغيل بطاقة واجهة الشبكة NIC لتضمينها في MultiBoot.	•
ال قيم تعريف معرّفة من قبِل المستخدم.	System IDs

# القائمة Tools

حدد هذا الخيار	للقيام بما يلي
HDD Self Test options	تشغيل اختبار ذاتي سريع أو شامل لأي محرك قرص ثابت في النظام.
Battery Information	عرض معلومات حول البطاريات الموجودة في النظام.
Memory Check	■ تشغيل اختبار ذاتي على وحدات الذاكرة الموجودة في الكمبيوتر المحمول.
	■ عرض معلومات حول وحدات الذاكرة المثبّتة في الكمبيوتر المحمول.

# القائمة Advanced

للقيام بما يلي	حدد هذا الخيار
تغيير لغة Computer Setup.	Language (or press f2)
■ تمكين/تعطيل عمل التمهيد المتعدد MultiBoot، الذي يُعيّن تسلسل بدء التشغيل الذي يشمل معظم الأجهزة و الوسائط القابلة للتمهيد في النظام. للحصول على التفاصيل، يمكنك مراجعة الملحق ب، "التمهيد المتعدد MultiBoot.	Boot options
■ تعيين ترتيب التمهيد.	
■ تبديل وظائف المفتاح fn ومفتاح ctrl الأيسر.	Device options
■ تمكين/تعطيل تعدد أجهزة التأشير القياسية عند بدء التشغيل. (لتعيين الكمبيوتر المحمول لاعتماد جهاز تأشير واحد فقط، وعادةً غير قياسي، عند بدء التشغيل، حدد (Disable).	
■ تمكين/تعطيل اعتماد توارث USB بالنسبة للوحة مفاتيح USB، أو ماوس USB، أو محور USB. وعند تمكين اعتماد توارث USB:	
<ul> <li>تعمل لوحة مفاتيح وماوس ومحور USB حتى عند عدم تحميل نظام التشغيل</li> <li>Windows</li> </ul>	
يبدأ الكمبيوتر المحمول بالتشغيل من محرك القرص الثابت، أو من قرص مرن في محرك الأقراص المرنة، أو من قرص مضغوط، أو قرص مضغوط قابل لإعادة الكتابة، أو قرص رقمي DVD، قابل للتمهيد موجود ضمن محرك أقراص موصول بواسطة موصل USB بالكمبيوتر المحمول أو بجهاز إرساء اختياري.	
<ul> <li>■ تحديد وضع المنفذ المتوازي: EPP (المنفذ المتوازي المحسن)، أو القياسي، أو ثنائي الاتجاه، أو ECP (المنفذ ذي الإمكانيات المحسنة).</li> </ul>	
■ تمكين/تعطيل كافة الإعدادات في الإطار SpeedStep. (عند تحديد Disable، يعمل الكمبيوتر المحمول في وضع الاستخدام الأمثل للبطارية Battery Optimized).	

# الفصل م

# تحديث البرامج واستعادتها

# تحديثات البرامج

للحصول على الأداء الأمثل من الكمبيوتر المحمول وللتأكد من استمرار توافقه مع التقنيات المتغيرة، ننصحك بضرورة تثبيت أحدث إصدارات البرامج من HP حال توفرها.

#### لتحديث برامج HP:

- ١. قم بالتحضير لأية عملية تحديث للبرامج، وذلك بتعريف نوع الكمبيوتر المحمول، والسلسلة أو المجموعة التي ينتمي إليها، وطرازه؛ يمكنك مراجعة "الوصول إلى معلومات حول الكمبيوتر المحمول" لاحقا في هذا الفصل. وعليك التحضير لعملية تحديث ذاكرة ROM النظام بتعريف إصدار ROM المثبت حاليا على الكمبيوتر المحمول (من خلال الأداة المساعدة لإعداد الكمبيوتر (Computer Setup).
  - انتقل إلى التحديثات من خلال موقع HP المحلي على ويب أو على القرص المضغوط Support Software (يتم شراؤه بشكل منفصل).
    - ٣. حمل التحديثات وثبتها.



إن ذاكرة القراءة فقط ROM لنظام الكمبيوتر المحمول تخزن نظام الإدخال/الإخراج الأساسي BIOS. ويحدد BIOS طريقة تفاعل الأجهزة في الكمبيوتر المحمول مع نظام التشغيل ومع الأجهزة الخارجية كما يعتمد خدمات الكمبيوتر المحمول كالتاريخ والوقت.



إذا كان الكمبيوتر المحمول موصو لا بشبكة، فإن شركة HP تتصح باستشارة المسؤول عن الشبكة قبل تثبيت أية تحديثات للبرامج وخاصة تحديثات ذاكرة ROM النظام.

# الحصول على القرص المضغوط Support المصول على القرص

يوفر القرص المضغوط Support Software CD تحديثات لبرامج HP و إرشادات تثبيتها. يتضمن القرص المضغوط برامج تشغيل الأجهزة، وتحديثات الذاكرة ROM، وأدوات مساعدة.

لشراء القرص المضغوط Support Software CD الحالي أو الاشتراك الذي يوفر الإصدار الحالي والإصدارات المستقبلية للقرص المضغوط، عليك زيارة موقع HP على ويب على العنوان: http://www.hp.com.

#### الوصول إلى معلومات حول الكمبيوتر المحمول

للوصول إلى التحديثات الخاصة بالكمبيوتر المحمول الذي تستخدمه، سوف تحتاج إلى المعلومات التالية:

- فئة المنتج هي كمبيوتر محمول Notebook.
- اسم المجموعة التي ينتمي إليها المنتج ورقم السلسلة مطبوعان على غطاء الشاشة في الزاوية السفلي اليمني.

نتوفر معلومات حول الطراز على ملصق الرقم التسلسلي في الجانب السفلي من الكمبيوتر المحمول.

لتحديد ما إذا كانت تحديثات ROM المتوفرة تحتوي على إصدار ROM أحدث من الإصدار المثبت حاليا على الكمبيوتر المحمول، فأنت بحاجة إلى معرفة إصدار ROM النظام المثبت حاليا.

لإظهار معلومات الذاكرة ROM في الأداة المساعدة Computer Setup:

- افتح Computer Setup بتشغيل الكمبيوتر المحمول أو إعادة تشغيله.
   اضغط f10 = ROM Based Setup أثناء ظهور الرسالة F10 = ROM Based Setup في الناوية السفلى اليسرى من الشاشة.
  - □ لتغيير اللغة، اضغط f2.
  - □ للحصول على معلومات حول التتقل، اضغط f1.
  - حدد System Information < File. تظهر معلومات حول ذاكرة ROM النظام.
- ٣. لإنهاء الأداة المساعدة Computer Setup دون تغيير أي من الإعدادات، Ignore Changes and Exit < File استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. بعد إغلاق الأداة المساعدة (Computer Setup).</p>

وللحصول على معلومات حول استخدام Computer Setup، يمكنك مراجعة الفصل "الأداة المساعدة لإعداد الكمبيوتر Computer Setup".

# برامج الإنترنت

يتم حزم معظم البرامج في موقع HP على ويب في ملفات مضغوطة تسمى SoftPaqs. وقد يتم حزم بعض تحديثات ROM في ملفات مضغوطة تسمى ROMPaqs.

تحتوي معظم الحزم المحمّلة على ملف يسمى Readme.txt. ويتضمن الملف Readme.txt معلومات حول تثبيت واستكشاف أخطاء الملف وإصلاحها.

### تحميل ذاكرة ROM النظام



إندار: لتجنب التثبيت غير الناجح، عليك تحميل ذاكرة ROM النظام وتثبيتها فقط عندما يكون الكمبيوتر المحمول موصولا بمصدر طاقة خارجي موثوق باستخدام محول التيار المتناوب. لا تقم بتحميل ذاكرة ROM النظام أو تثبيتها إذا كان تشغيل الكمبيوتر المحمول يتم بواسطة طاقة البطارية، أو إذا كان راسيا في مضاعف منافذ اختياري، أو موصولا بمصدر طاقة اختياري. وأثناء التحميل والتثبيت:

- لا تفصل الكمبيوتر المحمول عن المأخذ الكهربائي.
  - لا توقف تشغيل الكمبيوتر المحمول.
  - لا تقم بإدخال، أو إخراج محرك أقراص.

#### لتحميل ذاكرة ROM النظام وتثبيتها:

- ١. في موقع HP على ويب، انتقل إلى الصفحة التي توفر برامج للكمبيوتر المحمول الذي تستخدمه.
  - اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتحديد موقع ذاكرة ROM النظام التي ترغب في تحميلها.
    - ٣. في ناحية التحميل:
  - أ. سجل معلومات (التاريخ والاسم) حول أي تحديث يكون أحدث من ذاكرة ROM النظام المثبتة حاليا على الكمبيوتر المحمول.
    - ب. حدد البرنامج المطلوب واتبع إرشادات التحميل التي تظهر على الشاشة.
      - ٤. عند اكتمال عملية التحميل، افتح
    - في Windows Explorer، حدد Windows Explorer، والحرف المعين لمحرك القرص الثابت (عادة يكون C)، ثم حدد المجلد حيث تم حفظ العنصر المحمل.

- آ. في المجلد، انقر نقراً مزدوجاً فوق اسم أو رقم حزمة البرامج التي تحتوي على تحديث ROM النظام. فتبدأ عملية تثبيت ROM النظام.
  - ٧. لإكمال التثبيت، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.



بعد ظهور رسالة على الشاشة تعلمك بنجاح عملية التثبيت، يمكنك حذف الحزمة المحملة من المجلد.

#### تحميل البرامج

لتحميل برامج أخرى وتثبيتها:

- ١. في موقع HP على ويب، انتقل إلى الصفحة التي توفر برامج للكمبيوتر المحمول الذي تستخدمه.
- ٢. اتبع المعلومات التي تظهر على الشاشة للعثور على البرامج التي تريد تحديثها.
- ٣. في ناحية التحميل، حدد البرامج المطلوبة واتبع إرشادات التحميل على صفحة ويب.
  - ٤. عند اكتمال عملية التحميل، افتح Windows Explorer
  - في Windows Explorer، حدد Windows Explorer، والحرف المعين لمحرك القرص الثابت (عادة يكون C)، ثم حدد المجلد حيث تم حفظ العنصر المحمل.
    - آ. في المجلد، انقر نقرا مزدوجا فوق اسم أو رقم حزمة البرامج التي تحتوي على التحديث.
      - ٧. حدد الملف الذي يتضمن اسمه الملحق "exe."، على سبيل المثال
         ٢. فتبدأ عملية التثبيت.
      - ٨. لإكمال عملية التثبيت، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.



بعد ظهور رسالة على الشاشة تعلمك بنجاح عملية التثبيت، يمكنك حذف الحزمة المحملة من المجلد.

### استرداد النظام

توفر عملية استرداد النظام في الكمبيوتر المحمول عدة خيارات الاسترداد أداء النظام لوظائفه. ويمكنك القرصان Application and Driver ويمكنك القرصان Recovery و Recovery و Operating System من استرداد الكمبيوتر المحمول أو إصلاحه دون أي يؤدي ذلك إلى فقدان البيانات الشخصية. كما يسمح لك القرص Operating System بإعادة تثبيت برنامج نظام التشغيل المتوفر مع الكمبيوتر المحمول.



للحصول على أفضل النتائج، عليك أن تحاول استرداد أداء الكمبيوتر المحمول لوظائفه بالطريقة المثلى وذلك باستخدام الإجراءات التالية وفق الترتيب المستخدم لوصفها.

#### حماية البيانات

باستطاعة البرامج أو الأجهزة التي تضاف إلى الكمبيوتر المحمول أن تتسبب في عدم استقرار النظام. ولحماية المستندات، عليك تخزين الملفات الشخصية في المجلد My Documents وإنشاء نسخة احتياطية عن هذا المجلد بشكل دوري.

# **Altiris Local Recovery**

يقوم Altiris Local Recovery بحماية الملفات على الكمبيوتر وذلك بتخزين نسخ عن ملفات، تسمى لقطات. فإذا تم حذف ملفات موجودة على الكمبيوتر أو إعطابها بطريق الخطأ، يمكنك استعادة هذه الملفات بسهولة. كما يمكنك إعادة ملفات النظام بأكملها إلى الحالة السابقة.

ويوفر Altiris Local Recovery حماية للملفات وذلك بإجراء نسخة احتياطية عنها إلى جزء Altiris recovery مخفي. وعند تثبيت البرنامج، يقودك المعالج Recovery Agent Partition Wizard من خلال عملية إنشاء جزء الاسترداد. وبعد إنشاء الجزء، يعاد تشغيل الكمبيوتر المحمول وينشئ اللقطة الأولى. وبعد إنشاء اللقطة، يعاد تشغيل الكمبيوتر المحمول ويجعل البرنامج اللقطات متوفرة للاسترداد من خلال Windows.

ويتم تثبيت Local Recovery مع جدول افتراضي بحيث يتم إجراء لقطات عن الملفات تلقائيا وبشكل دوري. ويمكنك تغيير جدول اللقطات. للحصول على مزيد من المعلومات، يمكنك الرجوع إلى تعليمات Altiris Local . Recovery ويمكنك الوصول إلى اللقطات في المجلد Altiris Recovery Agent. انقر بزر الماوس الأيمن فوق الرمز Altiris Recovery Agent على سطح المكتب، ثم حدد Open. ولاستعادة إحدى اللقطات، حدد اللقطة التي تريد استعادتها، ثم اسحب الملف إلى الموقع المناسب على محرك القرص الثابت.

للحصول على مزيد من المعلومات حول تكوين Altiris Local Recovery واستخدامه، عليك زيارة موقع HP على ويب على العنوان http://www.hp.com/go/easydeploy أو فتح البرنامج وتحديد Help من شريط القوائم.

### تعيين نقاط استعادة System Restore

توفر أجهزة الكمبيوتر المحمول التي تستخدم نظام التشغيل Windows XP خيار تعيين نقاط استعادة النظام System Restore (إشارات مرجعية) بشكل يومي عندما تغير إعداداتك الشخصية. كما قد يعين الكمبيوتر المحمول نقاط استعادة عندما تضيف برامج أو أجهزة جديدة. وعليك أن تعين، وبشكل دوري، نقاط الاستعادة عند عمل الكمبيوتر المحمول وفق الأداء الأمثل وقبل تثبيت برامج أو أجهزة جديدة. وهذا ما يمكنك من العودة إلى نقطة استعادة التكوين السابقة إذا ما صادفتك أية مشاكل.

لتعيين نقطة استعادة النظام:

- . System Restore < Help and Support < Start عدد .١
- ٢. حدد Create a restore point، ثم اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة

لإعادة الكمبيوتر المحمول إلى تاريخ ووقت سابقين كان يعمل خلالهما بطريقة مثلى:

- . System Restore < Help and Support < Start عدد . ١
- حدد Restore my computer to an earlier Time، ثم اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة.

#### إصلاح التطبيقات أو إعادة تثبيتها

إن كافة التطبيقات التي تم تثبيتها أو تحميلها مسبقا على الكمبيوتر المحمول يمكن إصلاحها أو إعادة تثبيتها باستخدام القرص Application and . Driver Recovery



إذا لم تكن قد أعدت تثبيت نظام التشغيل، فإن بعض التطبيقات المحملة مسبقا على الكمبيوتر المحمول، كتلك المتوفرة في الأداة المساعدة Software Setup، يمكن أيضا إصلاحها أو إعادة تثبيتها من محرك القرص الثابت.

إن عملية إعادة تثبيت التطبيقات تصلح أو تستبدل ملفات النظام المعطوبة ضمن التطبيق وتعيد تثبيت ملفات النظام المحذوفة من ضمن التطبيق.

- في معظم الحالات: إذا كان التطبيق الذي تريد إصلاحه أو إعادة تثبيته لا يزال مثبتا على الكمبيوتر المحمول، فلن تؤثر عملية إعادة التثبيت على الإعدادات التي اخترتها ضمن التطبيق.
- في كافة الحالات: إذا تم حذف تطبيق من الكمبيوتر المحمول، فإن عملية اعادة التثبيت ستعيد تثبيت التطبيق أو الأداة المساعدة وفق الصورة التي كانت عليها لدى الشركة المصنعة.

#### إعادة تثبيت التطبيقات من محرك القرص الثابت

لإعادة تثبيت تطبيق محمل مسبقا أو أداة مساعدة محملة مسبقا من محرك القابت:

» حدد Software Setup < All Programs < Start، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. (عندما تطالب بتحديد البرامج التي تريد إعادة تثبيتها، حدد خانات الاختيار المناسبة أو امسح علامة تحديدها.)

#### إصلاح نظام التشغيل

لمحاولة إصلاح نظام التشغيل دون حذف البيانات الشخصية، استخدم القرص Operating System الذي يصحب الكمبيوتر المحمول:

- ١. وصل حجرة متعددة الأغراض اختيارية MultiBay II أو MultiBay II بالكمبيوتر المحمول.
  - ٢. وصل الكمبيوتر المحمول بطاقة خارجية وشغله.
- را القرص Operating System في محرك الأقراص البصرية
   المحرة متعددة الأغراض اختيارية MultiBay II أو MultiBay II.
  - ٤. عاود تشغيل الكمبيوتر المحمول.
- اضغط أي مفتاح للتمهيد من القرص، عندما تطالب بذلك. (يفتح المعالج Setup Wizard بعد بضع دقائق.)
- لا تضغط R على الشاشة Welcome to Setup (الخطوة  $\Lambda$  في هذا الإجراء)  $\Lambda$  إلا بعد إكمال الخطوتين  $\Gamma$  و $\Lambda$ .
  - ٦. اضغط enter للمتابعة. (تظهر الصفحة enter).
    - اضغط 18 لقبول الاتفاقية والمتابعة. ( تظهر الصفحة Setup.)
- ٨. اضغط R لإصلاح تثبيت Windows المحدد. (فتبدأ عملية الإصلاح. قد يحتاج إتمام هذه العملية فترة ساعتين. ويعاد تشغيل الكمبيوتر المحمول في Windows بعد إتمام العملية.)

#### إعادة تثبيت نظام التشغيل



إندار: لمنع فقدان كافة بياناتك الشخصية، عليك إجراء نسخة احتياطية عنها قبل إعادة تثبيت نظام التشغيل. ستفقد البيانات الشخصية وأية برامج قمت بتثبيتها على الكمبيوتر المحمول وذلك أثناء عملية إعادة تثبيت نظام التشغيل.

إذا لم تنجح جهود الاستعادة الأخرى في إصلاح الكمبيوتر المحمول، فيمكنك إعادة تثبيت نظام التشغيل.

لإعادة تثبيت نظام التشغيل:

- ١. وصل حجرة متعددة الأغراض اختيارية MultiBay II أو MultiBay II بالكمبيوتر المحمول.
  - ٢. وصل الكمبيوتر المحمول بطاقة خارجية وشغله.
- را القرص Operating System في محرك الأقراص البصرية
   المحرة متعددة الأغراض اختيارية MultiBay II أو MultiBay II.

- ٤. عاود تشغيل الكمبيوتر المحمول.
- اضغط أي مفتاح للتمهيد من القرص، عندما تطالب بذلك. (يفتح المعالج Setup Wizard بعد بضع دقائق.)
  - ٦. اضغط enter للمتابعة. (تظهر الصفحة enter).
    - اضغط f8 لقبول الاتفاقية والمتابعة. ( تظهر الصفحة Setup.)
  - ٨. اضغط esc لمتابعة تثبيت نسخة جديدة عن نظام التشغيل عوضا عن اصلاحه.
    - ٩. اضغط enter لإعداد نظام التشغيل.
    - ٠١٠. اضغط C لمتابعة الإعداد باستخدام هذا الجزء.
    - ۱۱. حدد Format the partition using the NTFS file system .۱۱ enter ،ثم اضغط (Quick)



إندار: تؤدي تهيئة محرك الأقراص إلى حذف كافة الملفات الموجودة عليه.

11. اضغط F لتهيئة محرك الأقراص. فتبدأ عملية إعادة التثبيت. قد يحتاج إتمام هذه العملية إلى ساعتين. ويعاد تشغيل الكمبيوتر المحمول في Windows بعد إتمام العملية.

## إعادة تثبيت برامج تشغيل الأجهزة وبرامج أخرى

بعد إتمام عملية تثبيت نظام التشغيل، عليك إعادة تثبيت برامج التشغيل. لإعادة تثبيت برامج التشغيل، استخدم القرص Application and Driver الذي يصحب الكمبيوتر المحمول.

- ١. أثناء تشغيل Windows، أدخل القرص Windows، أدخل القرص Application and Driver الأغراض الأغراض البصرية لحجرة متعددة الأغراض الختيارية MultiBay II أو MultiBay II.
- إذا لم يكن قد تم تمكين تشغيل Autorun، فحدد Run < Start. ثم اكتب D:SWSETUP\APPINSTL\SETUP.EXE (حيث يشير الحرف D إلى محرك الأقراص البصرية).
  - ٢. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتثبيت برامج التشغيل.
- بعد إعادة تثبيت برامج التشغيل، عليك إعادة تثبيت أية برامج أضفتها إلى الكمبيوتر المحمول. اتبع إرشادات التثبيت المتوفرة مع البرامج.

# الفصل ٥ (ا

# العناية بالكمبيوتر المحمول



تحذير: لتجنّب خطر التعرّض للصعق الكهربائي أو إلحاق عطب بالمكونات الداخلية، لا تسمح بتقطّر السوائل على لوحة مفاتيح الكمبيوتر المحمول.



إنذار: لمنع إلحاق عطب محتمل بالشاشة، لا تضع أي شيء فوق الكمبيوتر المحمول حتى في حال وجوده داخل حقيبته.



إنذار: لمنع السخونة الزائدة، لا تسد فتحات التهوية. لا تسمح لشيء جامد، مثل طابعة اختيارية مجاورة، أو شيء لين، مثل قطعة قماش أو سجادة بإعاقة انسياب الهواء.

إن الكمبيوتر المحمول مصمّم كمنتج متين. وللمحافظة على أدائه وإطالة فترة عمله، عليك اتباع الإرشادات التالية:

- حمل الكمبيوتر ووضعه في حقيبة خاصة به.
- إبعاد أقراص Zip ومحركات الأقراص التركيبية عن الحقول المغنطيسية، التي باستطاعتها محو البيانات.
- إبعاد السوائل والرطوبة الزائدة عن الكمبيوتر المحمول ولوحة المفاتيح تجنّباً لعمليات الاصلاح الباهظة التكاليف.
- تجنّب تعريض الكمبيوتر المحمول لنور الشمس المباشر، أو درجات حرارة عالية أو منخفضة جداً، أو الإشعاع فوق البنفسجي لفترات طويلة.
  - استخدم الكمبيوتر المحمول على سطح مستو فقط. تأكد من أن فتحات التهوية التي تقوم بتبريد المكونات الداخلية غير مسدودة.
    - إذا كنت لا تتوي استخدام الكمبيوتر المحمول لفترة أسبوع أو أكثر، فأوقف تشغيله.
  - إذا كان الكمبيوتر المحمول سيفصل عن الطاقة الخارجية لفترة تتجاوز الأسبو عين:
    - أوقف تشغيل الكمبيوتر المحمول.
    - أخرج كافة البطاريات وضعها في مكان بارد وجاف.

#### درجات الحرارة



تحذير: لقد تم تصميم الكمبيوتر المحمول بحيث يستطيع تشغيل تطبيقات تتطلب استخدام الطاقة بشكل كامل. ومن الطبيعي جدا أن ترتفع درجة حرارة الكمبيوتر المحمول عند استخدامه بشكل متواصل وذلك نتيجة للزيادة في استهلاك الطاقة. ولتجنّب حدوث إزعاج أو حريق محتمل، عليك عدم إعاقة عمل فتحات التهوية أو استخدام الكمبيوتر المحمول على حضنك لفترات طويلة من الوقت. ويخضع الكمبيوتر للقيود الموضوعة على درجات الحرارة للأسطح التي يستطيع المستخدم ملامستها والتي تم تعريفها بواسطة International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950).

#### التنظيف



تحذير: لتجنّب خطر التعرض للصعق الكهربائي، اعمد دوما إلى فصل الكمبيوتر المحمول عن المأخذ الكهربائي وافصل أيضا الأجهزة الطرفية قبل أي محاولة لتنظيف الكمبيوتر المحمول أو أي من مكوناته الداخلية.



تحذير: لمنع إلحاق عطب بالكمبيوتر المحمول، لا ترش السوائل على الشاشة، أو لوحة المفاتيح، أو الجهة الخارجية للكمبيوتر المحمول.

#### لوحة المفاتيح

نظف لوحة المفاتيح بشكل منتظم منعاً لتوقف عمل المفاتيح والتصاقها و لإزالة الغبار، والنسالة، والأجزاء الصغيرة التي قد تنحبس تحت المفاتيح. وبشكل مثالي، استخدم علبة من الهواء المضغوط ذات أنبوب موصول بها لنفخ الهواء تحت المفاتيح وحولها.





إندار: لمنع إلحاق عطب بلوحة المفاتيح، لا تستخدم السوائل أيا كان نوعها لتنظيفها. ولا تستخدم المكنسة الكهربائية لتنظيف لوحة المفاتيح، إذ أنك قد تخلف على الأسطح بعض الأوساخ والغبار عوضاً عن إزالتها.

#### الشاشة



إندار: لمنع الحاق عطب بالكمبيوتر المحمول، لا ترش الشاشة أبدا بالماء، أو سوائل التنظيف، أو المواد الكيميائية.

لإزالة الآثار والغبار عن الشاشة، عليك تنظيفها بشكل متكرر بواسطة قطعة قماش ناعمة، رطبة وخالية من النسالة. وإذا كانت الشاشة بحاجة إلى المزيد من التنظيف، فيمكنك استخدام منظف مقاوم للكهرباء الساكنة أو محارم من النوع نفسه سبق أن تم ترطيبها.


#### لوحة اللمس

باستطاعة الأوساخ والمواد الدهنية على لوحة اللمس أن تتسبّب في تحرّك رأس المؤشر بسرعة حول شاشة العرض. ولتجنّب حدوث هذا الأمر، عليك غسل يديك بشكل متكرر عند استخدام الكمبيوتر المحمول كما عليك تنظيف لوحة اللمس بواسطة قطعة قماش رطبة.

#### الماوس الخارجي

إن المحافظة على نظافة جهاز الماوس الخارجي تساعد على تحسين أدائه بشكل فعلى كما تمنع فقدان السيطرة على مؤشر الماوس. لتنظيف الماوس الخارجي، عليك اتباع الخطوات التالية:

 ١. اقلب الماوس مع تدوير اللوحة الدائرية حوالي ربع البوصة باتجاه معاكس لاتجاه عقارب الساعة حتى ترتخي. ويشير سهم، في معظم أجهزة الماوس، إلى الاتجاه الذي يجب استخدامه لتحريك اللوحة.

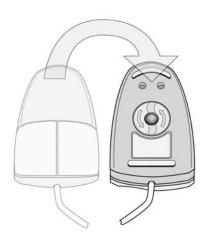

دليل الأجهزة والبرامج

 لخرج الكرة من الماوس ونظفها بواسطة محرمة مقاومة للكهرباء الساكنة أو قطعة قماش خالية من النسالة.



٣. رش داخل الماوس بواسطة الهواء المضغوط أو نظفه بواسطة عود خال من القطن الإزالة الأوساخ والغبار.



٤. أعد الكرة واللوحة السفلى إلى مكانهما.

# الفصل 7 (

# السفر والشحن

#### التحضير للسفر والشحن

لتحضير الكمبيوتر المحمول للشحن أو السفر:

- ١. أنشئ نسخة احتياطية لعملك.
- ٢. أوقف تشغيل كافة الأجهزة الخارجية، ثم افصلها.
  - ٣. أوقف تشغيل الكمبيوتر المحمول.
- إذا كان سيتم فصل الكمبيوتر المحمول عن مصدر طاقة خارجي لأكثر من أسبوعين، فعليك إخراج كافة البطاريات ووضعها في مكان بارد و جاف.
- إذا كنت تريد شحن الكمبيوتر المحمول، فضعه في علبته الأصلية أو في حزمة تغليف واقية مماثلة، ثم ضع ملصقاً على الحزمة مفاده أن ما في داخل العلبة "قابل للكسر FRAGILE".

## تلميحات حول اصطحاب الكمبيوتر المحمول في السفر

- خذ معك نسخة احتياطية لعملك. احتفظ بالنسخة الاحتياطية بشكل مستقل عن الكمبيوتر المحمول.
- عند السفر جواً، احمل الكمبيوتر المحمول كحقيبة سفر يدوية. ولا تشحنه مع بقية أمتعتك.
  - لا تعرّض الكمبيوتر المحمول أو الأقراص المرنة لكاشف أمن مغنطيسي.
  - □ إن جهاز الكشف الذي يفحص الأشياء المحمولة الموضوعة على حزام متحرك يستخدم أشعة إكس (الأشعة السينية)، وهو آمن، ولا يلحق الضرر بالكمبيوتر المحمول أو الأقراص المرنة.
- ا إن جهاز الكشف الذي تمشي تحته وعصا الكشف التي تستخدم باليد هما مغنطيسيان وقد يلحقان الضرر بالكمبيوتر المحمول أو الأقراص المرنة.
- إذا كنت تنوي استخدام الكمبيوتر المحمول أثناء الرحلة، فتحقق من الأمر مسبقاً مع شركة الخطوط الجوية. فقرار السماح باستخدام الكمبيوتر أثناء الرحلة يعود إلى شركة الخطوط الجوية.
- إذا توفر جهاز GSM لجهازك المحمول، مثل GPRS Multiport لجهازك المحمول، مثل Module، فعليك إيقاف تشغيله قبل ركوب الطائرة وعدم تشغيله إذا كنت تنوي استخدام الكمبيوتر المحمول خلال الرحلة.
  - إذا كنت مسافراً إلى خارج البلاد:



تحذير: لتجنب خطر التعرض للصعق الكهربائي، أو الحريق، أو إلحاق الضرر بالمعدات، لا تحاول تزويد الكمبيوتر المحمول بالطاقة التي توفرها محولات الفولتية المباعة للاستخدام مع الأجهزة الكهربائية.

- استشر أحد مراكز العناية بالعملاء Customer Care Centre بشأن متطلبات سلك الطاقة والمحول لكل موقع تنوي استخدام الكمبيوتر المحمول فيه. (تختلف تكوينات الفولتية، والتردد، والتوصيل). ويمكنك الرجوع إلى كتيب Worldwide Telephone Numbers (باللغة الإنكليزية فقط) للاتصال بأحد مراكز العناية بالعملاء للحصول على التعليمات والدعم.
- تحقق من أنظمة الجمارك بشأن الكمبيوتر في كافة البلدان التي تتوي زيارتها.

# الملحق أ

# المو اصفات

## بيئة التشغيل

قد تكون معلومات بيئة التشغيل المذكورة في الجدول التالي مفيدة إذا كنت تخطط لنقل الكمبيوتر المحمول أو استخدامه في بيئة تشغيل ذات ظروف قصوى.

النظام الأميركي	النظام المتري	العامل
		الحرارة
۳۲ إلى ٩٥ درجة فهرنهايت	• إلى ٣٥ درجة مئوية	التشغيل (عدم الكتابة إلى قرص بصري)
٤١ إلى ٩٥ درجة فهرنهايت	٥ إلى ٣٥ درجة مئوية	التشغيل (أثناء الكتابة إلى قرص بصري)
- ٤ إلى ١٤٠ درجة فهرنهايت	- ۲۰ إلى ٦٠ درجة مئوية	عدم التشغيل
		الرطوبة النسبية
۱۰ % إلى ۹۰ %	۱۰ % إلى ۹۰ %	التشغيل
٥ % إلى ٩٥ %	ه % إلى ٩٥ %	عدم التشغيل
	البحر (بدون ضغط)	الارتفاع الأقصى عن سطح
- ٥٠ قدم إلى ١٠٠٠٠ قدم	- ١٥ مترا إلى ٣٠٤٨ مترا	التشغيل (١٤,٧ إلى ١٠,١ باوند لكل بوصة مربعة)
- ٥٠ قدم إلى ٤٠٠٠٠ قدم	– ١٥ مترأ إلى ١٢١٩٢ مترأ	عدم التشغیل (۱٤,۷ إلى ٤,٤ باوند لكل بوصة مربعة)

#### طاقة الإدخال المقدرة

قد تكون معلومات الطاقة المذكورة في هذا المقطع مفيدة إذا كنت تخطط الاصطحاب الكمبيوتر المحمول معك أثناء السفر.

يعمل الكمبيوتر المحمول بواسطة طاقة التيار المستمر DC، والتي يمكن توفيرها من مصدر تيار متناوب AC أو مستمر DC. وبالرغم من أنه يمكن تزويد الكمبيوتر المحمول بالطاقة من مصدر مستقل للتيار المستمر، إلا أنه يُنصح بشدة تزويد الكمبيوتر المحمول بالطاقة فقط من محول للتيار المتناوب أو بسلك طاقة التيار المستمر المتوفر من HP أو المعتمد من قِبلها.

وباستطاعة للكمبيوتر المحمول قبول طاقة التيار المستمر ضمن المواصفات التالية:

المعدّل	طاقة الإدخال
۱۸٫۰ فولت تیار مستمر عند ۳٫۰ آمبیر – و ٦٥ واط	فولتية التشغيل
٣,٥ آمبير	تيار التشغيل

هذا المنتج مصمم الأنظمة طاقة تقنيات المعلومات في النرويج مع فولتية phase-to-phase.

# الملحق ب

# التمهيد المتعدد MULTIBOOT

تحتوي الوسيطة أو بطاقة واجهة الشبكة (NIC) القابلة للتمهيد على ملفات يحتاجها الكمبيوتر المحمول ليبدأ التشغيل ويعمل بشكل صحيح. وتمكنك الأداة المساعدة MultiBoot، المعطلة افتراضيا، من تعريف تلك الأجهزة والتحكم بالتسلسل الذي بموجبه يحاول النظام التمهيد من تلك الأجهزة، عند بدء تشغيل الكمبيوتر المحمول.

تتضمن الأجهزة القابلة للتمهيد أقراص محركات الأقراص البصرية، مثل الأقراص المضغوطة أو الرقمية DVD، أو الأقراص المرنة القابلة للتمهيد، أو بطاقة واجهة الشبكة.



يجب تمكين عمل بعض الأجهزة، بما فيها أجهزة USB وبطاقات والجهات الشبكات NIC، في Computer Setup قبل تضمينها في تسلسل التمهيد. لمزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة "الأجهزة القابلة للتمهيد في Computer Setup" في هذا الفصل.

## تسلسل التمهيد الافتراضى

عند وجود أكثر من جهاز واحد قابل للتمهيد في النظام، يختار الكمبيوتر المحمول افتراضيا الجهاز الذي يبدأ التشغيل منه بالبحث ضمن الأجهزة والمواقع الممكنة ضمن تسلسل محدد مسبقاً.

عند كل تمهيد، يبحث النظام عن أجهزة محرك الأقراص A قابلة للتمهيد أو لاً. إذا فشل في العثور على جهاز محرك أقراص A قابل للتمهيد، فإنه يبحث عن أجهزة محرك أقراص C قابلة للتمهيد. وتتضمن أجهزة محرك الأقراص A محركات الأقراص البصرية ومحركات الأقراص المرنة. أما أجهزة محرك الاقراص C فتتضمن محركات الأقراص البصرية ومحركات الأقراص البسية. الأقراص الثابتة الأساسية.

إن محرك القرص الثابت يمكنه التمهيد كمحرك أقراص  ${\rm C}$  فقط. لا تحتوي بطاقة و الجهة الشبكة  ${\rm NIC}$  على أي حرف معين لها.



إن جهاز محرك الأقراص البصري (مثل محرك الأقراص المضغوطة) يمكنه التمهيد إما كمحرك أقراص A أو C، بحسب أسلوب تهيئة القرص المضغوطة القابلة للتمهيد تقوم بالتمهيد كمحرك أقراص A، وإذا كان لديك قرص مضغوط يقوم بالتمهيد كمحرك أقراص C، فإن النظام سيقوم بالتمهيد من محرك الأقراص المرنة قبل التمهيد من القرص المضغوط.

افتر اضيا، يحدد الكمبيوتر المحمول جهاز بدء التشغيل بالبحث عن الأجهزة والمواقع الممكنة ضمن تسلسل معين مسبقا.

يمكنك تغيير التسلسل الذي يقوم بموجبه الكمبيوتر المحمول بالبحث عن جهاز بدء التشغيل عن طريق تمكين عمل التمهيد المتعدد MultiBoot وإدخال تسلسل جديد لبدء التشغيل، والذي يسمى أيضا ترتيب التمهيد. أو يمكنك استخدام MultiBoot Express لتعيين الكمبيوتر المحمول لمطالبتك بموقع بدء التشغيل في كل مرة يبدأ التشغيل أو يعيد التشغيل.

دليل الأجهزة والبرامج

تبين اللائحة أدناه التسلسل الافتراضي الذي يتم تعيين أرقام محركات الأقراص وفقه. (يختلف التسلسل الفعلي لبدء التشغيل حسب التكوين).

- التسلسل الافتر اضى للأجهزة التي تقوم بالتمهيد كمحرك أقراص A:
- أ. محرك أقراص بصرية في حجرة متعددة الأغراض MultiBay لجهاز إرساء اختياري أو في حجرة متعددة الأغراض خارجية يحتوي على قرص يقوم بالتمهيد كمحرك أقراص A.
- ب. محرك أقراص مرنة في جهاز إرساء اختياري أو في حجرة متعددة الأغراض MultiBay خارجية.
  - التسلسل الافتراضي للأجهزة التي تقوم بالتمهيد كمحرك أقراص C:
  - أ. محرك أقراص بصرية في حجرة متعددة الأغراض MultiBay لجهاز إرساء اختياري أو في حجرة متعددة الأغراض خارجية يحتوي على قرص يقوم بالتمهيد كمحرك أقراص C.
  - ب. محرك قرص ثابت في حجرة محرك القرص الثابت الرئيسية في الكمبيوتر المحمول.
- ت. محرك قرص ثابت في حجرة متعددة الأغراض MultiBay لجهاز إرساء اختياري أو في حجرة متعددة الأغراض خارجية.



بما أنه لا يوجد حرف محرك أقراص معين لبطاقة واجهة الشبكة NIC، فإن تغيير ترتيب التمهيد لبطاقة واجهة الشبكة NIC لا يؤثر على أحرف محركات الأقراص للأجهزة الأخرى.

# الأجهزة القابلة للتمهيد في Computer Setup

يمكن للكمبيوتر المحمول هذا أن يبدأ التشغيل من جهاز USB أو بطاقة واجهة الشبكة NIC فقط إذا كان الجهاز قد تم تمكينه لتضمينه في MultiBoot.

لتمكين جهاز أو موقع لتضمينه في التمهيد المتعدد MultiBoot:

- افتح Computer Setup بتشغيل الكمبيوتر المحمول أو إعادة تشغيله.
   اضغط 10 أثناء ظهور الرسالة ROM Based Setup في الزاوية اليسرى السفلى من الشاشة.
  - □ لتغيير اللغة، اضغط f2.
  - □ للحصول على إرشادات التنقل، اضغط f1.
- لتمكين وسيطة قابلة للتمهيد في محركات أقراص USB أو في محركات أقراص مثبتة ضمن جهاز إرساء اختياري، استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد Device Options < Advanced. ثم حدد legacy support.</li>
  - أو –
- لتمكين NIC، حدد Device Security < Security، محدد NIC، ثم حدد Network Adapter Boot
- الحفظ التفضيلات وقم بإنهاء Computer Setup باستخدام مفاتيح الأسهم التحديد Save Changes and Exit < File. ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.</li>

يتم تعيين تفضيلاتك عند إنهاء Computer Setup، وتدخل حيز التنفيذ عند إعادة تشغيل الكمبيوتر المحمول.



لتوصيل بطاقة واجهة الشبكة NIC بملقم بيئة تنفيذية مسبقة التمهيد (PXE) أثناء بدء التشغيل دون استخدام التمهيد المتعدد MultiBoot، اضغط بسرعة f12 عند ظهور الرسالة Network Service Boot في الزاوية اليمنى السفلى من الشاشة.

## نتائج التمهيد المتعدد MultiBoot

قبل تغيير تسلسل بدء التشغيل، عليك أخذ الأمور التالية بعين الاعتبار:

عند إعادة تشغيل الكمبيوتر المحمول بعد تغيير ترتيب التمهيد، فإنه يأخذ بعين الاعتبار الجهاز الأول فقط لكل نوع من أنواع محركات الأقراص عند البحث عن جهاز بدء التشغيل (ما عدا الأجهزة البصرية).

لنفترض مثلا أن الكمبيوتر المحمول موصول بجهاز إرساء اختياري يحتوي على محرك أقراص بصرية ومحرك أقراص مرنة. في تسلسل التمهيد الافتراضي، يسبق محرك الأقراص البصرية محرك الأقراص المرنة. وإذا فشل النظام في التمهيد من محرك الأقراص البصرية (إما لأنه لا يحتوي على قرص أو لأن القرص غير قابل للتمهيد)، فإنه لن يحاول التمهيد من محرك الأقراص المرنة. وبدلا من ذلك سوف يحاول التمهيد من جهاز محرك القرص الثابت الأول الموجود في النظام. ولكن، إذا كان هناك جهاز ان بصريان، والجهاز البصري الأول لا يقوم بالتمهيد، فسيحاول النظام التمهيد من الأجهزة البصرية الأخرى في النظام.

- يؤدي تغيير تسلسل التمهيد أيضا إلى تغيير الأحرف المعينة امحركات الأقراص بطريقة منطقية. فإذا بدأت مثلا التشغيل من محرك أقراص مضغوطة يحتوي على قرص يقوم بالتمهيد كمحرك أقراص C، فإن محرك الأقراص المضغوطة هذا يصبح هو محرك الأقراص D ومحرك القرص الثابت الموجود في حجرته يصبح محرك الأقراص D.
- بدء التشغيل من بطاقة واجهة شبكة NIC لا يؤثر على الأحرف المعينة لمحركات الأقراص بطريقة منطقية بسبب عدم وجود حرف مقترن ك NIC.
  - تعامل محركات الأقراص الموجودة في جهاز إرساء اختياري كأجهزة USB خارجية في تسلسل التمهيد ويجب تمكين عملها في Setup.

### تفضيلات التمهيد المتعدد MultiBoot

هناك طريقتان لتعيين تسلسل التمهيد المتعدد:

- تعيين تسلسل تمهيد افتراضي جديد يستخدمه الكمبيوتر المحمول في كل مرة يبدأ فيها بالتشغيل.
- استخدام تسلسل تمهيد متغير باستخدام MultiBoot Express. تطالبك هذه الميزة بجهاز بدء التشغيل في كل مرة يتم فيها تشغيل الكمبيوتر أو بعاد تشغيله.

#### تعيين تسلسل تمهيد افتراضي جديد

استخدم Computer Setup لتعيين تسلسل بدء التشغيل الذي يستخدمه الكمبيوتر المحمول في كل مرة يتم فيها تشغيله أو إعادة تشغيله:

- افتح Computer Setup بتشغيل الكمبيوتر المحمول أو إعادة تشغيله.
   اضغط f10 = ROM Based Setup في الناء ظهور الرسالة F10 = ROM Based Setup في الزاوية اليسرى السفلى من الشاشة.
  - □ لتغيير اللغة، اضغط f2.
  - □ للحصول على إرشادات التنقل، اضغط f1.
  - ٢. استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد Boot Options < Advanced، ثم</li>
     اضغط enter.
    - ٣. بدّل الحقل MultiBoot إلى Enable.
    - ٤. بدل حقول Boot Order إلى تسلسل التمهيد الذي تفضله.
- احفظ تفضيلاتك وقم بإنهاء Computer Setup، باستخدام مفاتيح الأسهم لتحديد Save Changes and Exit < File، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

يتم تعيين تفضيلاتك عند إنهاء Computer Setup، وتدخل حيز التنفيذ عند إعادة تشغيل الكمبيوتر المحمول.

#### تعيين المطالبة MultiBoot Express

استخدم Computer Setup لتعيين الكمبيوتر المحمول لإظهار قائمة مواقع بدء التشغيل للتمهيد المتعدد MultiBoot في كل مرة يتم فيها تشغيل الكمبيوتر أو يعاد تشغيله:

- افتح Computer Setup بتشغيل الكمبيوتر المحمول أو إعادة تشغيله.
   اضغط 10 أثناء ظهور الرسالة ROM Based Setup في الزاوية اليسرى السفلي من الشاشة.
  - □ لتغيير اللغة، اضغط f2.
  - □ للحصول على إرشادات التنقل، اضغط f1.
  - ٢. استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد Boot Options < Advanced، ثم</li>
     اضغط enter.
- ٣. في الحقل (Express Boot Popup Delay (Sec) حدد طول الفترة الزمنية بالثواني التي تريد من الكمبيوتر المحمول خلالها أن يظهر قائمة مواقع بدء التشغيل قبل العودة إلى الإعداد الافتراضي الحالي للتمهيد المتعدد MultiBoot (عند تحديد (صفر)، لن تظهر قائمة مواقع بدء التشغيل لـ Express Boot).
- احفظ تفضيلاتك وقم بإنهاء Computer Setup، باستخدام مفاتيح الأسهم حدد Save Changes and Exit < File، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.</li>

يتم تعيين تفضيلاتك عند إنهاء Computer Setup، وتدخل حيز التنفيذ عند اعادة تشغيل الكميوتر المحمول.

#### إدخال تفضيلات MultiBoot Express

عند إظهار قائمة Express Boot خلال بدء التشغيل:

- لتعيين موقع لبدء التشغيل من قائمة Express Boot، حدد التفضيل الذي تريده ضمن الوقت المخصص، ثم اضغط enter.
  - لمنع الكمبيوتر المحمول من العودة إلى الإعداد الافتراضي الحالي للتمهيد المتعدد MultiBoot، اضغط أي مفتاح قبل انتهاء الوقت المخصص. عندئذ لن يبدأ تشغيل الكمبيوتر المحمول حتى تحدد موقعا لبدء التشغيل وتضغط enter.
    - للسماح للكمبيوتر المحمول ببدء التشغيل وفق إعدادات MultiBoot الحالية، انتظر انتهاء الوقت المخصص.

# الملحق من

# إدارة العملاء

توفر حلول إدارة العملاء حلو لا قياسية لإدارة أجهزة الكمبيوتر المكتبية، ومحطات العمل، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بالعميل (المستخدم) في بيئة الشبكات.

الإمكانيات والميزات الأساسية لإدارة العملاء هي

- نشر صورة عن البرامج الأولية.
  - تثبیت برامج النظام من بعید.
    - إدارة البرامج وتحديثاتها.
      - تحدیثات ROM.
- تعقب وحماية موجودات الكمبيوتر (الأجهزة والبرامج المثبتة في الكمبيوتر).
- الإعلام عن الأخطاء واستعادة بعض برامج النظام ومكونات الأجهزة.



قد يختلف الدعم المبين في هذا الفصل لميزات معينة، بحسب طراز الكمبيوتر و/أو إصدار برنامج الإدارة المثبت في الكمبيوتر.

#### التكوين والنشر

إن أجهزة الكمبيوتر من HP تكون مزودة بصورة لبرامج النظام المثبتة مسبقا. يتم تكوين صورة البرامج الأولية خلال إعداد الكمبيوتر للمرة الأولى. وبعد عملية فك حزمة البرامج التي تستغرق فترة وجيزة، يصبح الكمبيوتر جاهزا للاستخدام.

يمكن نشر (توزيع) صورة مخصصة للبرامج وذلك عن طريق

- تثبیت تطبیقات برمجیة إضافیة بعد فك حزمة صورة البرامج المثبتة مسبقا.
- استخدام أدوات النشر البرمجية، مثل Altiris Deployment Solutions، لاستبدال البرامج المثبتة مسبقا بصورة البرامج المخصصة.
  - استخدام عملية استنساخ الأقراص لنسخ محتويات محرك قرص ثابت إلى آخر.

وتتوقف طريقة النشر التي عليك استخدامها على البيئة والعمليات التقنية في المؤسسة. للحصول على مزيد من المعلومات حول تحديد طريقة النشر الأنسب لمؤسستك، يُرجى زيارة موقع HP على ويب على العنوان: http://www.hp.com/go/pcsolutions



إن أقراص استرداد النظام، والأداة المساعدة لإعداد الكمبيوتر Computer Setup، وميزات النظام الأخرى توفر مساعدة إضافية لاستعادة برامج النظام، وإدارة التكوين واستكشاف أخطائه وإصلاحها، وإدارة الطاقة.

## إدارة البرامج وتحديثاتها

توفر HP العديد من الأدوات لإدارة البرامج وتحديثها على أجهزة الكمبيوتر العميل — Altiris Local 'Altiris لحل ،HP Client Manager Software و System Software System Software .Manager

#### HP Client Manager البرنامج

يدمج البرنامج HP Client Manager Software (HP CMS) تقنية HP CMS ويوفر HP CMS إمكانيات Altiris. ويوفر HP CMS إمكانيات أكبر لإدارة الأجهزة التي تتصل بها أجهزة HP بما فيها:

- تقارير مفصلة حول الأجهزة المتوفرة وذلك من أجل إدارة الموجودات.
  - مراقبة حالة الكمبيوتر الشخصي والتشخيص.
- الإعلام بواسطة الإنترنت عن تفاصيل العمل التي نؤثر بشكل كبير على سير الأعمال كالآلات التي تصدر عنها تحذيرات متعلقة بالحرارة، وإنذارات حول الذاكرة.
  - التحديث عن بعد لبرامج النظام كبرامج تشغيل الأجهزة وذاكرة ROM . BIOS



يمكن إضافة المزيد من الوظائف عند استخدام HP CMS مع برنامج Altiris Solutions الاختياري. (يتم شراؤه بشكل منفصل). للحصول على مزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة "Altiris". Local Recovery

للحصول على مزيد من المعلومات حول HP Client Manager، يرجى زيارة موقع HP على ويب على العنوان: http://www.hp.com/go/easydeploy.

عند استخدام البرنامج HP Client Manager (المثبت على كمبيوتر عميل) مع البرنامج Altiris Solution (مثبت على كمبيوتر المسؤول)، توفر HP CMS وظائف إدارية متزايدة. ويوفر البرنامج HP Client Manager إدارة مركزية لأجهزة عملاء HP تتعلق بكافة نواحي التطورات التي تمر بها تكنولوجيا المعلومات:

- إدارة قوائم الجرد والموجودات
- الالتزام بترخیص البرامج
- □ تعقب أجهزة الكمبيوتر والإعلام عنها
- □ معلومات حول عقد استئجار الكمبيوتر وتعقب الموجودات الثابتة
  - نشر وترحيل برامج النظام
  - □ ترحیل Windows 2000/XP
    - نشر النظام
    - 🗖 ترحيل إعدادات المستخدم
    - مكتب المساعدة وحل المشاكل
    - إدارة تذاكر مكتب المساعدة
  - □ استكشاف الأخطاء وإصلاحها عن بعد
    - □ حل المشاكل عن بعد
  - □ الاسترداد من الحالات غير القابلة للإصلاح
    - إدارة البرامج والعمليات
    - إدارة جارية للعملاء
    - □ نشر برامج نظام HP
  - □ الإصلاح الذاتي للتطبيقات (القدرة على تعريف بعض المشاكل الخاصة بالتطبيقات وإصلاحها)

دليل الأجهزة والبرامج

ويوفر البرنامج Altiris Solutions قدرات توزيع برامج سهلة الاستخدام. وفي بعض طرازات مختارة من أجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة الكمبيوتر المحمول، يتم تضمين عامل إدارة Altiris كجزء من نسخة البرنامج المحملة مسبقا. ويمكن هذا العامل التواصل مع البرنامج Altiris Solutions، الذي يمكن استخدامه لإتمام عملية نشر على الأجهزة الجديدة أو ترحيل الإعدادات الشخصية إلى نظام تشغيل جديد باستخدام معالجات يسهل تتبعها.

وعند استخدام البرنامج Altiris Solutions بالتزامن مع System Software Manager أو HP Client Manager، سيكون باستطاعة المسؤولين أيضا تحديث ROM BIOS وبرامج تشغيل الأجهزة من وحدة تحكم مركزية.

للحصول على مزيد من المعلومات، يمكنك زيارة موقع HP على ويب على المعنوان: http://www.hp.com/go/easydeploy.

#### **Altiris PC Transplant Pro**

تسمح لك الأداة Altiris PC Transplant Pro بالحفاظ على الإعدادات القديمة، والتفضيلات، والبيانات وترحيلها إلى البيئة الجديدة بسرعة وسهولة. للحصول على مزيد من المعلومات، يمكنك زيارة موقع HP على ويب على العنوان: http://www.hp.com/go/easydeploy.

### **System Software Manager**

تسمح لك الأداة المساعدة (SSM) بتحديث برامج على مستوى النظام على أجهزة كمبيوتر متعددة في الوقت نفسه. برامج على مستوى النظام على أجهزة كمبيوتر متعددة في الوقت نفسه. وعند تشغيلها على نظام كمبيوتر عميل، تكشف SSM إصدارات الأجهزة والبرامج، ثم تحدث البرامج المناسبة من خلال المخزن المركزي، والذي يعرف أيضا بمخزن الملفات. ويشار إلى إصدارات برامج التشغيل SSM بواسطة رمز خاص في موقع ويب المعني بتحميل الرامج التشغيل وفي القرص المضغوط Support Software. لتحميل الأداة المساعدة أو للحصول على مزيد من المعلومات حول SSM، نفضل بزيارة الموقع Mttp://www.hp.com/go/ssm.

# الفهرس

۱۱-٤ ، AutoPlay 9-17 'T-17 DriveLock F B Embedded Security for **BIOS** Configuration for Y .- \ Y . ProtectTools YI-IY ProtectTools ESD (إفراغ إلكتروستاتي)، ٥-٢ Bluetooth، وحدة، ١-١ fn، مفتاح، ۱۹-۰؛ ۳-۹؛ ۳-۱۹ caps lock، ضوؤه، ۱–۱ Computer Setup اجر اءات، ١-١٣ استعادة الإعدادات الافتر اضية، ١٣-٣ اعتماد تو ارث USB، ۹-۳؛ ۱-۱۳ 'HP ProtectTools Security Manager 19-17 الوصول إليه، ١-١٣ HP، کلمة مرور، ۱۲-٤ تعيين تفضيلات الحماية، ١٢-٣ تغيير اللغة فيه، ١٣-٢ تنقل، ۹-۳ عرض معلومات حول ذاكرة ROM Info Center، زر، ۱۰-۱؛ ۱۸-۳ يو اسطته، ۲-۱۶ Internet Connection Firewall قائمة Advanced قائمة 17-17 قائمة File، ١٣-٤ قائمة Security، ۳۱-۰ قائمة Tools، ١٣-٢ معلومات حول الكمبيوتر المحمول، ۸-۱ ، MultiMediaCard Credential Manager for Y 1-17 Protect Tools Critical Security Updates for num lock، ضوء، ۱-۲؛ ۳-۲۰ Windows XP ، ۱۸–۱۲

num lock، مفتاح، ۲۰-۳

أجهز ة USB، ٩-١ أجهزة أمن المطارات، ٥-٢ أجهزة التأشير، تفضيلاتها، ٣-٤ أجهزة خارجية، ٥-٩ أجهزة طرفية، توصيلها وفصلها، ٥-٩ أجهز ة فيديو تبديل الصورة منها و إليها، ٣-٦ مأخذ S-Video خارج، ٤-٦ أز ر ار 1A-\ \(\dagger\) \ إخراج بطاقة PC، ۱-۸؛ ۳-۳ حجم الصوت، ١-٤؛ ٤-٤ زر عصا التأشير الأيسر، ١-٣ زر عصا التأشير الأيمن، ١-٣ زر لوحة اللمس الأيسر، ١-٣ زر لوحة اللمس الأيمن، ١-٣ وضع العرض التقديمي، ١-٤؛ ٣-٣١ وظبفة لاسلكية، ١-٠١ أشعة تحت الحمراء، ١١-١١؛ ١١-١٧ منفذ، ۱-٦ أضواء 1-1 caps lock 19-7 : Y-1 : num lock بطاربة، ١-٢ تشغيل، ١-٢ كتم الصوت، ١-١ محرك أقراص IDE، ۱-۱؛ ٥-٣ وظيفة لاسلكية، ١-٢ أقر اص رقمية DVD القرص الرقمي Application and

٥-١٤، Driver Recovery

القرص الرقمي Operating System،

RJ-11 (مودم)، مأخذه، ۱-۷ RJ-45 (شبكة)، مأخذ، ۱-۷

S

Setup، أداة مساعدة للإعداد
تعيين تفضيلات الحماية، ٢-١٢
Smart Card Security for
٢٢-١٢ ،ProtectTools
(Support Software)، قرص مضغوط،
S-Video
توصيل كبله، ٤-٦
مأخذ، ١-٧؛ ٤-٦
ميز اته، ٤-٥

U

USB، أجهزة، ٩-٢ USB، اعتماد التوارث، ٩-٣؛ ١-١٣ USB، محاور، ٩-٢ USB، منفذه، ١-٨؛ ١-١٠ USB، موصّلات، ٩-٢

W

Windows، جدار حمایة، ۱۲-۱۲ Windows، مفتاح شعاره، ۱-٥ WLAN (شبکة محلیة لاسلکیة) أنواعها، ۱۱-۸ استکشاف أخطائها وإصلاحها، ۱۱-۹ برامج، ۱۱-۹ نعر ف علی أجهز تها، ۱۱-۷ ٢

بدء تشغیل وضع الإسبات، ۲-۹ بدء تشغیل وضع الانتظار، ۲-۱۰ بر امج جدار حمایة، ۲۲-۲ بد امح تشغیل الأحمزة

بر امج تشغیل الأجهزة
بطاقة PC، ۱-۱
بر امج تشغیل جهاز
بر امج تشغیل جهاز
اجهزة خارجیة، ٥-٩
بر امج تمکین بطاقات PC، ۱-۱
بر امج، جدار الحمایة، ۱۲-۱۲

إعادة تصنيعها، ٢-٣٦ تخزينها، ٢-١٦؛ ٢-٣١ تخلص منها، ٢-٣٢ رئيسية، ٢-٨٨

> مراقبة شحنتها، ۲-۲۲ معايرتها، ۲-۲٦

موصل بطارية السفر، ١-١١ *انظر أيضا* طاقة البطارية.

بطارية، حجرتها الرئيسية، ١-١١ بطارية، ضوؤها، ١-٢

بطاریة، مغلاق تحریرها، ۱–۱۱ بطاقات PCMCIA، ۲–۱

بطاقات الذاكرة الرقمية الآمنة SD، ٧-١ بطاقة PC

> إخراجها، ٦-٣ إدخالها، ٦-١؛ ٦-٢ أنواعها، ٦-١

> ايقاف تشغيلها، ٦-٣

بر امج التمكين وخدمات مآخذ التوصيل و البطاقات، ٦-١ أقراص رقمية DVD، إعدادات المنطقة لها، ٤-١١

أقراص مضغوطة، القرص المضغوط . ١-١٤ «Support Software

1

إرساء، موصل، ١-١١ إرسال بواسطة الأشعة تحت الحمراء، إعداده، ١١-١٧ إعدادات المنطقة للأقراص الرقمية ١١٠-٤ ،DVD

إفراغ إلكتروستاتي (ESD)، ٢-٥؛ ٨-١ إيقاف تشغيل الكمبيوتر المحمول، ٢-٨

1

ارتفاع عن سطح البحر، مواصفات، أ- ١ استئناف العمل من وضع الانتظار، ٢- . ١

استبدال

محرك القرص الثابت الرئيسي، ٥-٤ وحدة الذاكرة الرئيسية، ٨-٦ استعادة من وضع الإسبات، ٢-٩ اصطحاب الكمبيوتر المحمول أثناء السفر اعتبارات درجة حرارة البطارية، ٣١-٢

حماية موصلات الأجهزة، ٧-٢ طاقة خارجية، ٢-٢٥ مواصفات بيئية، أ-٢ اعتماد توارث USB، ٣-٩ الوصول إلى معلومات حول الكمبيوتر المحمول، ١٤-٢

تبديل الصورة منه و إليه، ٣-٦ توصيل الصوت، ٤-٥ توصيل الفيديو، ٤-٦ مأخذ S-Video خارج، ٤-٦ تمثیلی مقابل رقمی، خط، ۱-۱۰ تمكين تشغيل num lock، ۱۳۳۰ لوحة المفاتيح الرقمية الداخلية، ٣-٢٠

بطاقة PC، زر إخراجها، ١-٨؛ ٦-٣ بطاقة PC، فتحتها، ١-٨ بطاقة الذاكرة الرقمية الأمنة SD، ٧-٣ بطاقة الوسائط المتعددة، ٧-١ بطاقة ذاكرة رقمية إخر إجها، ٧-٣ ادخالها، ٧-٢ بلد، محوّل کبل مو دم خاص به، ۱۰-۳ بيئة التشغيل، مو اصفاتها، أ- ١

ج

جدار الحماية في Windows، ٢-١٢ جدار الحماية، برامجه، ١٦-١٢ جهاز إسقاط تبديل الشاشة، ٣-٧ تبديل العرض منه أو إليه، ٣-٦ توصيله، ٥-٩ جهاز إسقاط رأسي توصيله، ٥-٩ جهاز تحسس الضوء المحيط، ٣-١٥ جهاز عرض تبديل الشاشة، ٣-٧ تبديل الصورة، ٣-١٥ توصيله، ٥-٩ خارجی، ٤-٧ جهاز عرض خارجي تبديل الصورة، ٣-٧ توصيله، ٤-٧ جهاز عرض خارجی، منفذه، ۱-۷ جهاز لاسلكي، هوائي خاص به، ١٦-١

7

حالات البطارية الضعيفة تعریف علیها، ۲-۲۲ حلها، ۲-۲۰ حالة البطارية على وشك النفاد استعادة منها، ۲-۲٥

#### ث

تبديل الشاشة والصورة، ٣-٦ تبديل الشاشة، تعيين التفضيلات، ٣-١٥ تثبيت برامج من قرص مضغوط أو رقمي DVD، ٤-،١ تثبيت محرك القرص الثابت الرئيسي، تحديثات البرامج، ١-١٤ تحديد الإصدار الحالي لذاكرة ROM النظام، ١٤-٢ تحذير حول حقوق النشر والتأليف، ٤-٩ تحميل برامج، ١٤-٤ ذاكرة ROM النظام، ١٤-٣ تشغيل أو إيقاف تشغيل الكمبيوتر المحمول، ٢-٨ تشغيل تلقائي، ٤-١١ تشغيل/وضع الانتظار، ضوء، ١-٢ تشغیل، مفتاحه، ۱-۱۱ تطبيقات *انظر* برامج، أ-٢ تطبیقات Windows، مفتاحها، ۱-٥

تعطيل تشغيل

تلفزيون

num lock، ۲۱–۳

تعطيل تشغيل الأجهزة، ١٤-١٢

لوحة المفاتيح الرقمية الداخلية، ٣-٢٠

دليل الأجهزة والبرامج الفهرس- ع تحدید إصدارها الحالي، ۱۵–۲ تعریفها، ۱۵–۱ ذاکرة رقمیة، بطاقة، ۷–۱

#### .

رطوبة، مواصفات، أ-١ رقمي مقابل تمثيلي، خط، ١-١٠

### ز

زيادة الذاكرة، ٨-١٢

#### سرر

سفر، موصل البطارية، ١-١١ سماعات الرأس، ٤-٣ سماعة الرأس، مأخذ، ١-٨؛ ٤-٢

## ش

شاشة

تبديل الصورة منها أو اليها، ٣-٢؛ ٣-٧

> تعیین النفضیلات، ۳-۱۵ شاشة، زر تحریرها، ۱-٦ شبکة

توصیلها، ۱۰–۹ دارة کابت ضجیج، ۱۰–۸ شبکة، کبل، ۱۰–۸ شبکة، مأخذها، ۱–۷

#### ص

صوت خارج (سماعة الرأس)، مأخذ، 1-4؛ 3-7 صوت داخل (ميكروفون)، مأخذ، 1-4؛ 3-7 صوت، ضوء كتمه، 1-1

تعرف عليها، ٢-٤٢ حجرة بطارية رئيسية إخراج البطارية، ٢-١٨ إدخال البطارية، ٢-١٨

حجرة متعددة الأغراض MultiBay II، خارجية، ٥-٩ خارجية، ٥-٩ حجم الصوت

ضوء كتم الصوت، ٤-١ عناصر التحكم به، ١-٤؛ ٤-١؛ ٤-٤ حرارة

تخزين البطاريات، ٢-٣١ حماية البيانات، ١٤-٥ حماية، فتحة الكبل، ١-٩ حماية، قفل الكبل، ١٢-٢٣

## خ خار جية

ــرببي لوحات مفاتيح رقمية، ٣-٢١ خدمات مآخذ التوصيل والبطاقات، بطاقة ٢-٦، ٢-١

خدمات مآخذ التوصيل، بطاقة PC، ٦-١

#### د

درجة الحرارة مواصفات، أ-1

#### ذ

ذاكرة

إضافة وحدة ذاكرة التوسيع، ٢-٨ ترقيتها، ٢-٨ زيادة الذاكرة RAM، ٢-٨ وحدة الذاكرة الرئيسية، استبدالها، ٨-٦ ذاكرة RAM (ذاكرة الوصول العشوائي)، ذاكرة ROM النظام

ض

ضبط حجم الصوت، ٤-٤

ل

طاقة، ٢٥-٢

تبديل بين التيار المنتاوب والبطارية، ١٦-٢

انظر أيضاً طاقة البطارية.

طاقة الإدخال المقدرة، مواصفات، أ-٢ طاقة النطارية

تشغيل الكمبيوتر المحمول بواسطتها، ٢-٢

حالات البطارية الضعيفة، ٢-٢٤ محافظة عليها، ٢-٢٩ انظر أبضاً بطارية.

طاقة التيار المتناوب، ٢-١٦

طاقة، أنظمتها، ٣-١٤ طاقة، موصل لها، ١-٧

ع

عصا التأشير استخدامها، ۳-۳

. موقعها، ۱-۳

عصا التأشير، أزرارها، ١-٣ عصا التأشير، استبدال غطاؤها، ٣-٣

عصا التأشير، زرها الأيسر، ١-٣

عصا التأشير، زرها الأيمن، ١-٣

غ

غطاء، استبداله في عصا التأشير، ٣-٣

\_

فتحات

بطاقة PC، ۱-۸ وحدة ذاكرة، ۸-۹ وسائط رقمية، ۱-۸ فتحات التهوية، ۱-۹؛ ۱۱-۱۱ فيديو خارجي، ٤-٥

ق

قرص بصري. انظر أقراص مضغوطة؛ أقراص رقمية DVD. قطع المغناطيس، ١٣-١ قفل كيل الحماية، توصيله، ٢٢-٢٣

أى

كبل، قفل الحماية، ١٢-٢٣ كبلات

> الشبكة، ١٠-٨ المودم، ١٠-١

کتم الصوت، زره، ۱-۶ کلمات مرور

1.-17 DriveLock

4-17 'HP

Windows ن ۲ ا

استخدامها، ۱۲-۳

بدء التشغيل، ١٢–٧

توجيهات في Windows، ٢١-٥

توجيهات منHP، ١٢-٥

مسؤول HP، ۱۲–۳

نسیانها، ۱۲-۳

کلمات مرور HP، توجیهات حولها، ۱۲-۵

کلمات مرور Windows، توجیهات حولها، ۱۲–٥ کلمات مرور، تنسیقها، ۱۲–٥

ل

لاسلكية

أنواع محولات الشبكة المحلية اللاسلكية، ١١-٨ برامج الشبكة المحلية اللاسلكية، ١١-٩

لاسلكية، زرّها، ١١–١٢ لاسلكية، ضوؤها، ١–٢ لوحات المفاتيح الرقمية

تمكين/تعطيل عملها، ٣-٢٠

لوحات مفاتیح USB، ۹-۲

خار جبة، ٣-٩

رقمية مضمّنة، ٣-١٩

لوحة اللمس، أزرارها، ١-٣

لوحة اللمس، زرها الأيسر، ١-٣

لوحة اللمس، زرها الأيمن، ١-٣

لوحة اللمس، ناحية التمرير فيها، ١-٣ لوحة المفاتيح الرقمية، ٣-٢٠

لُوحة المفاتيح الرقمية المضمّنة، ١-٥؛

لوحة مفاتيح رقمية خارجية، ٣-٢١

م

محد

RJ-11 (مودم)، ۱–۷؛ ۱۰۱۰ RJ-45 (شبكة)، ۱–۷؛ ۱۰–۸

S-Video خارج، ۱-۷؛ ٤-٥

صوت خارج (سماعة الرأس)، -4؛ -4؛ -4؛

صوت داخل (میکروفون)، ۱-۸ میکروفون داخل، ۲-۳ محرك أقر اص IDE، ضوؤه، ۱-۱

محرك القرص الثابت PriveLock، ۲-۱۳، PriveLock إخراج المحرك الرئيسي، ٥-٤ استبدال المحرك الرئيسي، ٥-٤ تثبيت محرك رئيسي، ٥-٦ عناية به، ٥-١ محرك القرص الثابت، حجرته، ١-١

محرك القرص الثابت، حجرته، ١-١١ محرك القرص الثابت، ضوء نشاطه، ٥-٣

محركات الأقراص إرسالها بالشحن، ٥-٢ تأثير وسائل أمن المطارات عليها، ٥-٢

محور ، USB، ۹-۲ محول التيار المتناوب، فصله، ۲-۱٦ محول المودم، ۱۰-۳ مسؤول HP، كلمات مرور ، ۱۲-۲

مسؤول HP، كلمات مرور، ٢٠١٠ مسجل أشرطة الفيديو تبديل الصورة منه وإليه، ٣-٦

تبدين الصوره منه وإيه، ١٠٠ توصيل الصوت، ٤-٥ توصيل الفيديو، ٤-٥

مضاعف منافذ (اختياري)

عناية يها، ٥-١

تمكين اعتماد توارث USB، ۱۳-۷ معلومات تعريف، ۱۳-٤ معايرة البطارية، ۲-۲۲ معلومات BIOS، إظهارها، ۲-۱۲

معلومات BIOS، إظهارها، ۱۲-۲ معلومات النظام، عرضها، ۱۲-۱۰ معلومات حول البطارية

مفتاح تشغیل سریع، ۳-۳ معلومات حول النظام، عرضها، ۳-۳ معلومات حول شحنة البطارية تفسيرها، ۲-۲۳ زيادة دقتها، ۲-۲۲

مفاتیح fn، ۱-۰؛ ۳-۹؛ ۳-۱۹؛ ۳-۲۰ num Ik، ۳-۹؛ ۳-۲۰ اختصار ، ۳-۹

کلمات مرور، ۱۲-۶ تطبيقات Windows، ۱-٥ شعار Windows، ۱-٥ لوحة المفاتيح الرقمية الداخلية، ٣-٢٠ ٥ مفاتيح التشغيل السريع، ٣-٩ هاتف، مأخذ (RJ-11)، كبل المودم، وظيفية، ١-٥؛ ٣-٩ 1-1. مفاتيح اختصار، لوحات مفاتيح خارجية، هوائی، ۱۲-۱ مفاتيح التشغيل السريع تبديل الصورة، ٣-٧ على لوحات مفاتيح خارجية، ٣-٩ وحدة الذاكرة الرئيسية، ترقيتها، ٨-٢ مرجع مختصر الأوامرها، ٣-٦ وحدة ذاكرة التوسيع، إضافتها، ٨-٢ مكبر الصوت، ١-٠١؛ ٤-١؛ ٤-٢ وسائط رقمية، فتحتبها، ١-٨ ملف الاسبات، ٨-١٢ وسيطة محرك أقراص، تأثير وسائل أمن منفذ، أشعة تحت الحمراء، ١١-١٦ المطار ات عليها، ٥-٢ مو اصفات وضع الإسبات بيئة التشغيل، أ- ١ انهاؤه، ١-٠١؛ ٢-٢؛ ٢-٥٢ طاقة الإدخال المقدرة، أ-٢ استعادة منه، ۲-۹ مواصفات بيئية، أ- ١ بدء تشغبله، ۲–۹ مودم تشغيله أثناء حالة البطارية على وشك توصيله، ١٠-٢ النفاد، ۲-۲۲ محوّل خاص بالبلد، ١٠-٣ متطلبات المساحة للملف الخاص به، مودم، کبل، ۱-۱۰ مودم، مأخذه، ١-٧؛ ١٠١٠ وضع الانتظار مو صلات انهاؤه، ۱-۱؛ ۲-۲ إرساء، ١١-١ استئناف العمل منه، ٢-١٠ بطارية السفر، ١١-١١ بدء تشغیله، ۲-۱۰ طاقة، ١-٧ بدء تشغیله بو اسطة مفتاح تشغیل محرك أقراص، ٥-٢ سريع، ٣-٦ ميزات الحماية في الكمبيوتر المحمول تجنبه مع الأشعة تحت الحمراء، Computer Setup، مرجع سريع، ١٦-١ تشغيله أثناء حالة البطارية على وشك میکروفون داخلی، ٤-٣ میکروفون، مأخذ، ۱-۸؛ ٤-۲ وضع الانتظار /التشغيل، ضوء، ١-٢ وضع العرض التقديمي، زره، ١-٤؟ وظيفة لاسلكية، زرها، ١٠-١ نظام التشغيل، ١٢-١٦ وظيفية، مفاتيح، ١-٥

حماية، ١-١٢